




Hobbyväxthus Sverige AB

Monteringsanvisning Avena modell 300

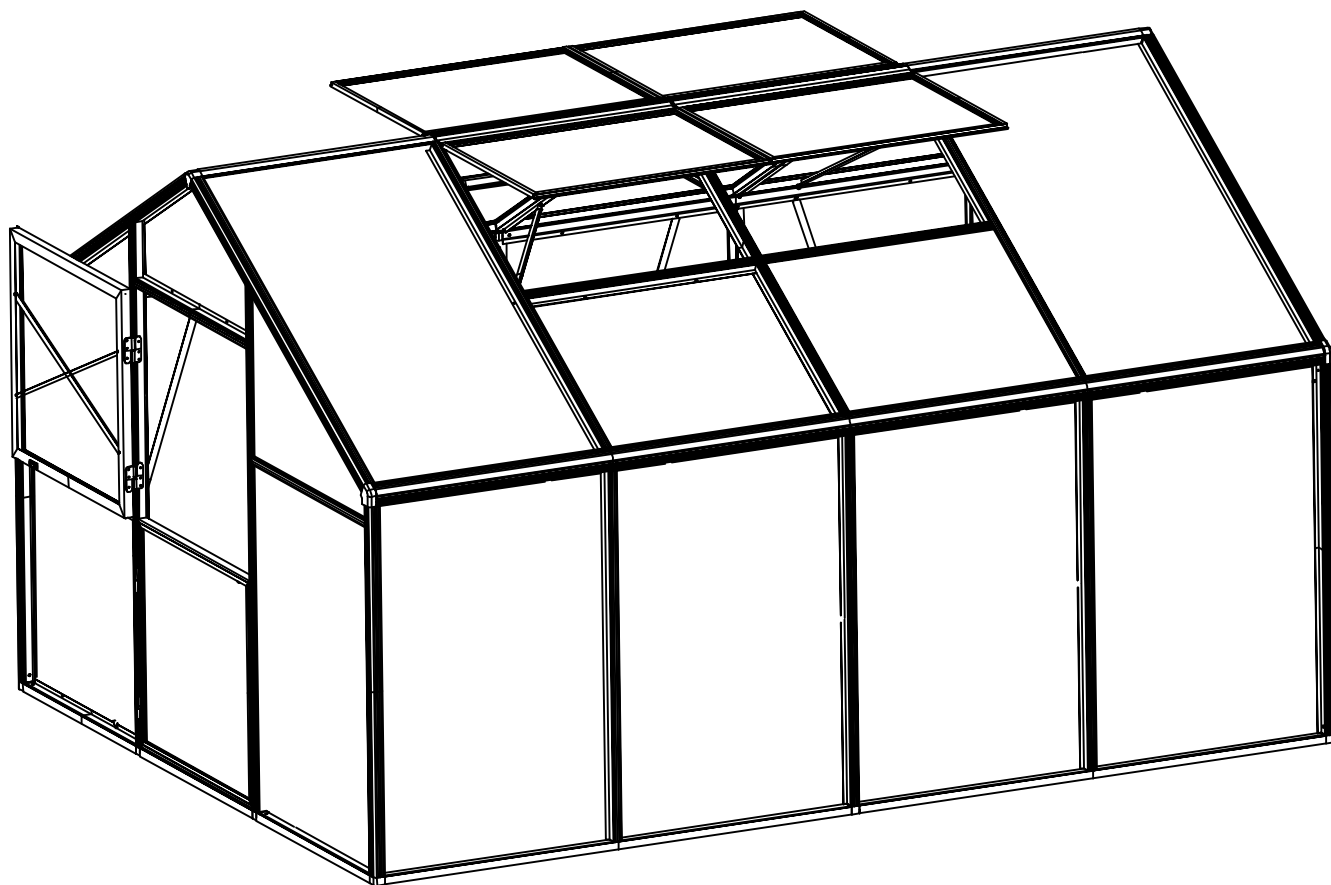

Avena 304 (LxBxH): 406x306x243cm

Avena 306 (LxBxH): 606x306x243cm

Avena 308 (LxBxH): 806x306x243cm

	SIDA
VIKTIG INFORMATION	3
VÄXTHUSETS MÅTT	4
FÖRANKRING & FÄSTPUNKTER	5-6
MEDFÖLJANDE FÖRPACKNINGAR OCH INNEHÅLL	7-10
ÖVERSIKTSBILDER	11-15
MONTERING AV DÖRRAR	16-17
MONTERING AV VENTILATIONSLUCKOR	18-19
MONTERING AV VÄXTHUSET STEG FÖR STEG	20-37

VÄXTHUSPLACERING

Växthuset skall placeras på en plan och jämn plats som är skyddad från starka vindar. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar. Vi rekommenderar att växthusets öppning ligger i nordlig eller sydlig riktning för att ge växthuset mycket ljus och en god uppvärmning av solen under morgon och kväll. Växthuset bör inte placeras under överhängande grenar som kan orsaka nedsmutsning och där risk finns att något trillar ner på växthuset.

INNAN MONTERING

Vi rekommenderar att ett fundament tillverkas som växthuset kan förankras i. Fundamentet kan göras på olika sätt men vanligtvis muras en sockel av lecablock. En murad grund ger ett stadigt fundament för växthuset att stå på. Gör färdigt fundamentet innan byggnationen av växthuset påbörjas.

Viktig information om kanalplastskivorna:

Dra loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering och dra bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad. Sidan som har text på skyddsfilmerna skall vara vänd mot solen, (d.v.s. utsidan på växthuset) då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar att skivan bryts ner av UV-strålning.



TIPS: Då det är omöjligt att se skillnad på sidorna när skyddsfilmerna är avlägsnade kan man sätta en liten bit genomskinlig tejp på den sida som skall vara vänd inåt vilket underlättar ifall skivan någon gång lossnar.

UNDERHÅLL



Gör rent växthuset grundligt varje vår med varmt vatten och desinfektionsmedel för att avlägsna alger och annan smuts som uppstår. Håll växthusets tak fritt från större snömängder och säkerställ att dörrar och ventilationsluckor är ordentligt stängda vid hård vind. Om någon kanalplastskiva lossnar skall den omedelbart återmonteras eller ersättas.

ÖVRIG UPPLYSNING


Växthus är inte en helt vattentät konstruktion och det kan även bildas kondensdropp. Använd därför material och möbler som tål väta och fukt. Vi rekommenderar möbler för utomhusbruk. Om du har textilier som du är rädd om så bör du plocka in dem vid regnväder och när det är kyligt ute. Vi rekommenderar även ett underlag som är självdränerande och tål vatten

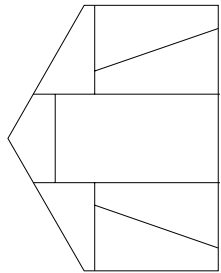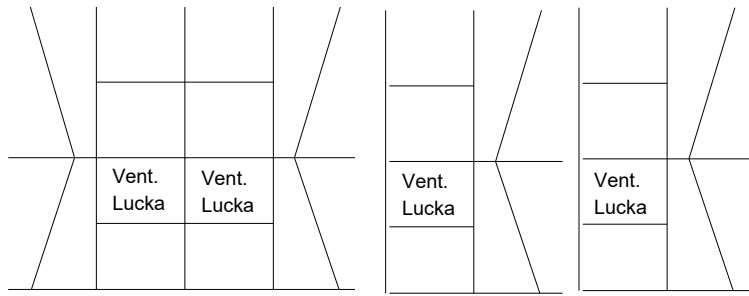

Främre gavel

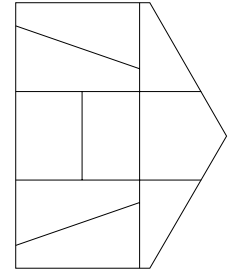





Bakre gavel

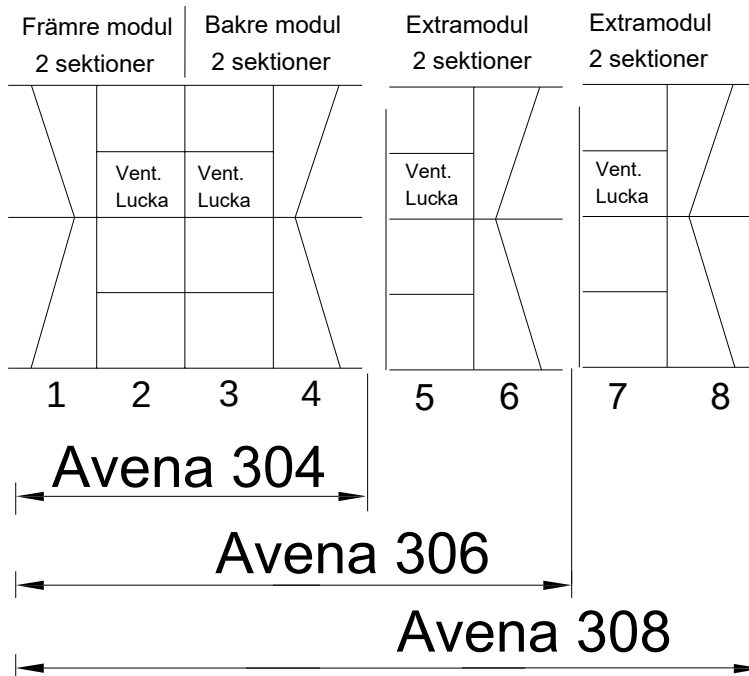


Modell.	304	306	308
Dimension			
B (mm)	3059.6	3059.6	3059.6
L (mm)	4060.2	6062.2	8064.2
a=b(mm)	5083.9	6790.5	8625.1
a1=b1(mm)	4958.9	6670.7	8510.2

- * B= Bredd (utvändig)
- * L= Längd (utvändig)
- * a=b= Yttre diagonal
- * a1=b1= Inre diagonal

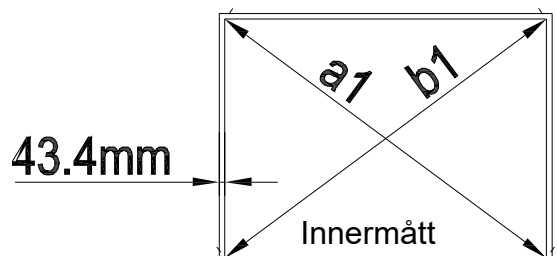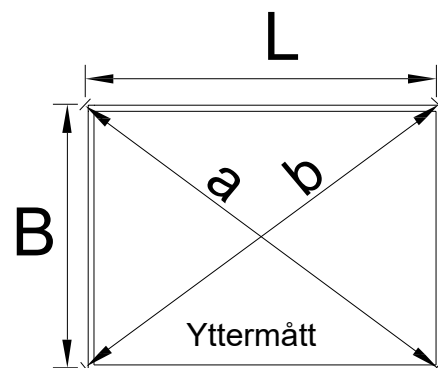

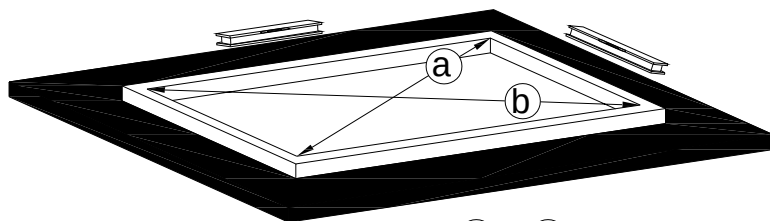
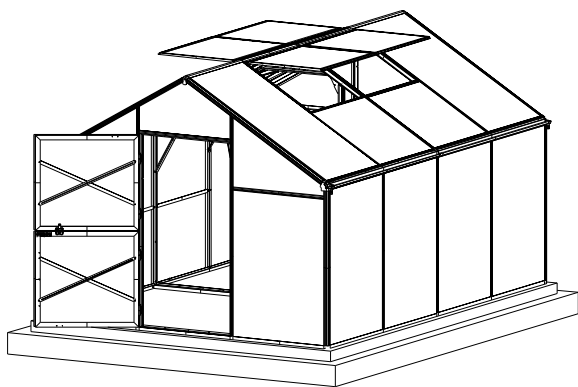


$a = b$

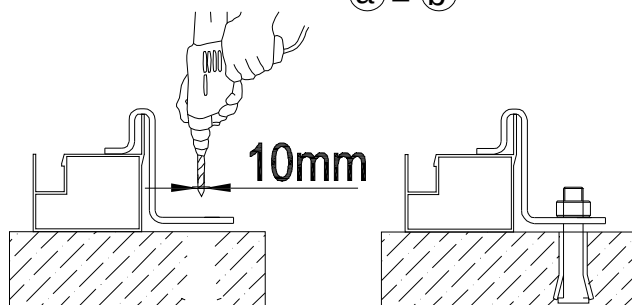


Expansionsskruv
/ Betonggrund

* Viktigt att måtten $a = b$ vid kryssmätning för att säkerställa att vinklarna blir rätt.

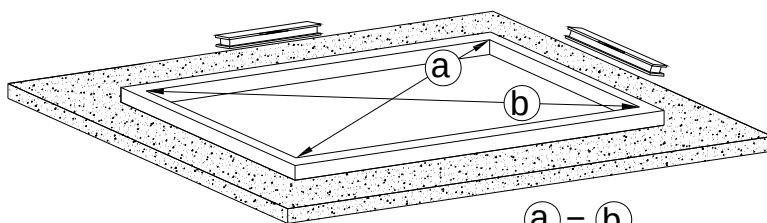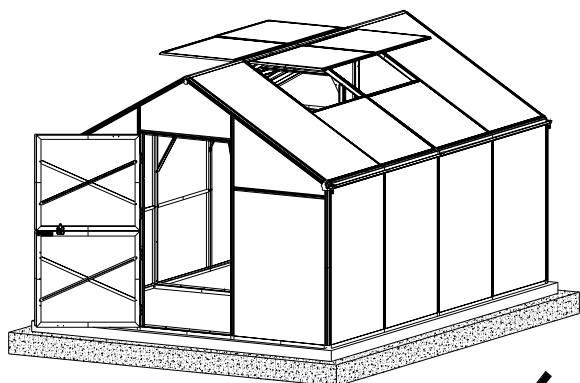

$a = b$

Använd vattenpass så att grunden hamnar i våg.

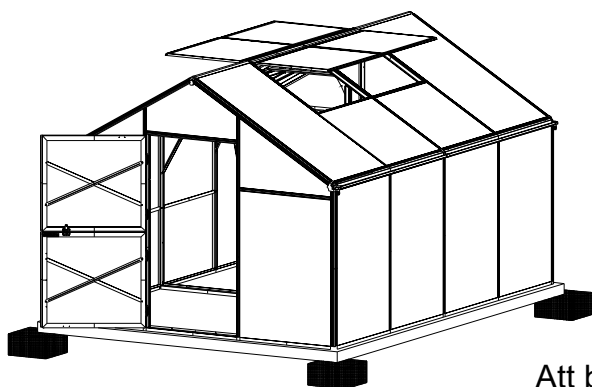


Att bara stötta upp hörnen är inte tillräckligt.



Bild	Art.nr	304 / 306 / 308
	D07	15st / 21st / 27st
	S08 M8x60	15st / 21st / 27st

Växthusets fästpunkter

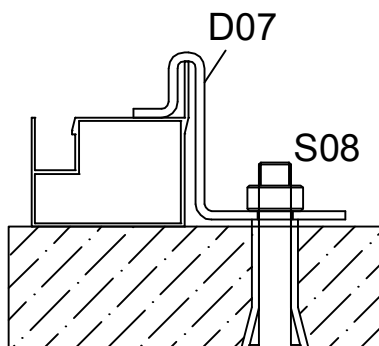

VIKTIGT!


Expanderbult S08 fäster bäst i betong.

Om lecablock eller annat material i lättbetong används fungerar oftast lättbetongplugg och skruv bättre.


Vid träunderlag rekommenderas fransk träskruv.

Fråga om råd för infästning där du köper material till växthusets grund.


Avena 304

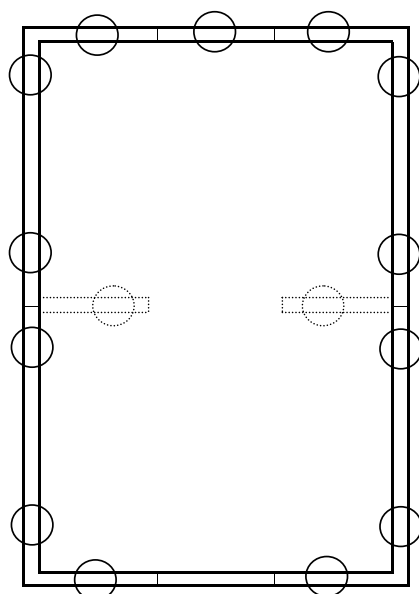

Avena 306

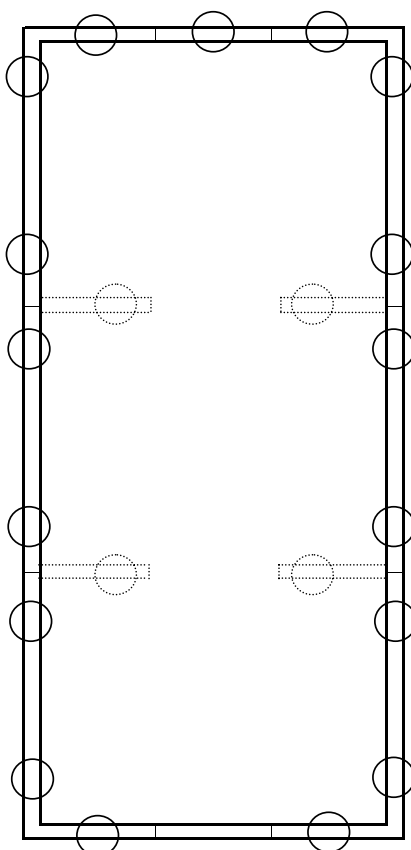

Avena 308

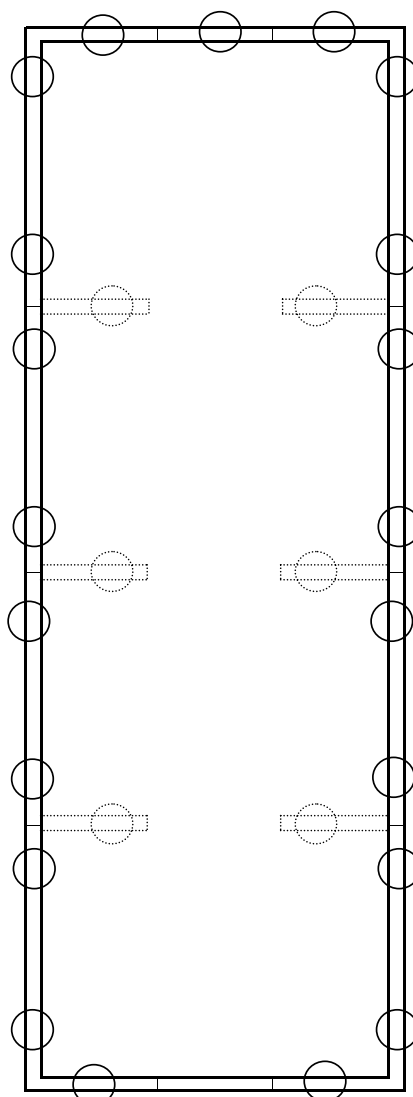

Fästpunkterna inne i växthuset är för att fästa takstöden. Om ni murar en sockel och takstöden bara skall användas vintertid behövs inte sockeln muras inuti växthuset som bilden visar, utan då takstöden monteras på hösten kan man palla under något stabilt som takstödet står på.


Antal förpackningar till respektive modell

	Modell	Avena serien		
		Avena 304	Avena 306	Avena 308
Antal förpackningar	Aluminiumram Förpackning 1	1	1	1
	Aluminiumram Förpackning 2	1	1	1
	Aluminiumram Förpackning 3	0	1	2
	Kanalplast Förpackning 1	1	1	1
	Kanalplast Förpackning 2	2	3	4

Kanalplast Förpackning 1

Dörrar

Bild	Art.nr	Ant.
	Y11	2

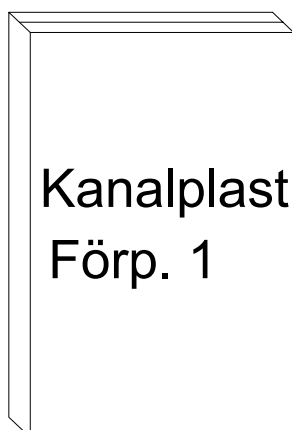

Främre gavel

Bild	Art.nr	Ant.
	Y1	1
	Y2	2
	Y4	1
	Y5	1

Bakre gavel

Bild	Art.nr	Ant.
	Y1	1
	Y2	3
	Y4	1
	Y3	1


Medföljer:

Avena-304 1st

Avena-306 1st

Avena-308 1st

Kanalplast Förpackning 2

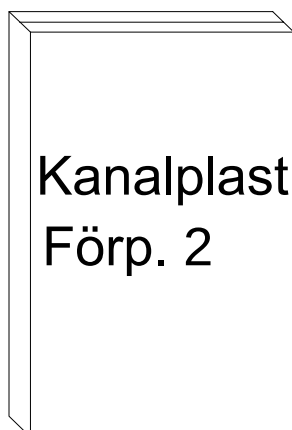

2 Sektioner långsida

Bild	Art.nr	Ant.
	Y6	4
	Y7	2
	Y9	2
	Y10	2

Medföljer:

Avena-304 2st

Avena-306 3st

Avena-308 4st




Aluminiumram Förpackning 1

Växthusets gavlar

	Bild	Art.nr	Ant.
1		L01A	3
		L01D	1
2		L01B	2
		L01C	2
3		L03E	1
		L03L	1
4		L03C	1
		L03D	1
5		L04A	1
		L04B	5
6		L08A	6
7		L18A	2
8		L18B	2
9		L18C	1
		L16A	1
		L16B	1
		L16C	1
10		L05G	4
		L05A	4
		L05B	1
11		L30	4

Bild	Art.nr	Ant.
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A09	2
	A10	2
	A11	2
	A14	8
	D07	5
	D17	4
	S05 M6X12	46
	M03 M6	46
	S08 M8X60	5
	Z02 Ø 4X16D	16
	Z09 Ø 5X15	16

Bild	Art.nr	Ant.
	J01R/L	2/2
	J03	4
	J02	2
	J06R/L	2/2
	J93	4
	J92	4

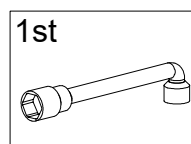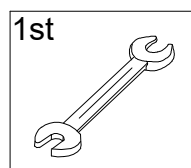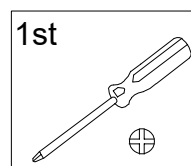

Medföljer:

Avena-304 1st

Avena-306 1st

Avena-308 1st



Aluminiumram Förpackning 2

Växthusets främre modul (2 sektioner) och bakre modul (2 sektioner)

	Bild	Art.nr	Ant.		Bild	Art.nr	Ant.		Bild	Art.nr	Ant.
1		L02A	4			A01	8			J03	2
2		L02B	4			A12	2			J04	1
3		L05B	4			A13	1			J07	2
		L05C	4			A15	2				
			L05D	4			A16	2			
4		L06	2			A63	4				
5		L07	4			A64	4				
6		L08A	2			D07	10				
7		L08B	4			D17	2				
8		L09	4			S05 M6X12	90				
9		L15A	4			S08 M8X60	10				
10		L19	8			S11 M6X20	8				
		L20	4			M03 M6	98				
		L21	4			Z02 Ø 4X16D	24				
11		L04E	4			Z04 Ø 4X8	16				
12		L22	6			Z10 Ø 5X30	16				
13		L03A	2								
14		L03B	2								
15		L03K	2								
16		L05E	2								
		L05F	4								

Medföljer:

Avena-304

1st

Avena-306

1st

Avena-308

1st

Medföljer:

Avena-304 1st

Avena-306 1st

Avena-308 1st



Aluminiumram Förpackning 3

Växthusets extramodul (2 sektioner)

	Bild	Art.nr	Ant.
1		L02A	2
2		L02B	2
3		L05B	2
		L05C	2
		L05D	2
4		L06	1
5		L07	2
6		L08A	2
7		L08B	2
8		L09	2
9		L15A	2
10		L19	4
		L20	2
		L21	2
10		L04E	2
11		L22	3
12		L03A	2
13		L03B	2
13		L03K	2
14		L05E	2
		L05F	4

Bild	Art.nr	Ant.
	A01	4
	A12	2
	A13	1
	A15	2
	A16	2
	A63	2
	A64	2
	D07	6
	D17	2
	S05 M6X12	52
	S08 M8X60	6
	S11 M6X20	4
	M03 M6	56
	Z02 Ø4X16D	12
	Z04 Ø4X8	8
	Z10 Ø5X30	8

Bild	Art.nr	Ant.
	J03	2
	J04	1
	J07	2

Medföljer:

Avena-304 0st

Avena-306 1st

Avena-308 2st



Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.
	L01A	1		A52	1		D07	2		Y1	1
	L01B	1		A53	1		S08 M8X60	2		Y2	2
	L01C	1		A54	2		J01R/L	1/1		Y4	1
	L01D	1		A09	1		J03	2		Y5	1
	L03E	1		A10	1		J02	1			
	L03L	1		A11	1		J06R/L	1/1			
	L04A	1		D17	2		L30	2			
	L04B	2		S05 M6X12	18		J93	2			
	L05A	2		M03 M6	18		J92	2			
	L08A	3		Z02 Ø4X16D	8						

Översikt främre gavel


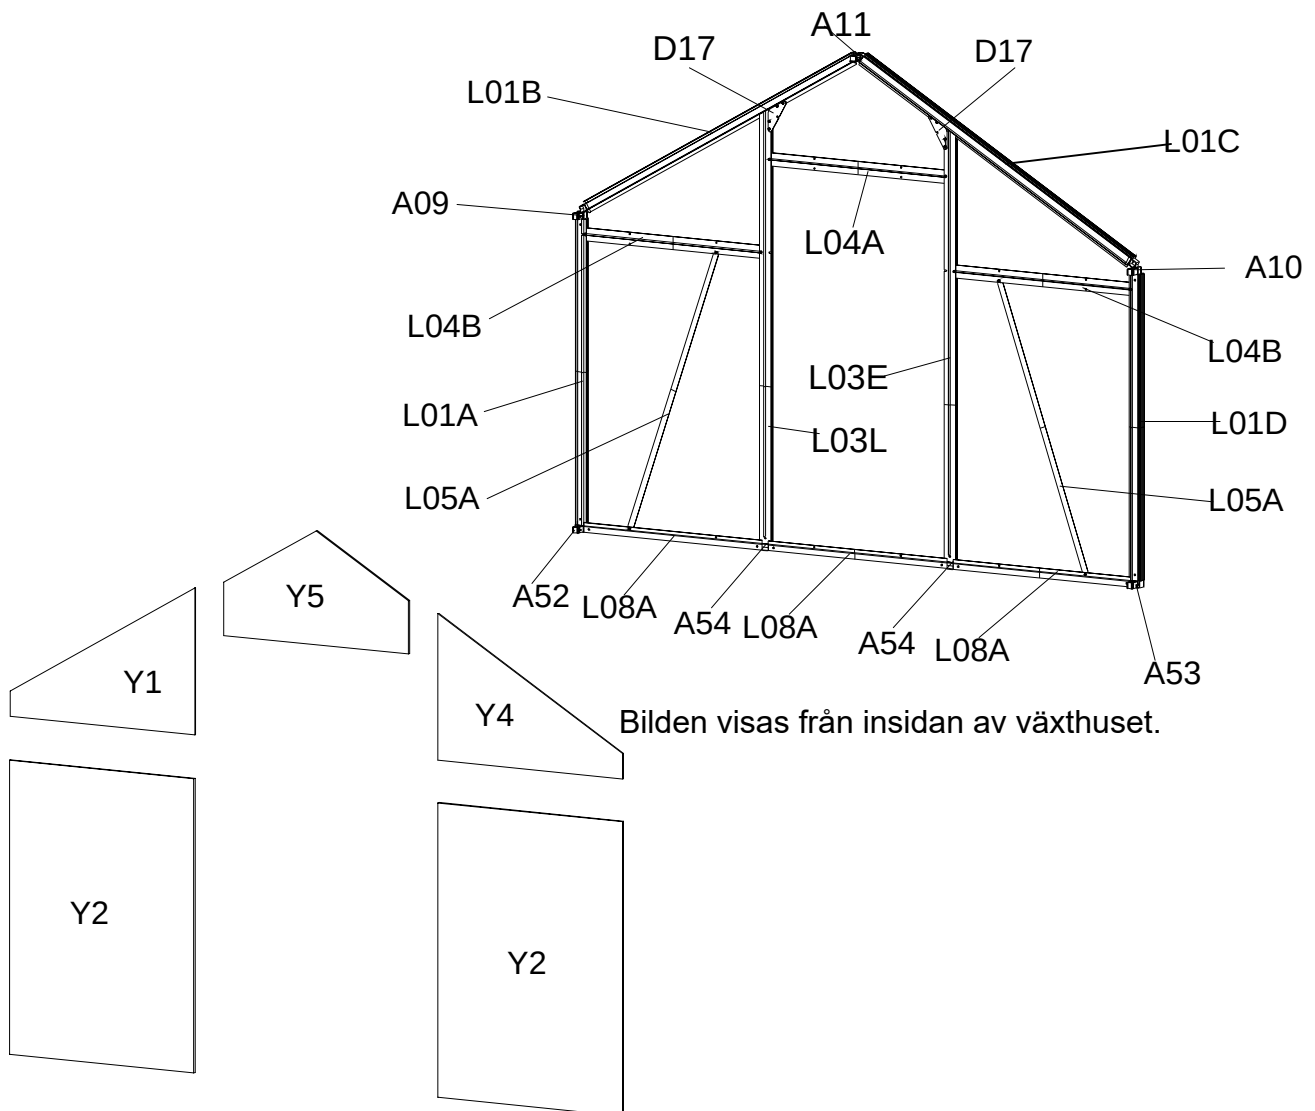


Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.
	L01A	2		A52	1		Z02 Ø4X16D	8		Y1	1
	L01B	1		A53	1		D07	3		Y2	3
	L01C	1		A54	2		S08 M8X60	3		Y4	1
	L03C	1		A09	1		J01R/L	1/1		Y3	1
	L03D	1		A10	1		J03	2			
	L04B	3		A11	1		J02	1			
	L05A	2		D17	2		J06R/L	1/1			
	L05B	1		S05 M6X12	20		L30	2			
	L08A	3		M03 M6	20		J93	2			
							J92	2			

Översikt bakre gavel

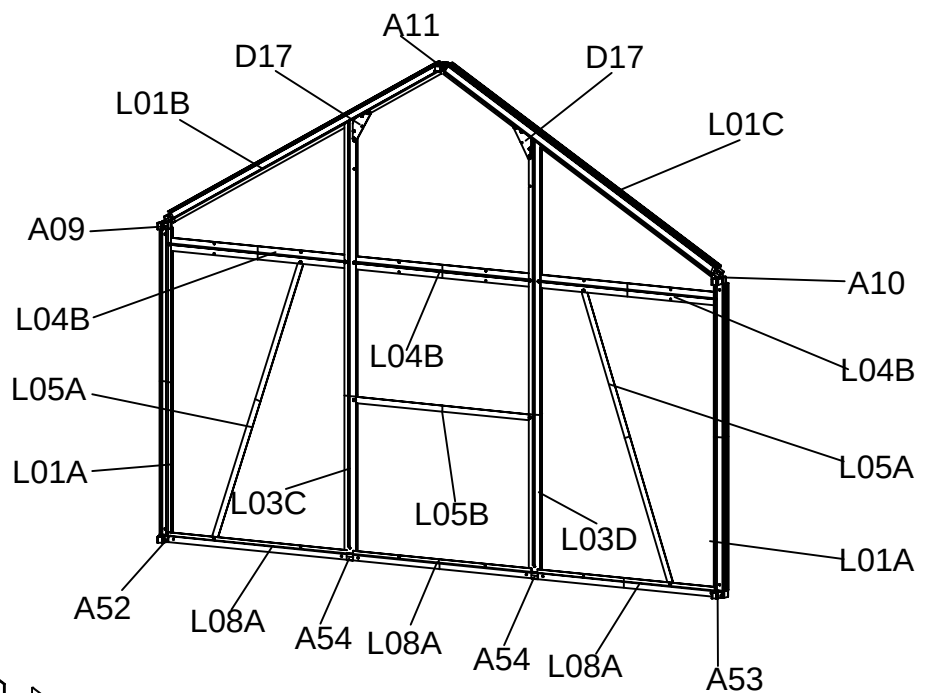

Bilden visas från insidan av växthuset.

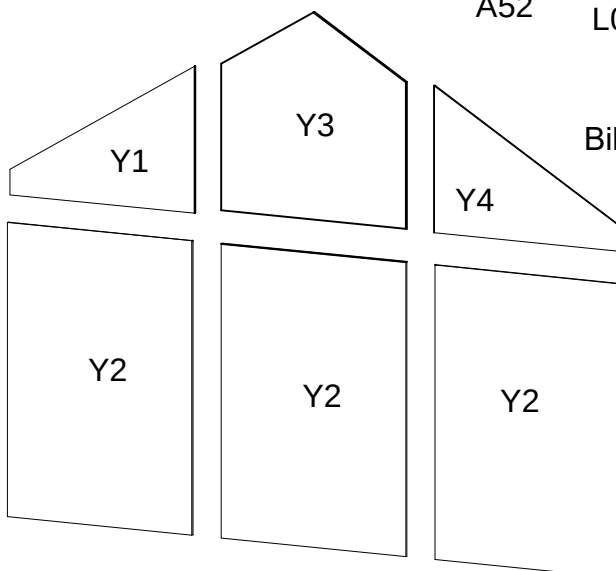










Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.
	L02A	4		A01	8		L03A	2		Y6	8
	L02B	4		S05 M6X12	84		L03B	2		Y7	4
	L05B	4		S11 M6X20	8		L03K	2		Y9	4
	L05C	4		M03 M6	92		L05E	2		Y10	4
	L05D	4		Z02 Ø 4X16D	24		L05F	4			
	L06	2		Z10 Ø 5X30	16		A12	2			
	L07	4		Z04 Ø 4X8	16		A13	1			
	L08A	2		D07	10		A15	2			
	L08B	4		S08 M8X60	10		A16	2			
	L09	4		A63	4		S05 M6X12	6			
	L15A	4		A64	4		M03 M6	6			
	L19	8		D17	2		J03	2			
	L20	4					J04	1			
	L21	4					J07	2			
	L04E	4									
	L22	6									

Översikt av Avena 304, främre och bakre modulen på vardera 2 sektioner

	Främre modul 2 sektioner		Bakre modul 2 sektioner		
Främre gavel (Dörrsida)					Bakre gavel (Baksida)
		 	 		
		 	 		
					


Börjar vid dörrsidan



Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	
	L02A	2		A01	4		L03A	2		Y6	4	
	L02B	2		S05 M6X12	46		L03B	2		Y7	2	
	L05B	2		S11 M6X20	4		L05E	2		Y9	2	
	L05C	2		M03 M6	50		L05F	4		Y10	2	
	L05D	2		Z02 Ø4X16D	12		A12	2				
	L06	1		Z10 Ø5X30	8		A13	1				
	L07	2		Z04 Ø4X8	8		A15	2				
	L08A	2		D07	6		A16	2				
	L08B	2		S08 M8X60	6		S05 M6X12	6				
	L09	2		A63	2		M03 M6	6				
	L15A	2		A64	2		J03	2				
	L19	4		D17	2		J04	1				
	L20	2					J07	2				
	L21	2										
	L04E	2										
	L22	3										

Y6	Y6
Y9	Y7
Y10	Y7
Y10	Y7
Y9	Y7
Y6	Y6

Extramodul (2 sektioner)
Tar vid efter den bakre modulen

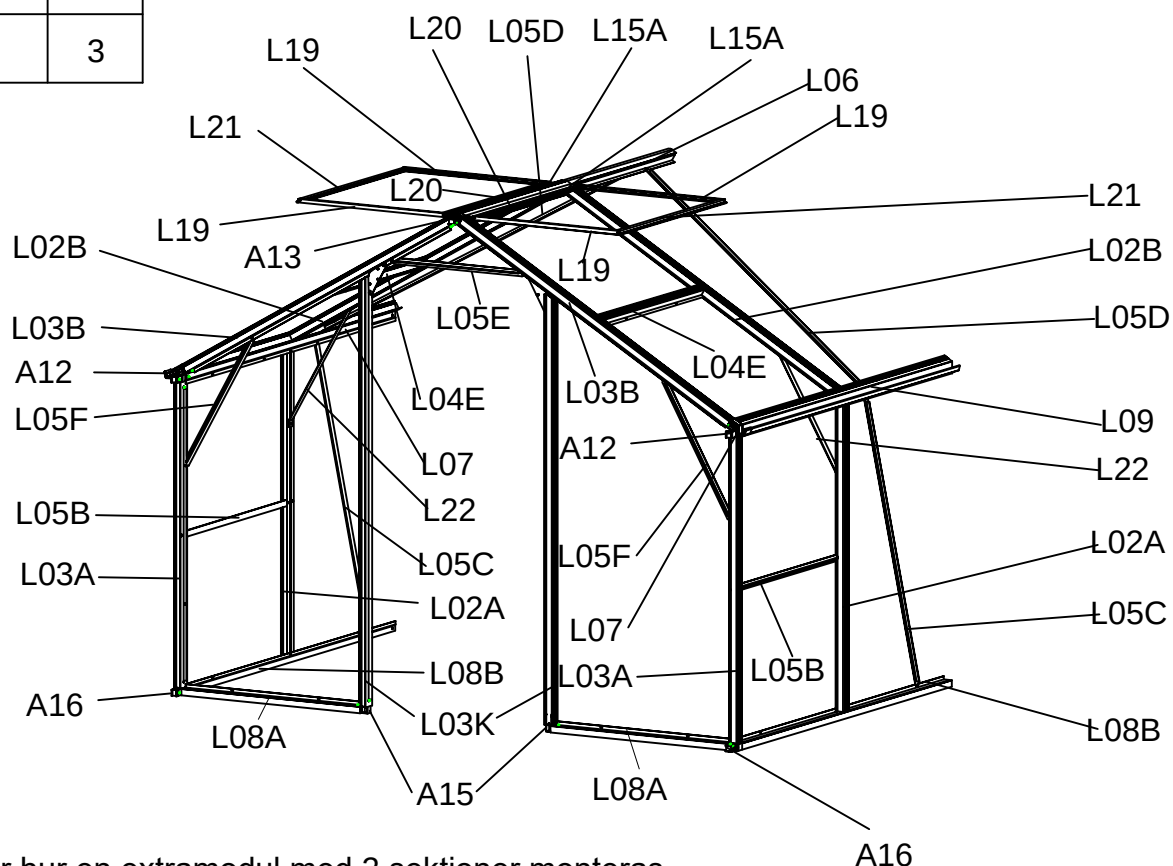

* Sidan visar hur en extramodul med 2 sektioner monteras.

När Avena 306 monteras behövs 1st extramodul och till Avena 308 behövs 2st extramoduler.

Det monteras ingen extramodul på Avena 304 men vill man bygga ut går det att i efterhand köpa till.








Bild	Art.nr	Ant.
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L16A	1
	L16B	1
	L16C	1
	L05G	4
	A14	8
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8
	Z09 Ø5X15	16
	Y11	2



Mycket viktigt!

Den sida på kanal-
plasten som har text
på skyddsfilm
monteras utåt, d.v.s.
mot solen.

Montering nedre dörrhalva

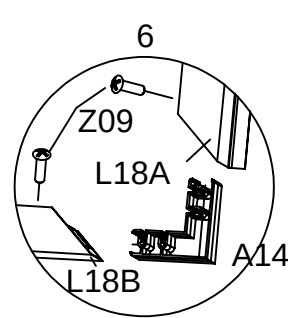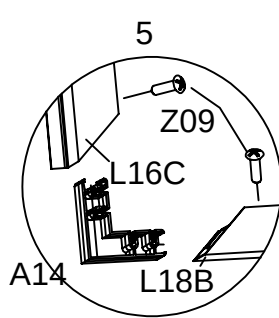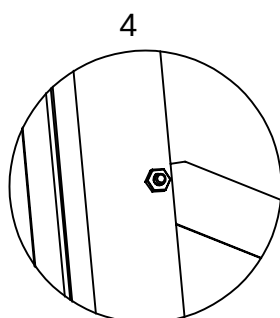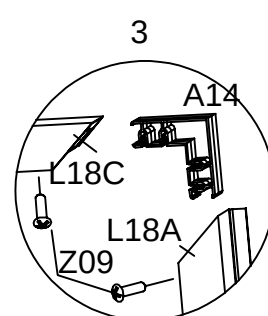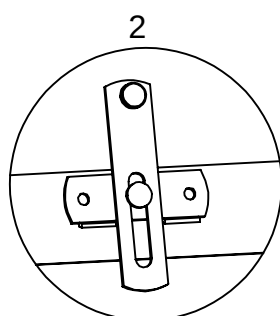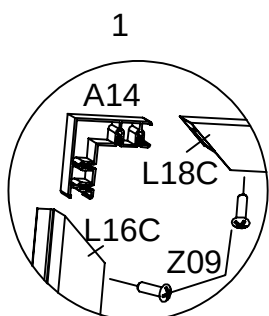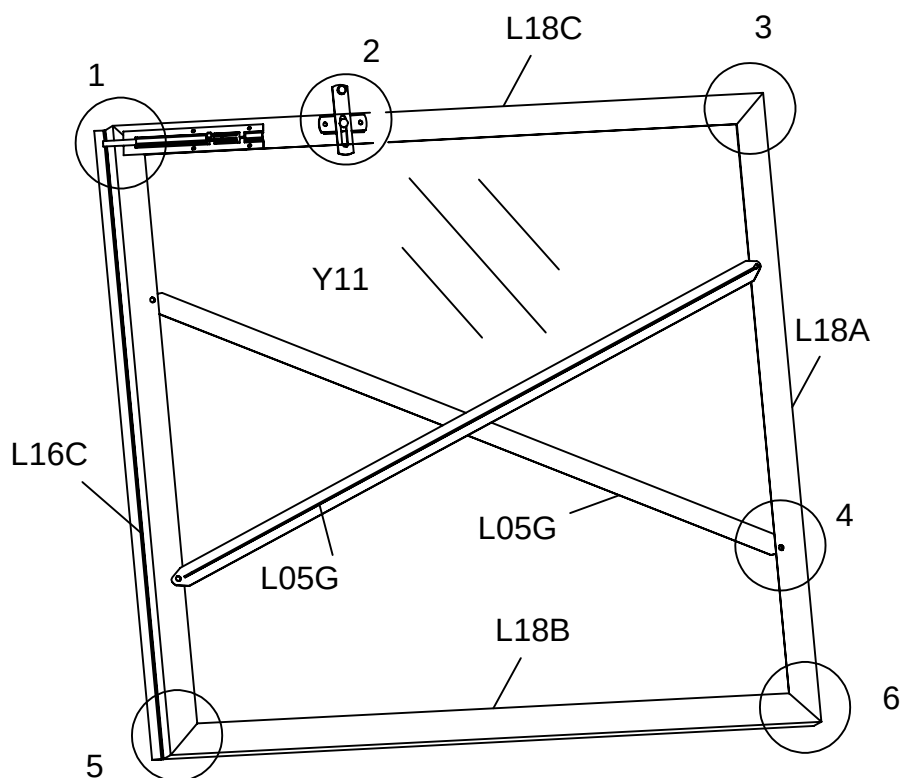

Montering övre dörrhalva



Mycket viktigt!
Den sida på kanal-
plasten som har text
på skyddsfilmerna skall
monteras utåt, d.v.s.
mot solen.








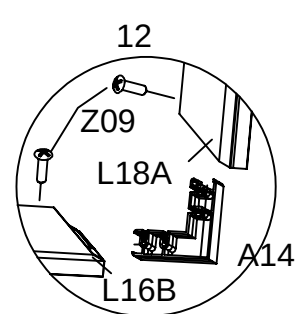



Bild	Art.nr	Ant.
	L15A	1
	L19	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S11	2
	M6X20	
	M03	2
	M6	
	Z02	6
	Ø4X16D	
	Z04	4
	Ø4X8	
	Y10	1

Montering ventilationslucka

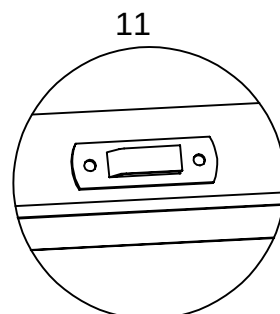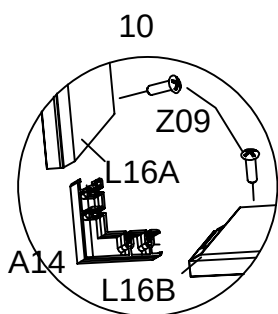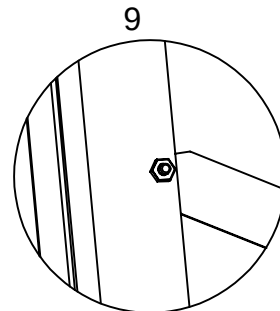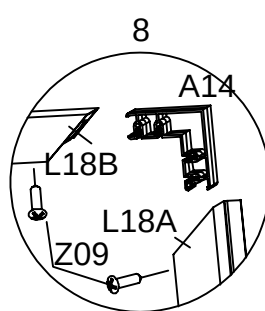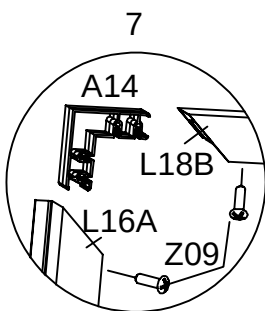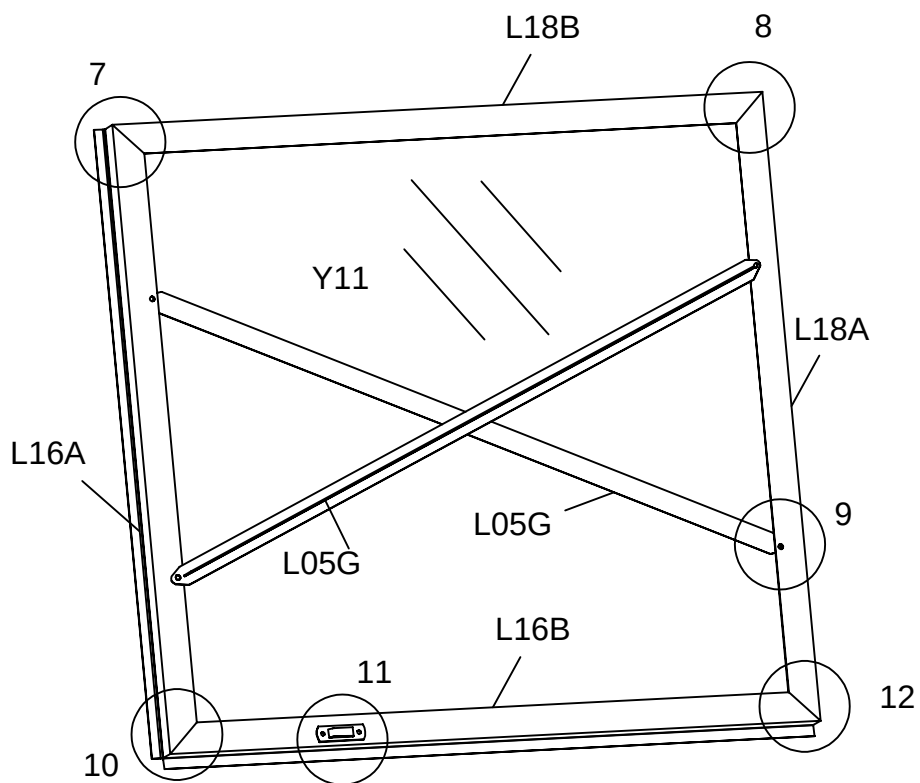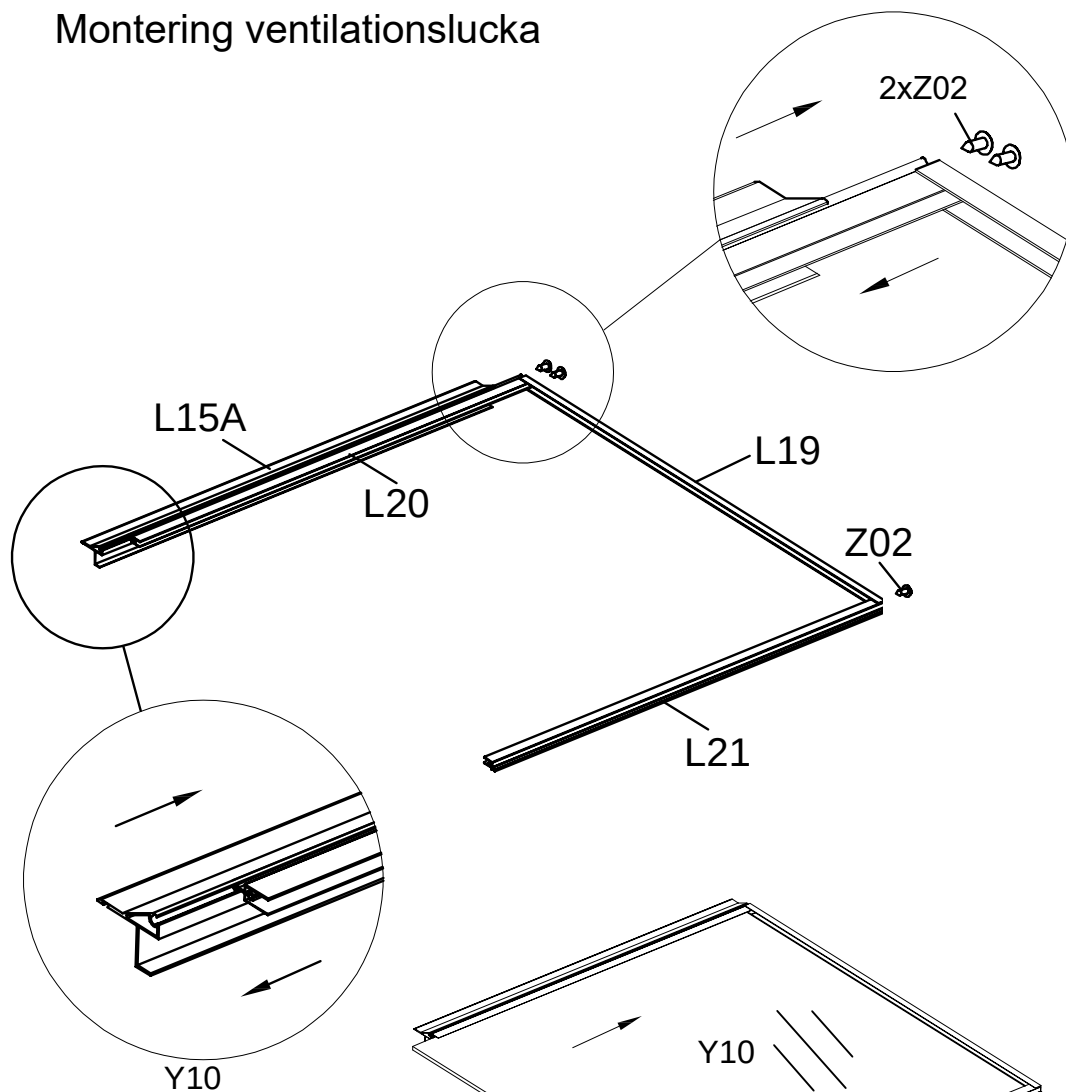


Mycket viktigt!

Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmerna skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

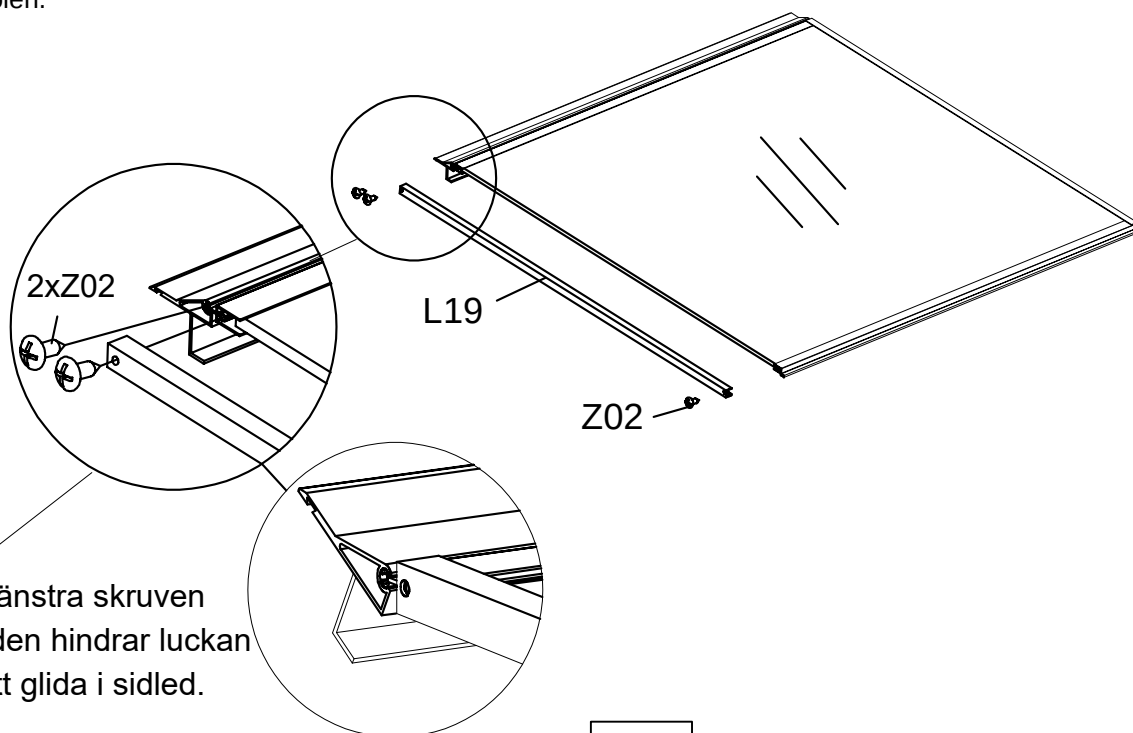

Den vänstra skruven på bilden hindrar luckan från att glida i sidled.

Fäst öppningsstagen A01 på insida ventilationsluckan enligt bild nedan.

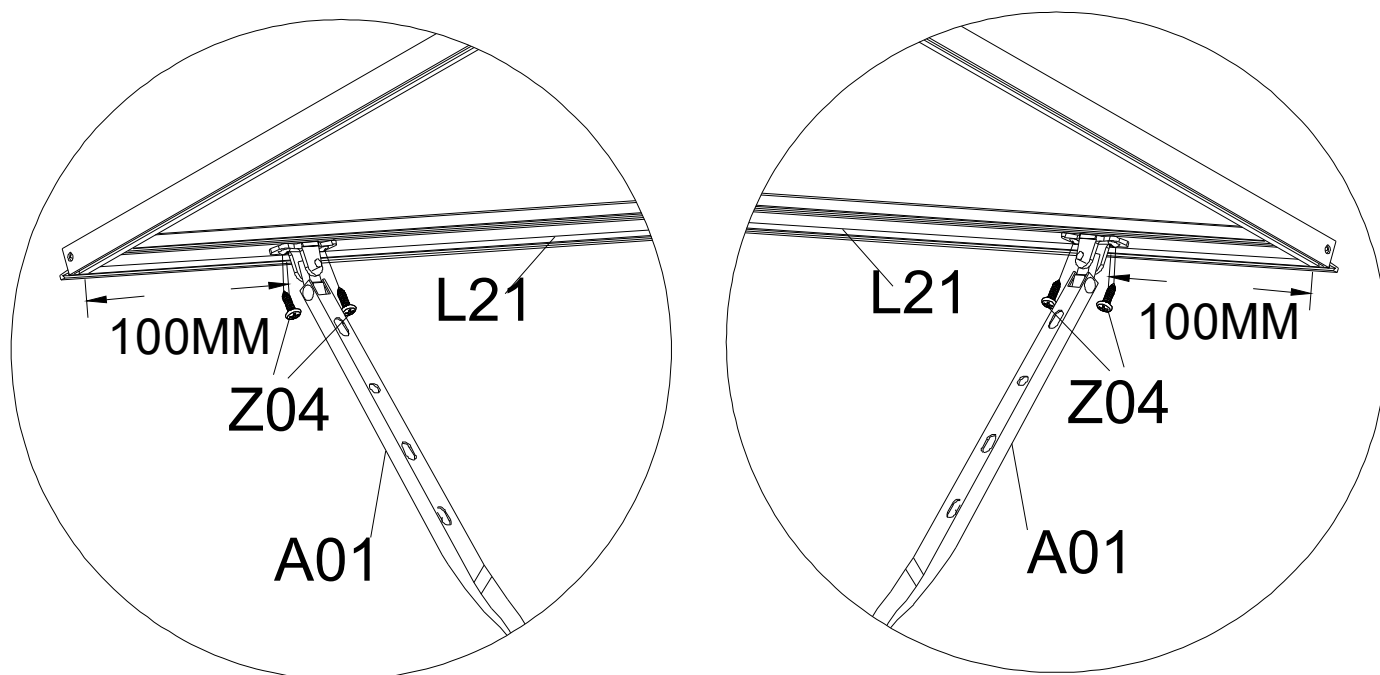

Använd ett neutralhärddande silikon och lägg en tunn sträng silikon längs den svarta linjen på bilden. Stryk ut silikonsträngen till en fog mellan kanalplasten och aluminiumprofilerna med ett fuktigt finger.


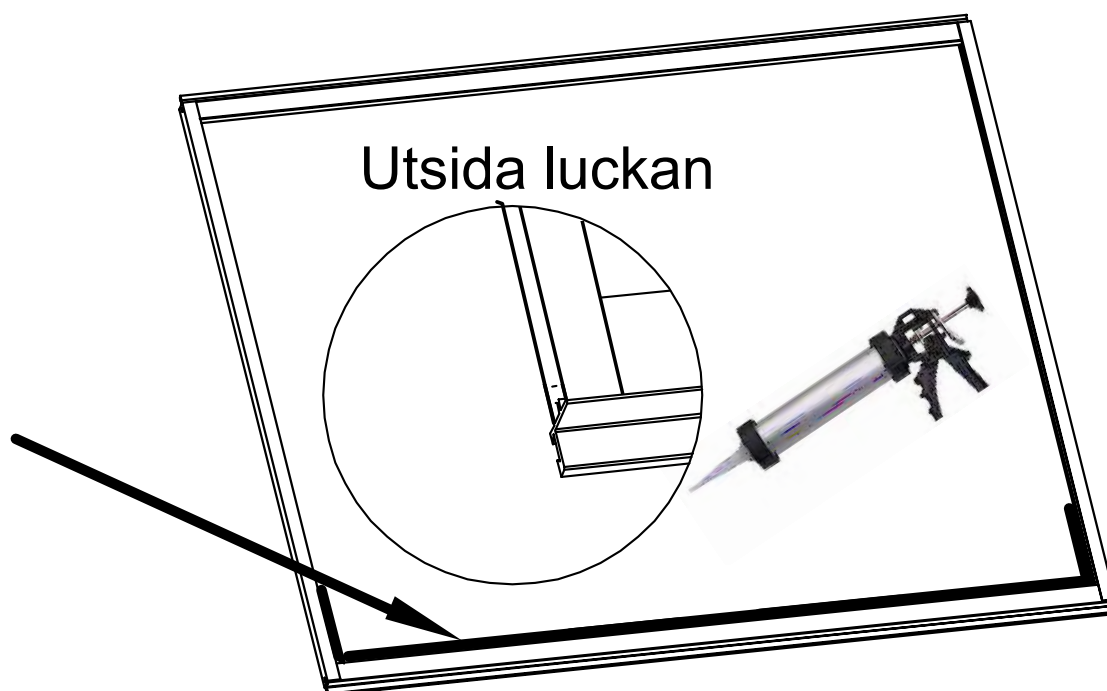


Bild	Art.nr	Ant.
	L08A	6
	L08B	4
	A16	2
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	J01R/L	2/2
	J03	6

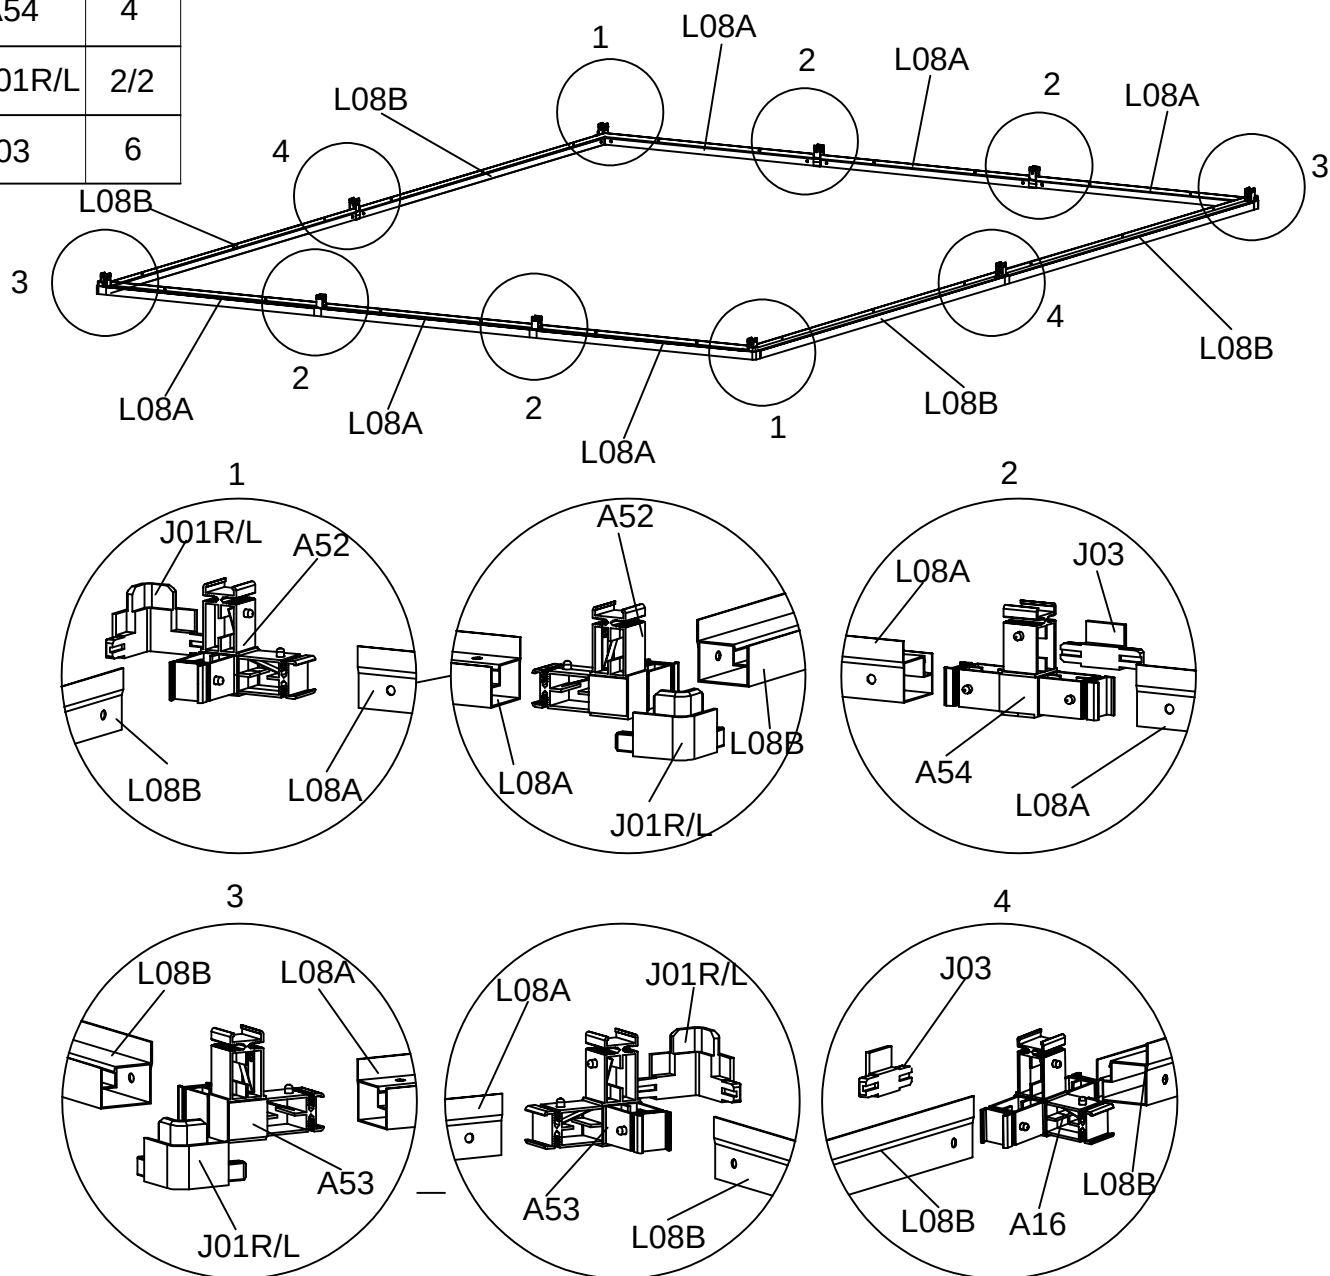

Fäst alla D07 fästen (se sid. 6) då sylprofilerna är ihopmonterade och alla plastbeslag är på plats.



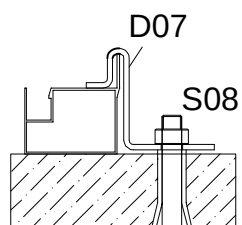


Bild	Art.nr	Ant.
	L01A	2
	L03A	2
	L03C	1
	L03D	1
	L07	2
	A09	1
	A10	1
	A12	2

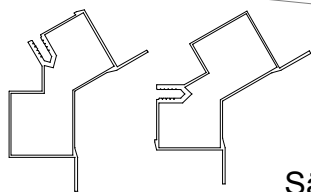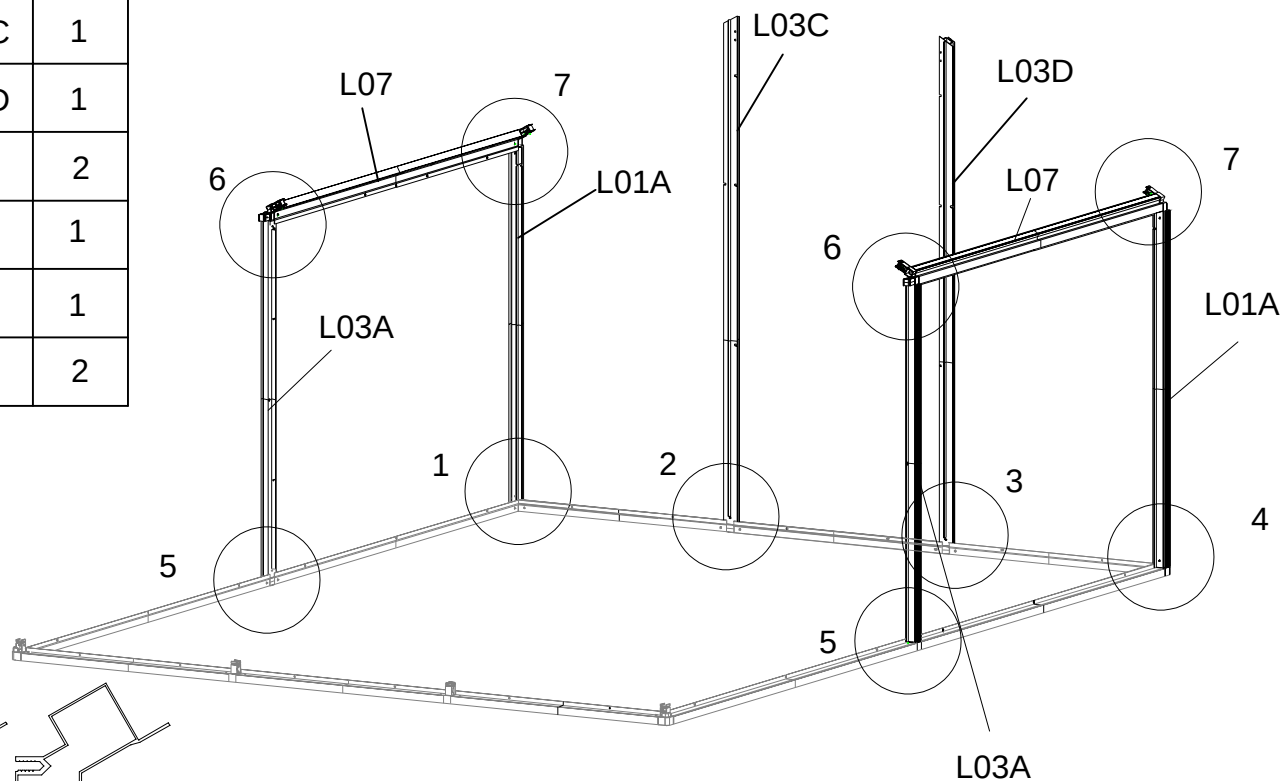

Säkerställ att rätt sida på L07 profilen
vänds uppåt enligt bilden till höger.







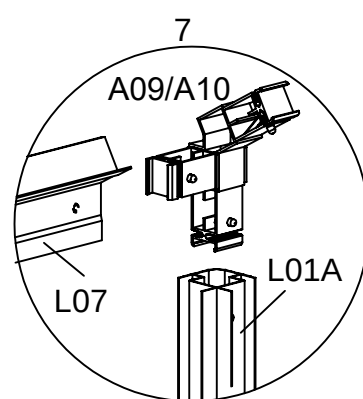




Bild	Art.nr	Ant.
	L04B	3
	L05A	2
	L05B	1
	Y2	3
	S05 M6X12	12
	M03 M6	12

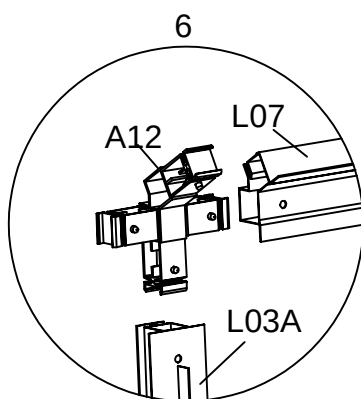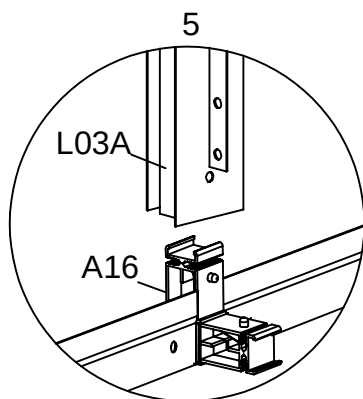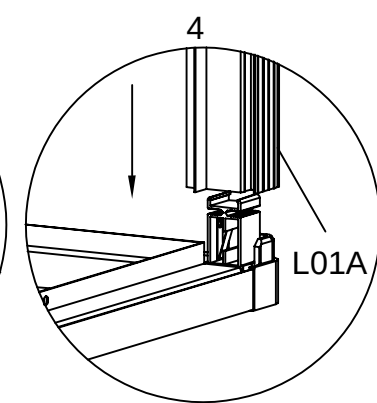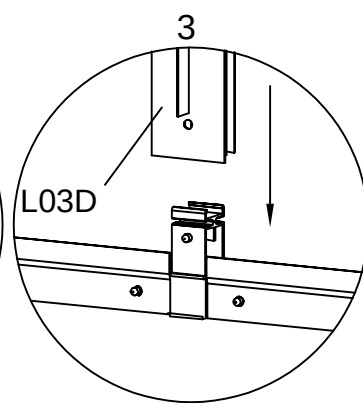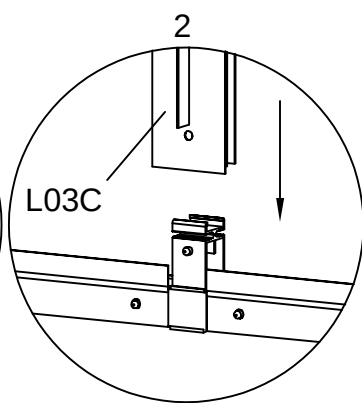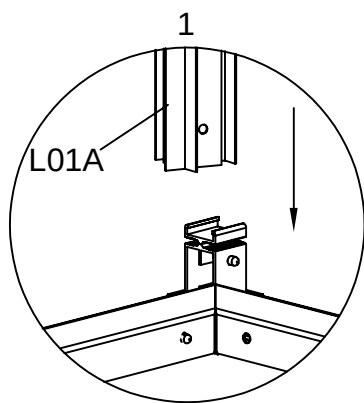


Mycket viktigt!

Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmen skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.


Skjut i 2xS05 i varje L04B och drag dem sedan till varsin sida så att de går in i slitsen på den stående profilen och lås med muttern.

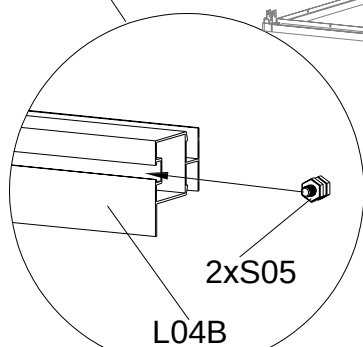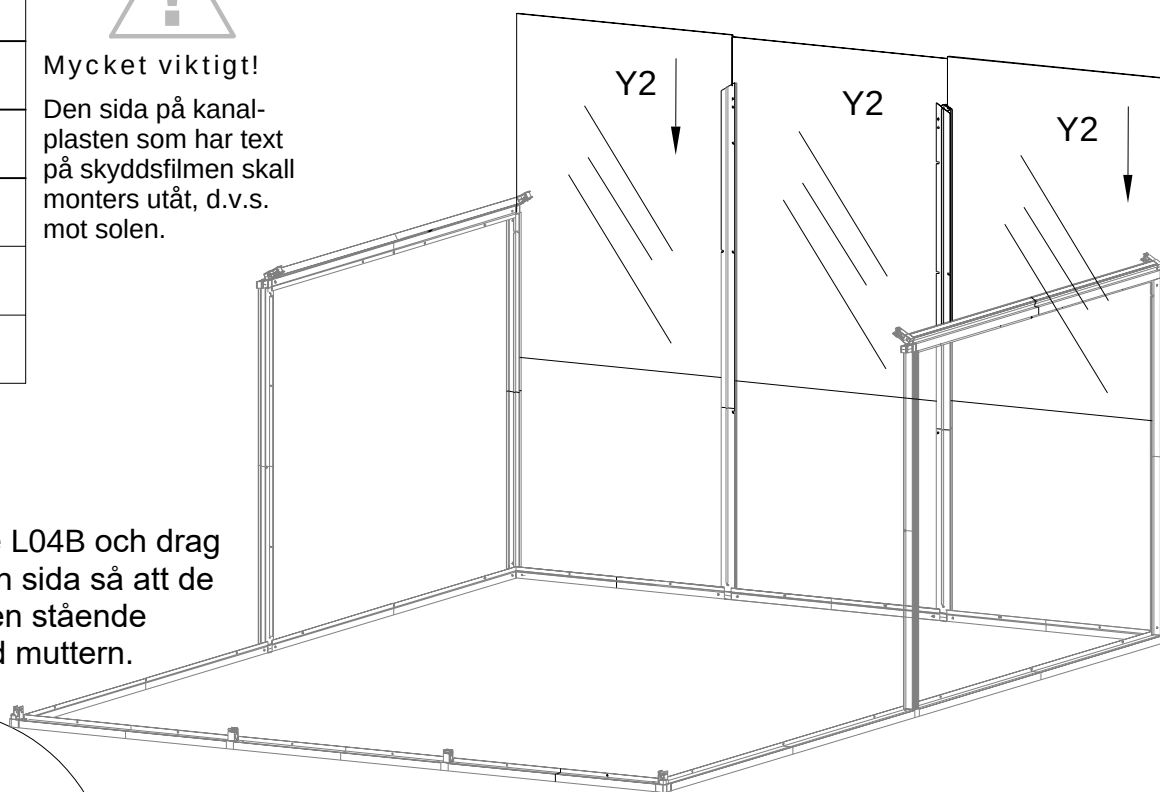


1

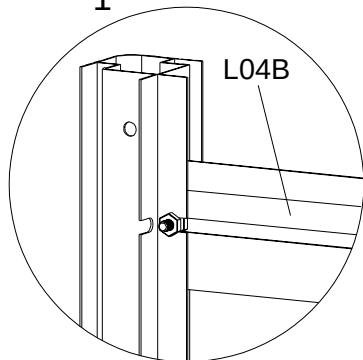


2

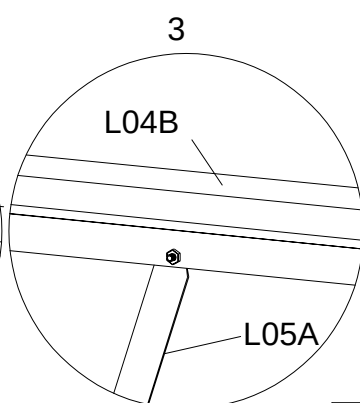

3

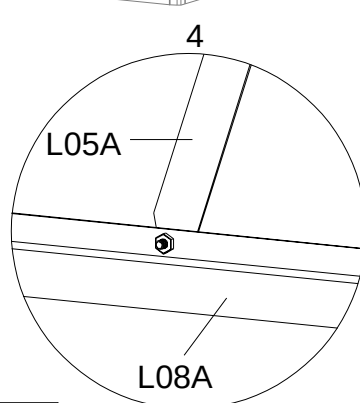

4

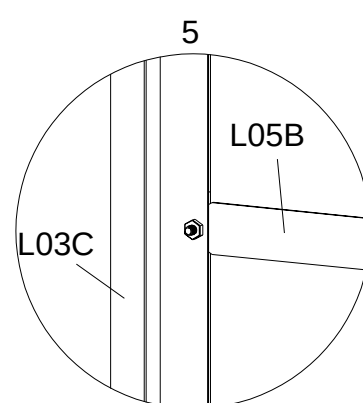

5

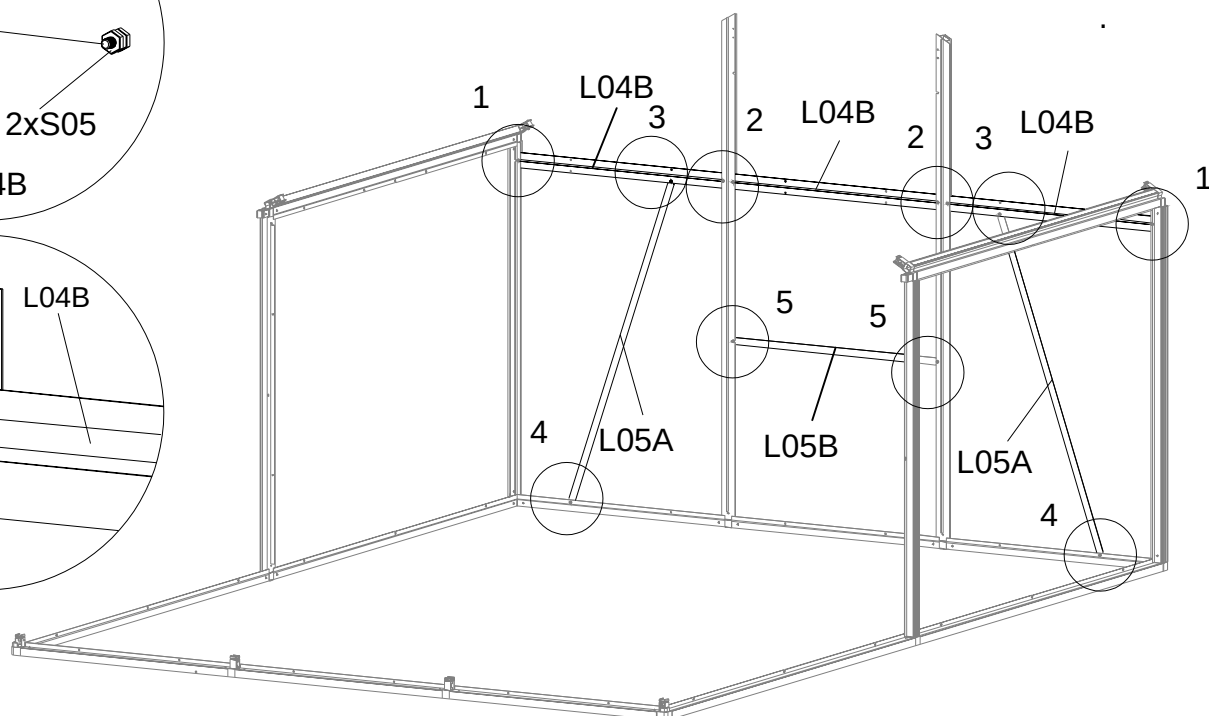


Bild	Art.nr	Ant.
	L02A	2
	L03B	2
	L05B	2
	L05C	2
	A13	1
	S05	14
	M6X12	
	M03	12
	M6	
















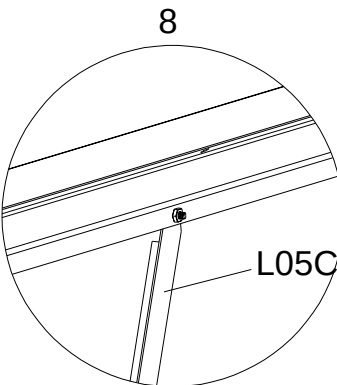


Bild	Art.nr	Ant.
	L01A	1
	L01D	1
	L02A	2
	L03K	2
	L07	2
	L08A	2
	L05B	2
	L05C	2
	L05E	2
	L05F	4
	A09	1
	A10	1
	A15	2
	D17	2
	S05 M6X12	28
	M03 M6	26

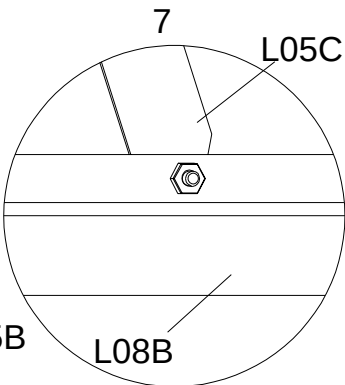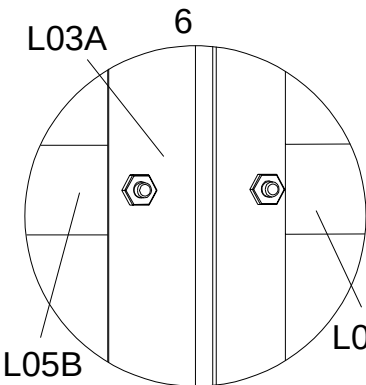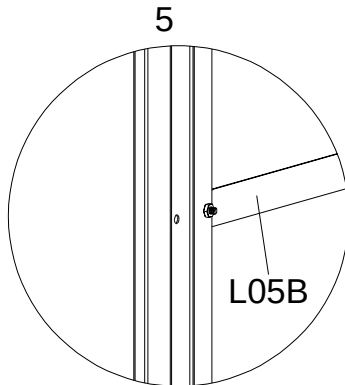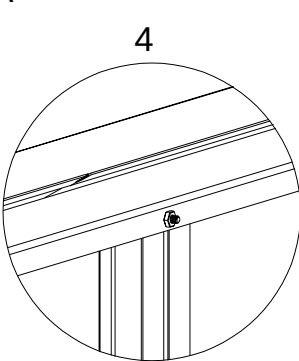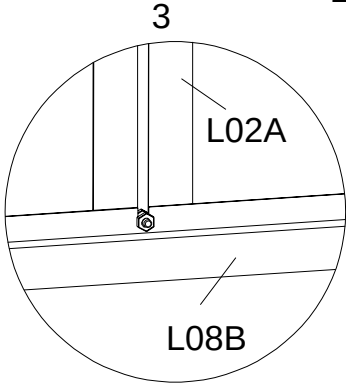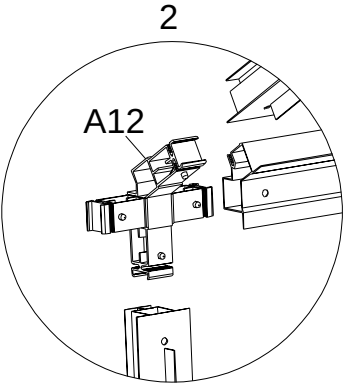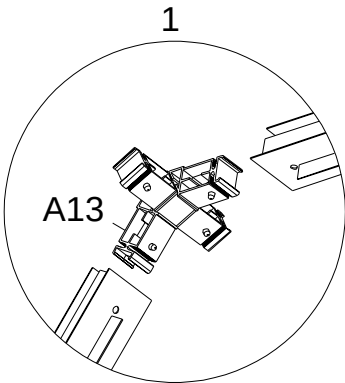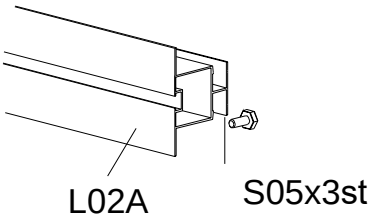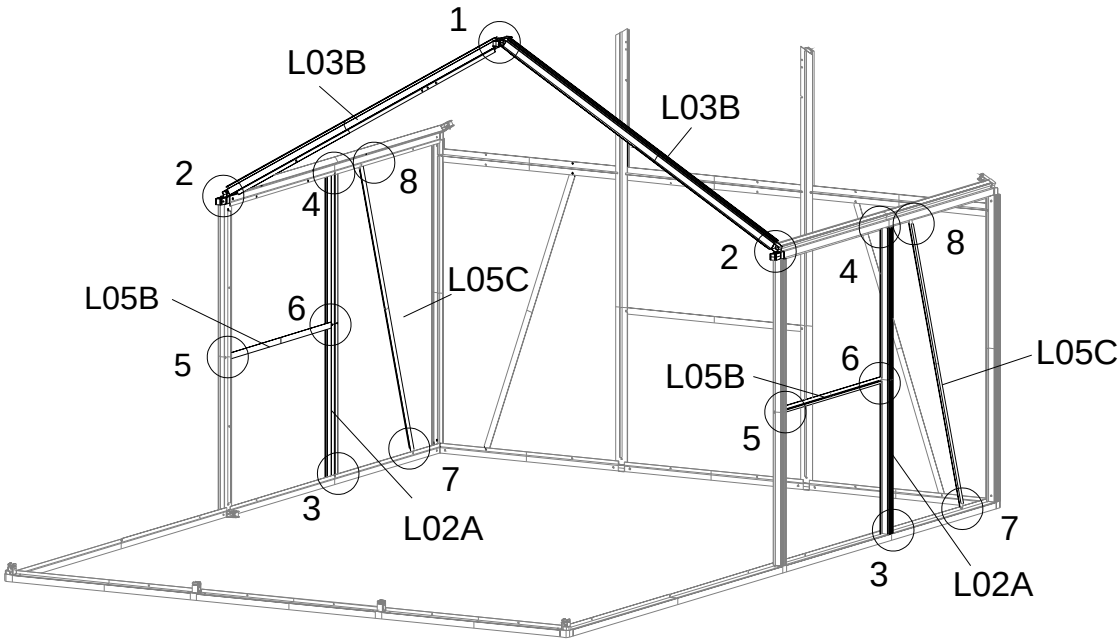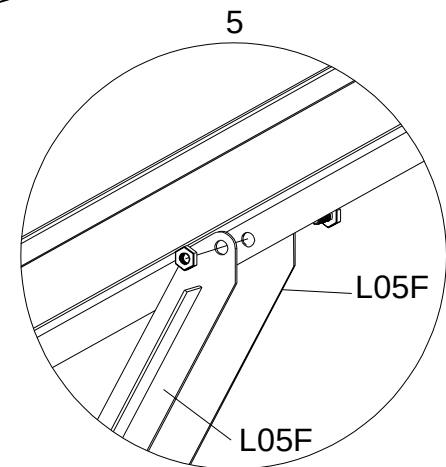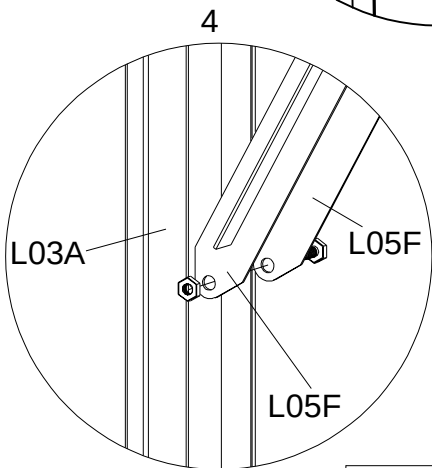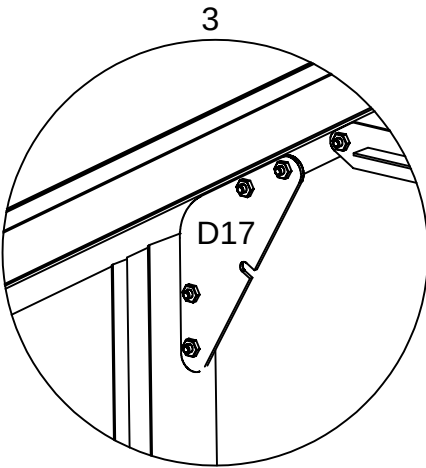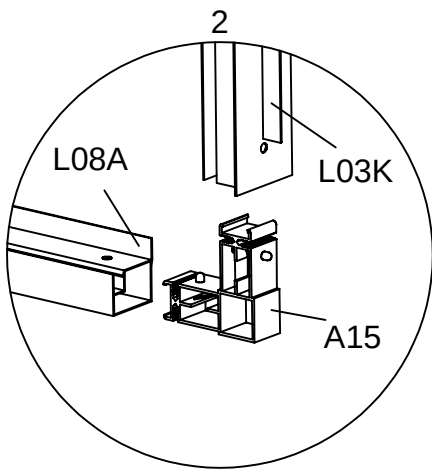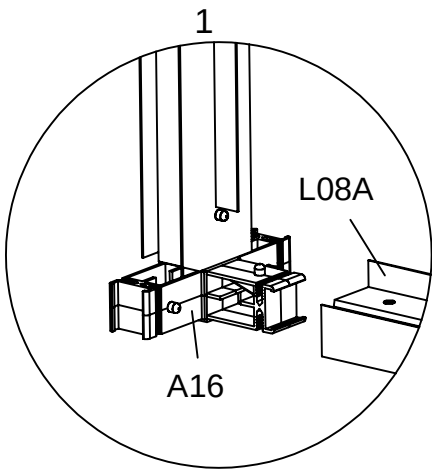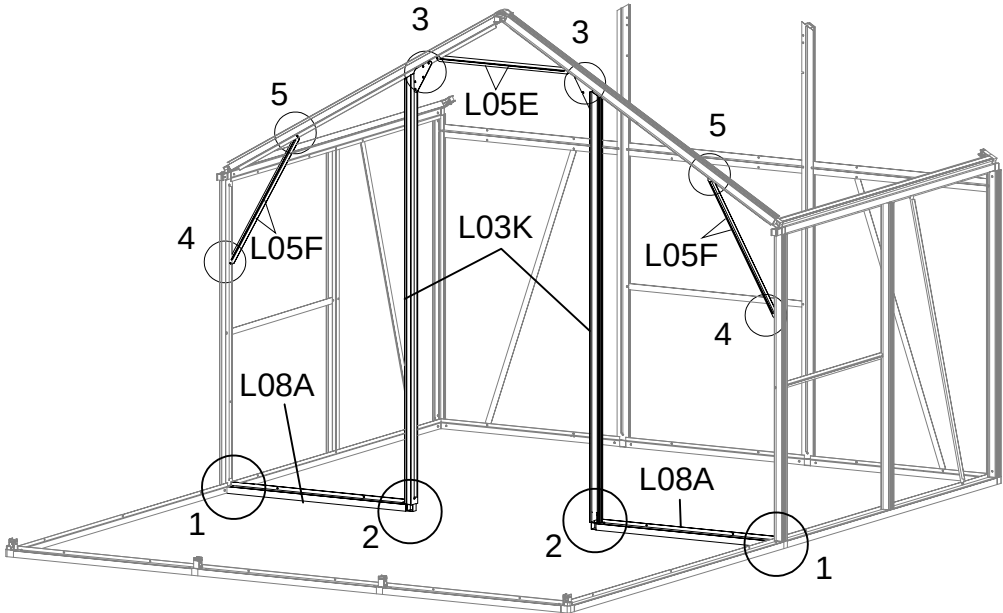

Säkerställ att rätt sida L07
vänds uppåt enligt bilden










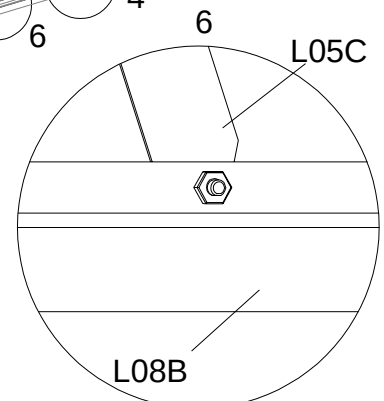


Bild	Art.nr	Ant.
	L03E	1
	L03L	1
	Y2	2

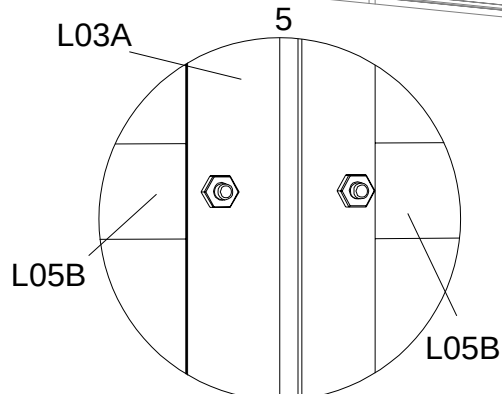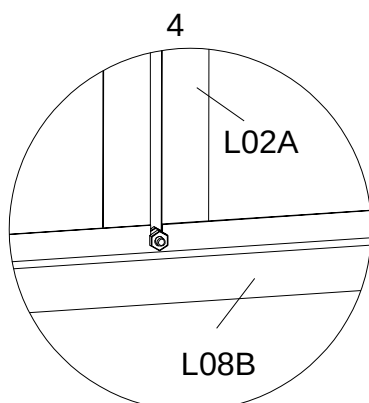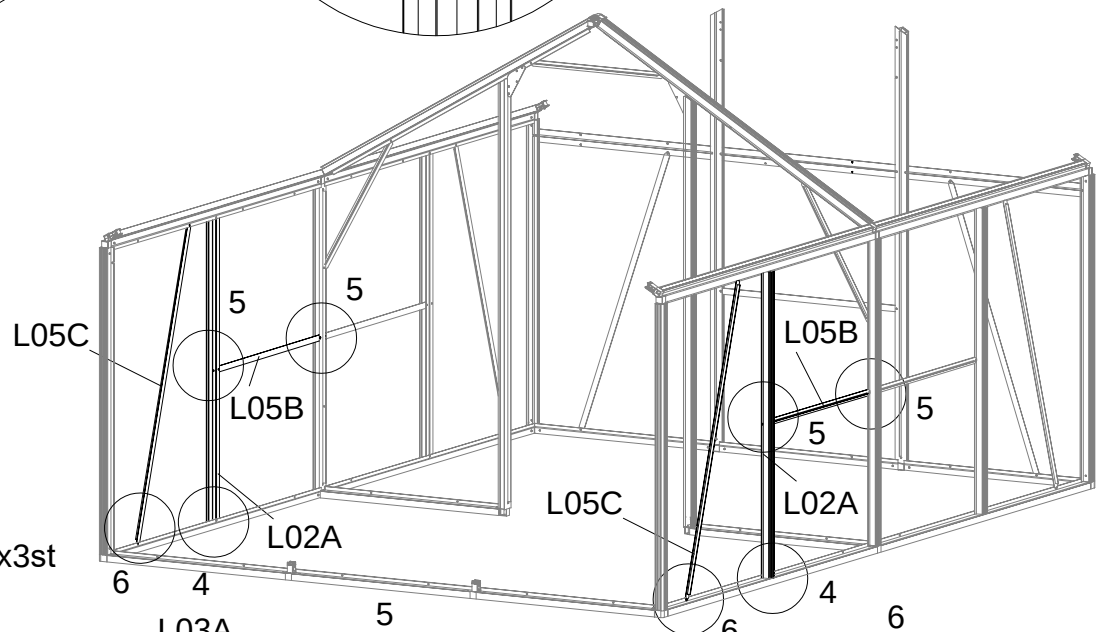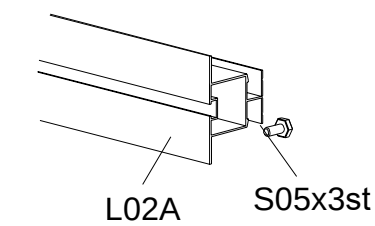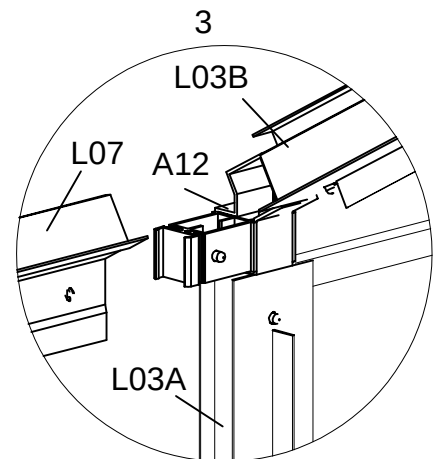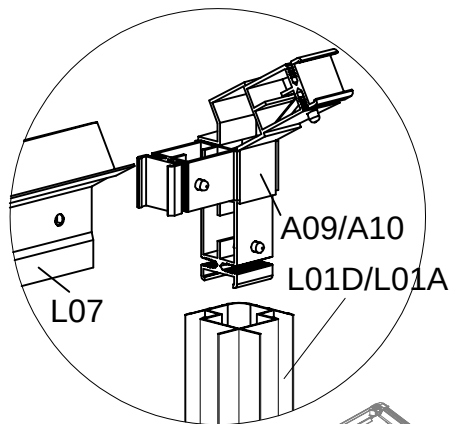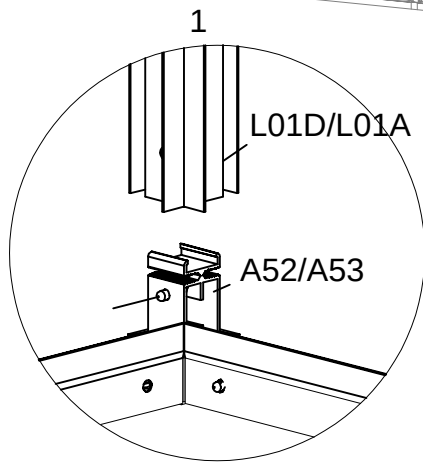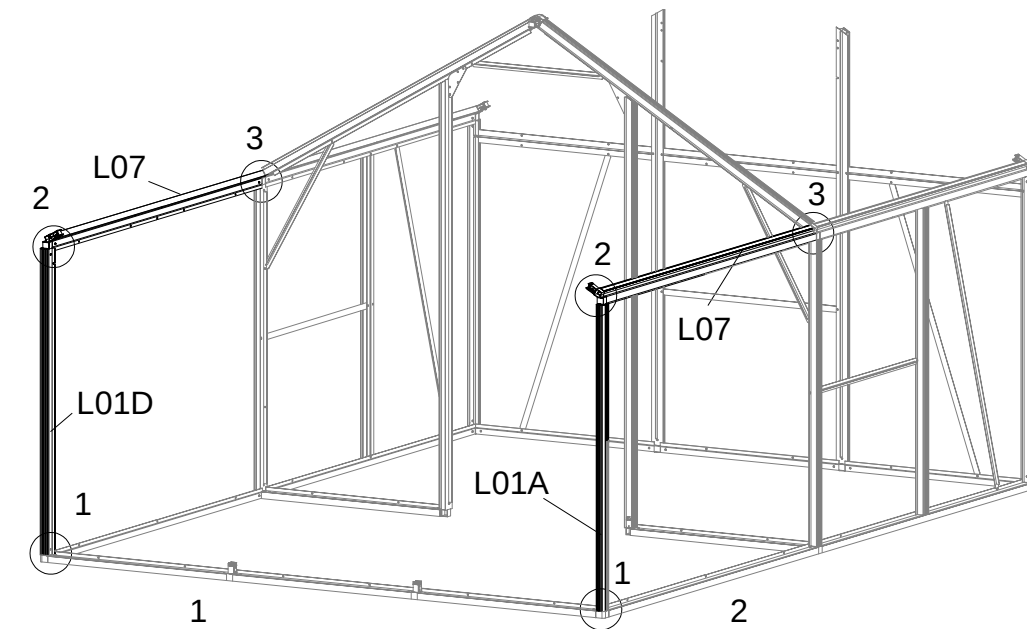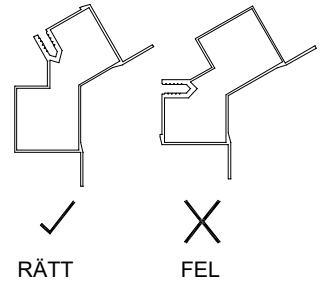

Mycket viktigt!

Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmerna skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.





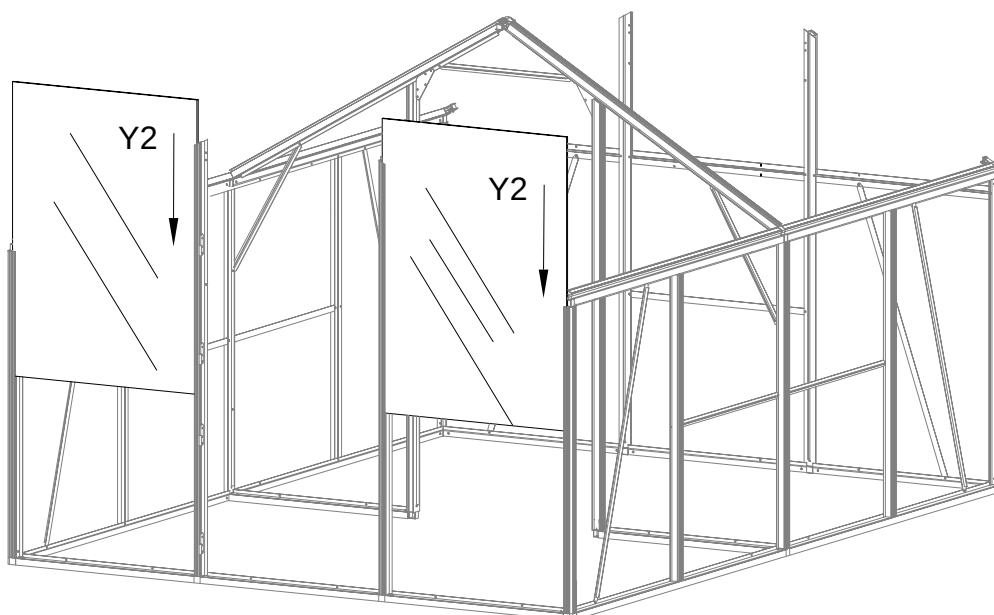


Bild	Art.nr	Ant.
	L04A	1
	L04B	2
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6

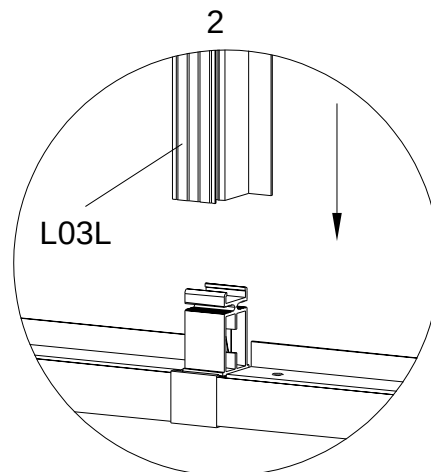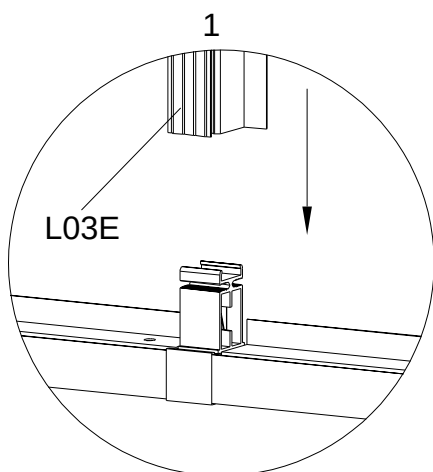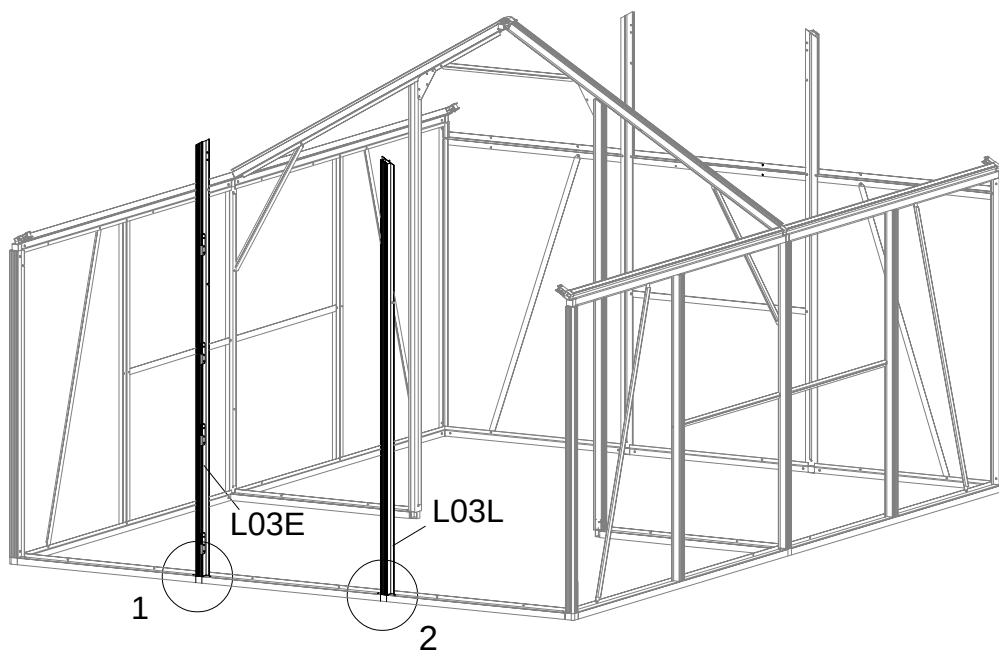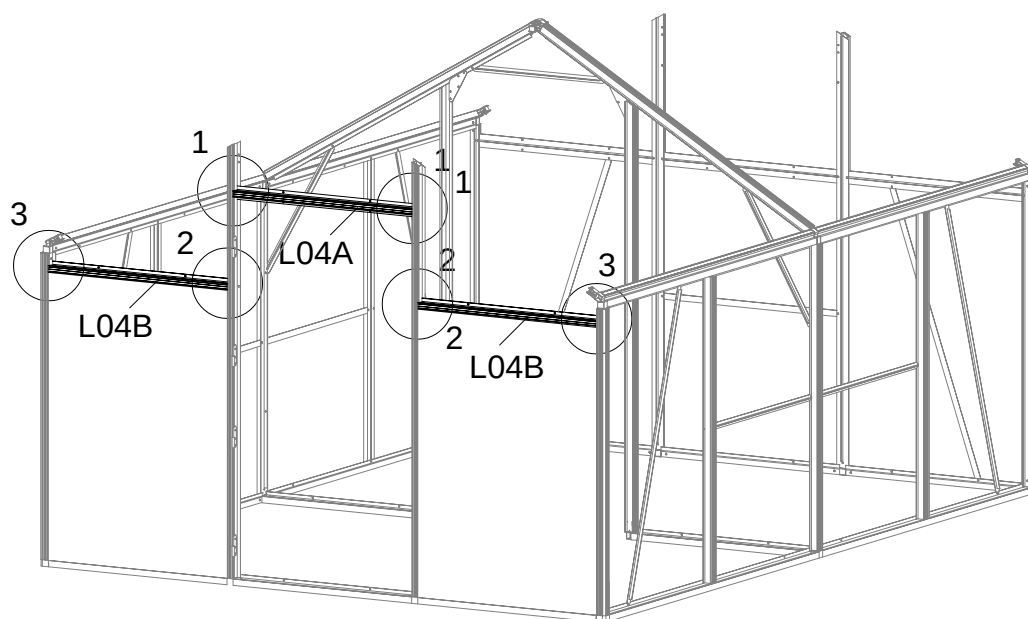

Skjut i 2xS05 i varje L04A & B och drag fast dem på varsin sida av profilen.

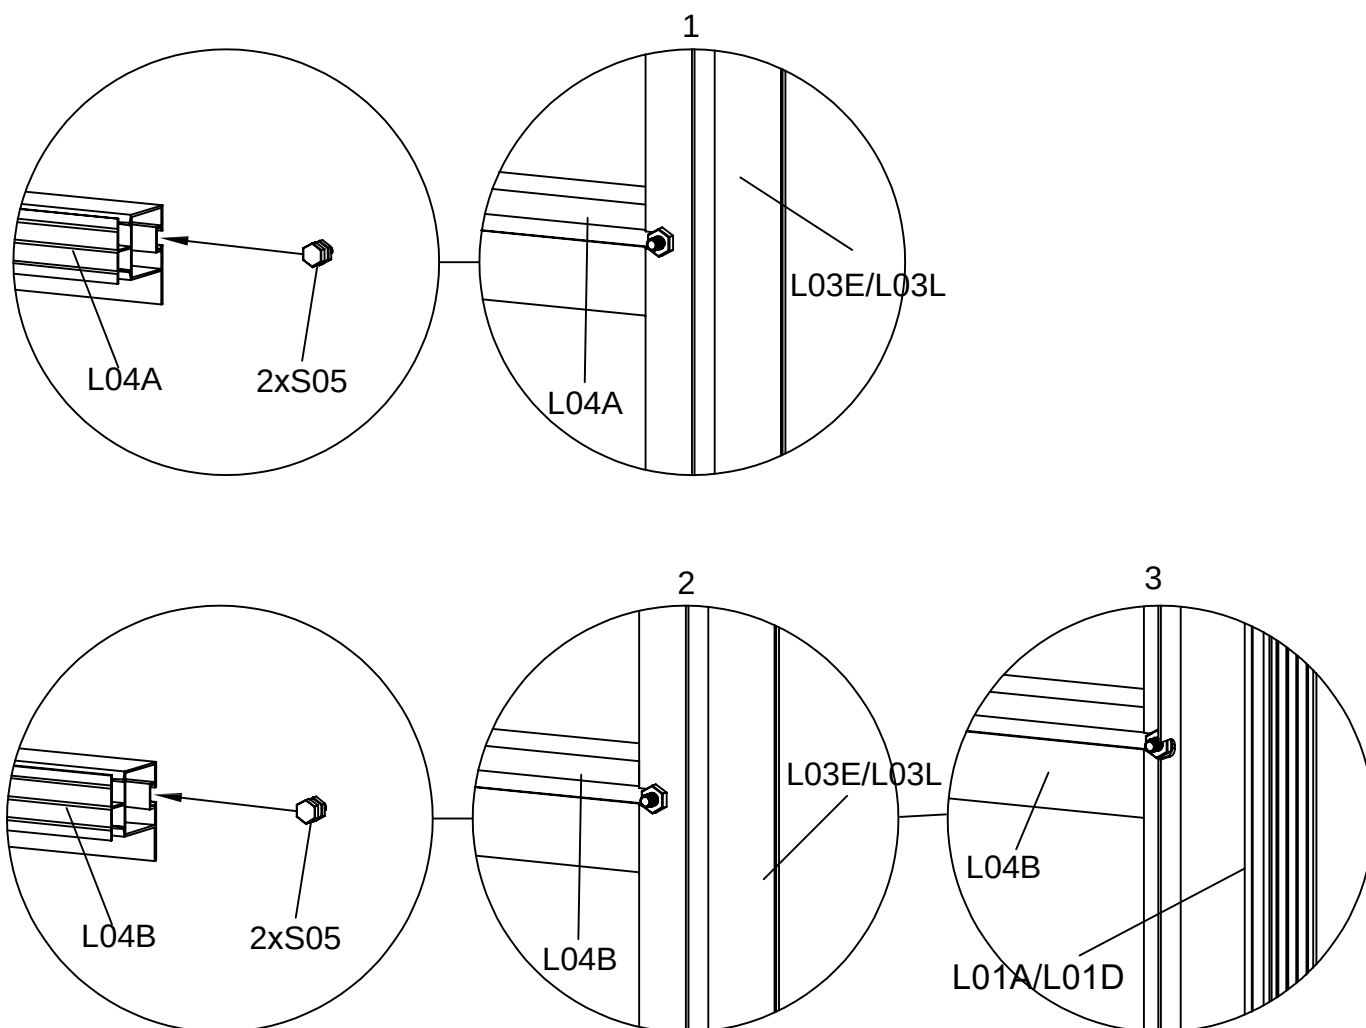


Bild	Art.nr	Ant.
	L05A	2
	Y1	2
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4



Mycket viktigt!

Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmerna skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

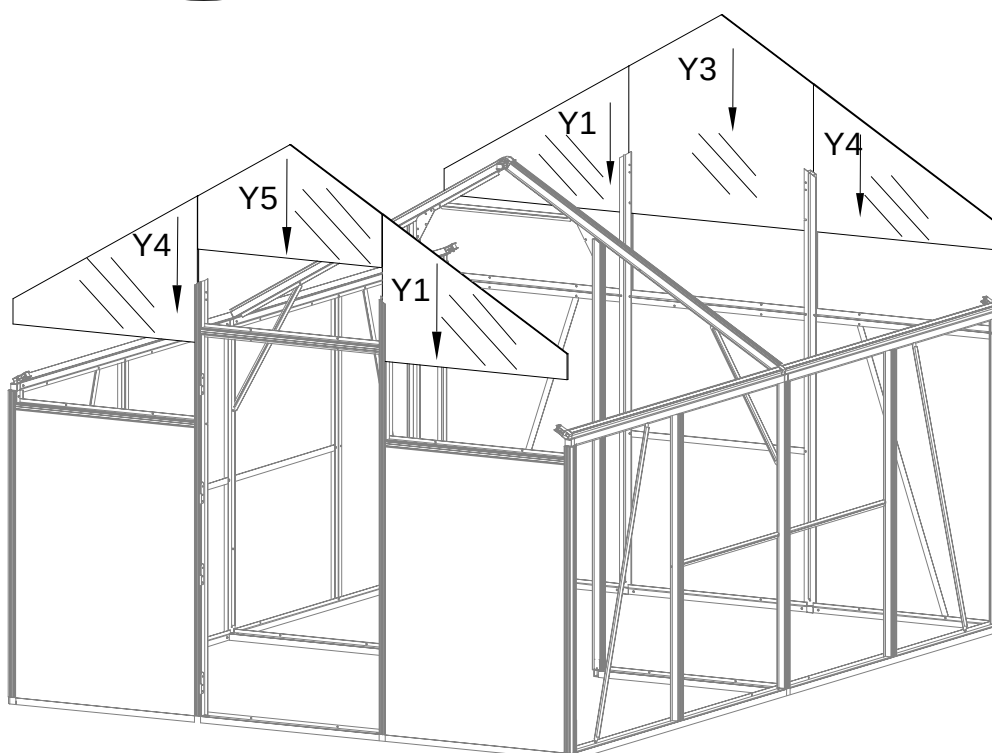
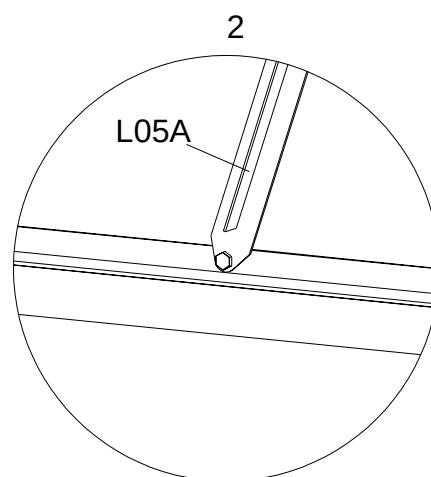
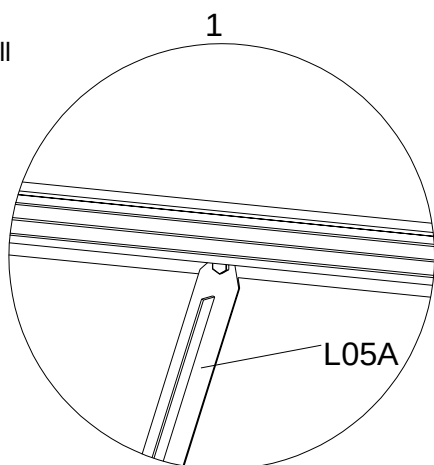
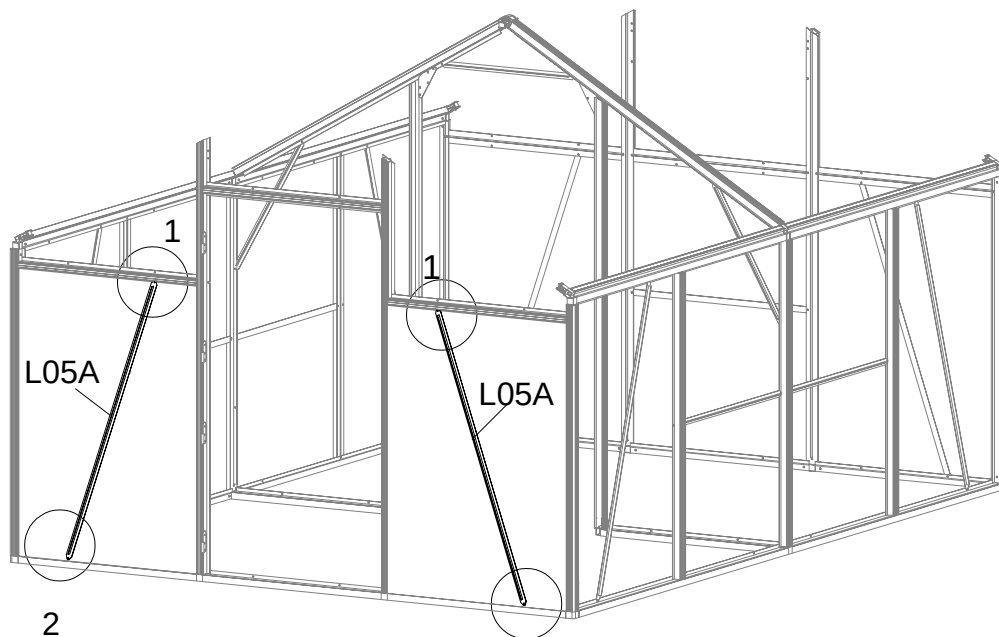


Bild	Art.nr	Ant.
	L01B	2
	L01C	2
	A11	2

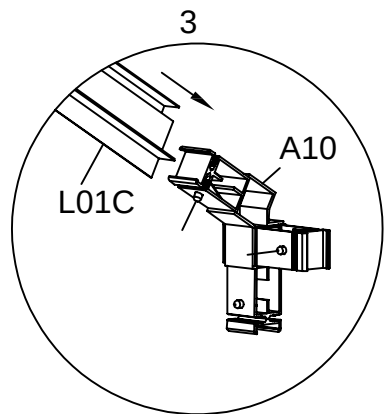
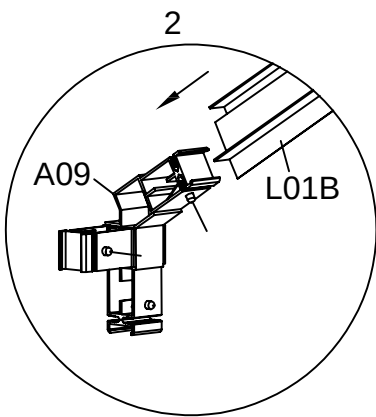
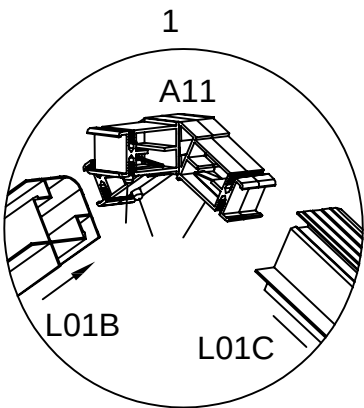
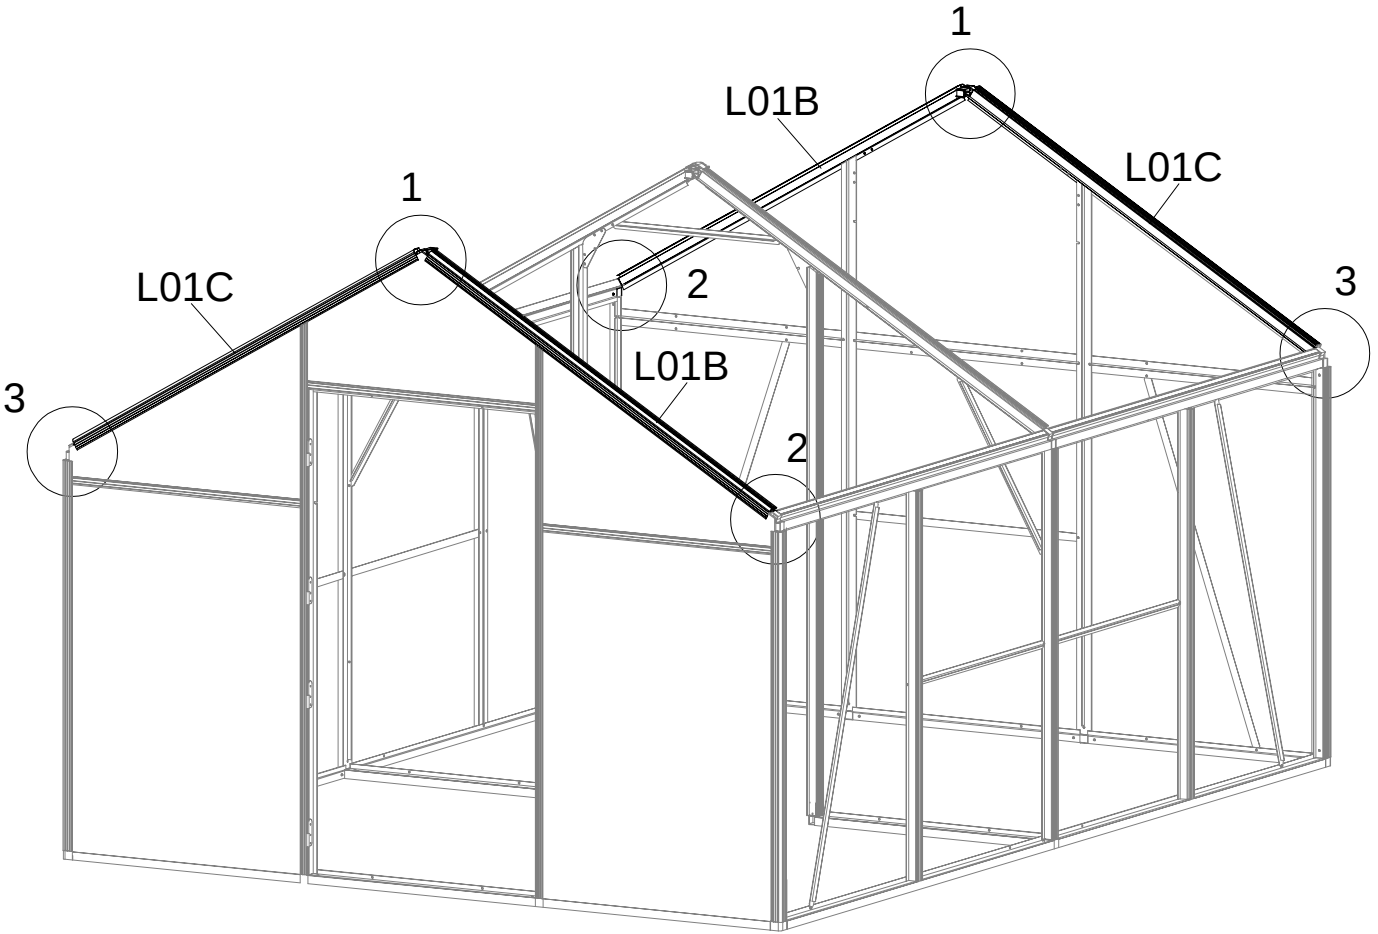


Bild	Art.nr	Ant.
	L06	2
	D17	4
	J04	1
	S05 M6X12	16
	M03 M6	






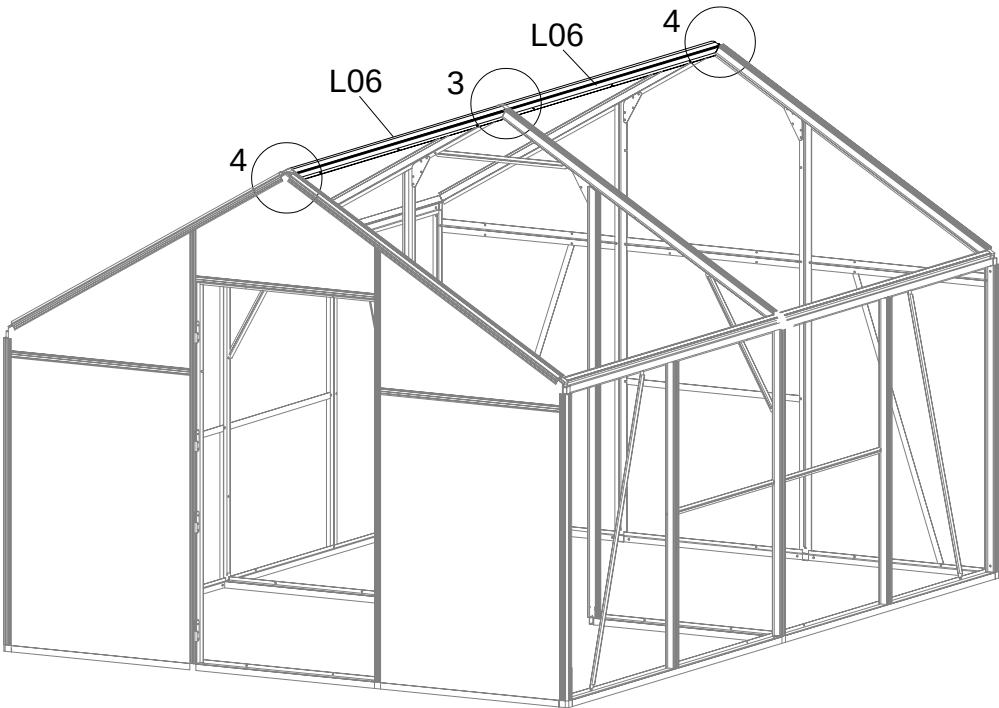


Bild	Art.nr	Ant.
	L02B	4
	L22	6
	S05 M6X12	16
	M03 M6	
	M03 M6	20

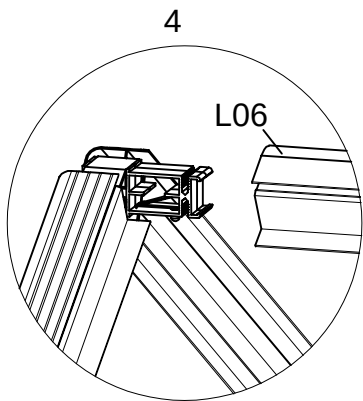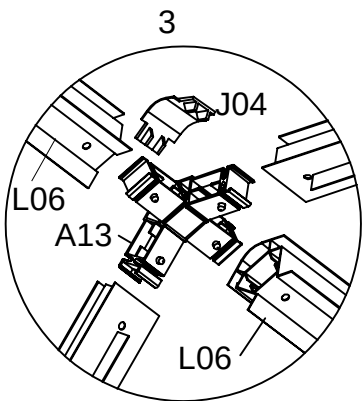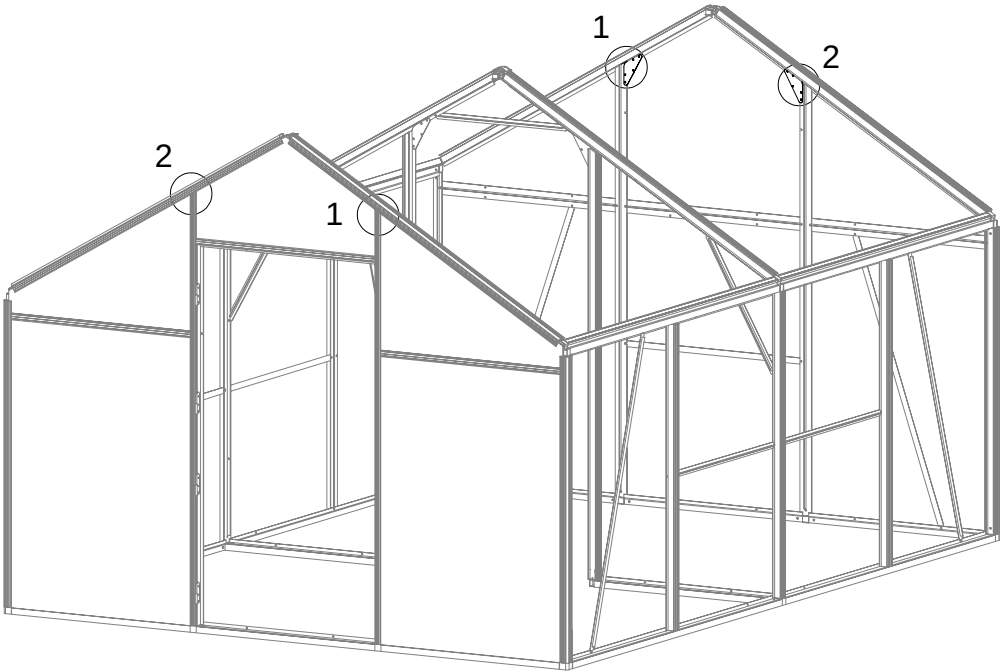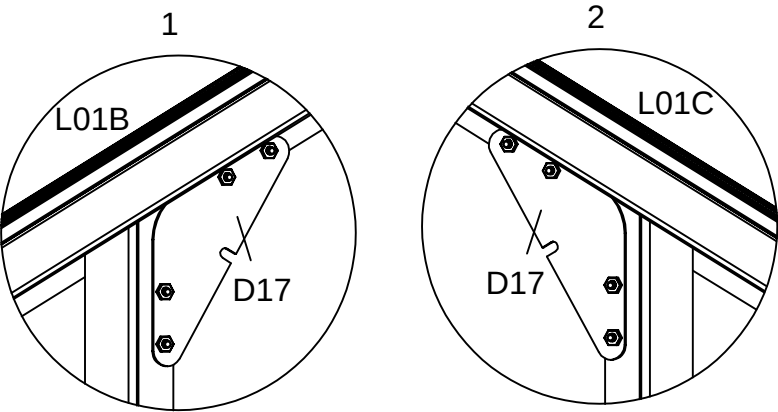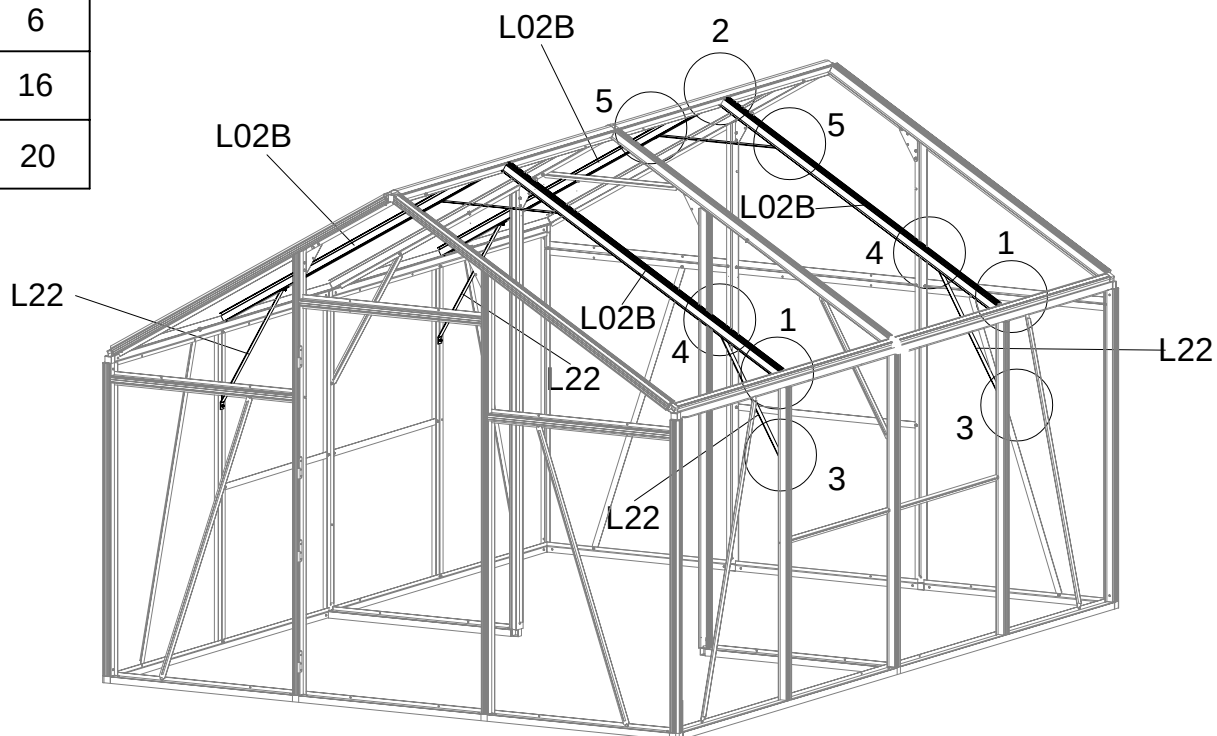

Skjut i 4xS05 i varje L02B och drag fast de två yttersta i varsin ände.
(2 av S05 skruvarna är för montering av stag L22)













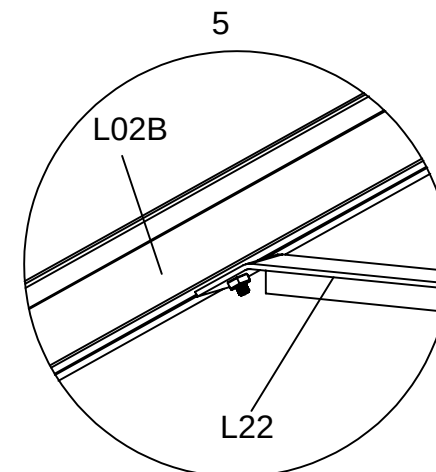


Bild	Art.nr	Ant.
	Vent.lucka	4
	L04E	4
	L05D	4
	A01	8
	A63	4
	A64	4
	S05 M6X12	32
	S11 M6X20	8
	M03 M6	24
	S34 M5X25	16
	M04 M5	16
	M05 M5	16

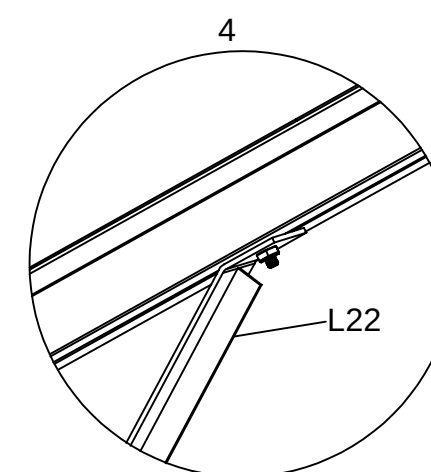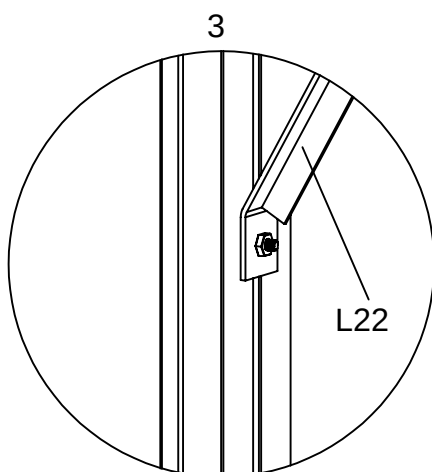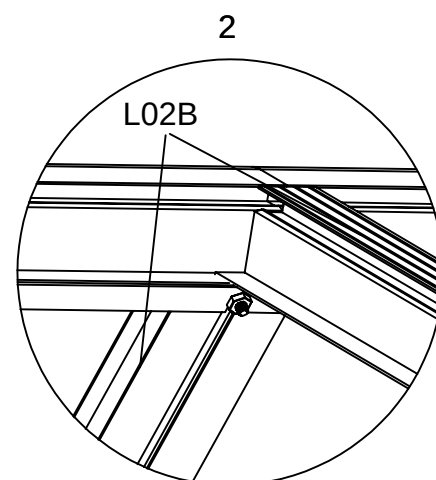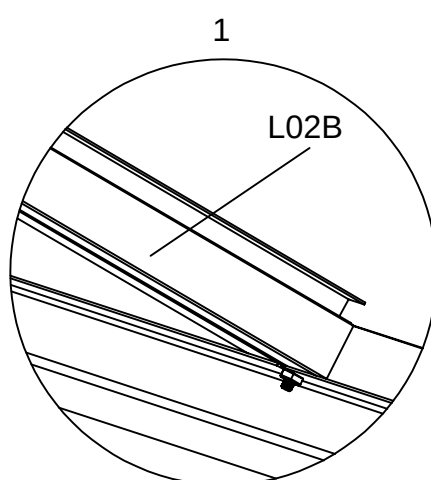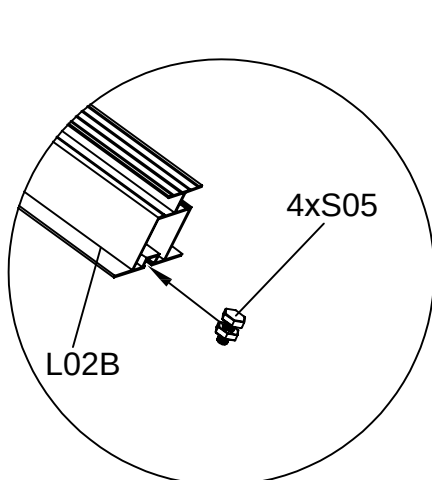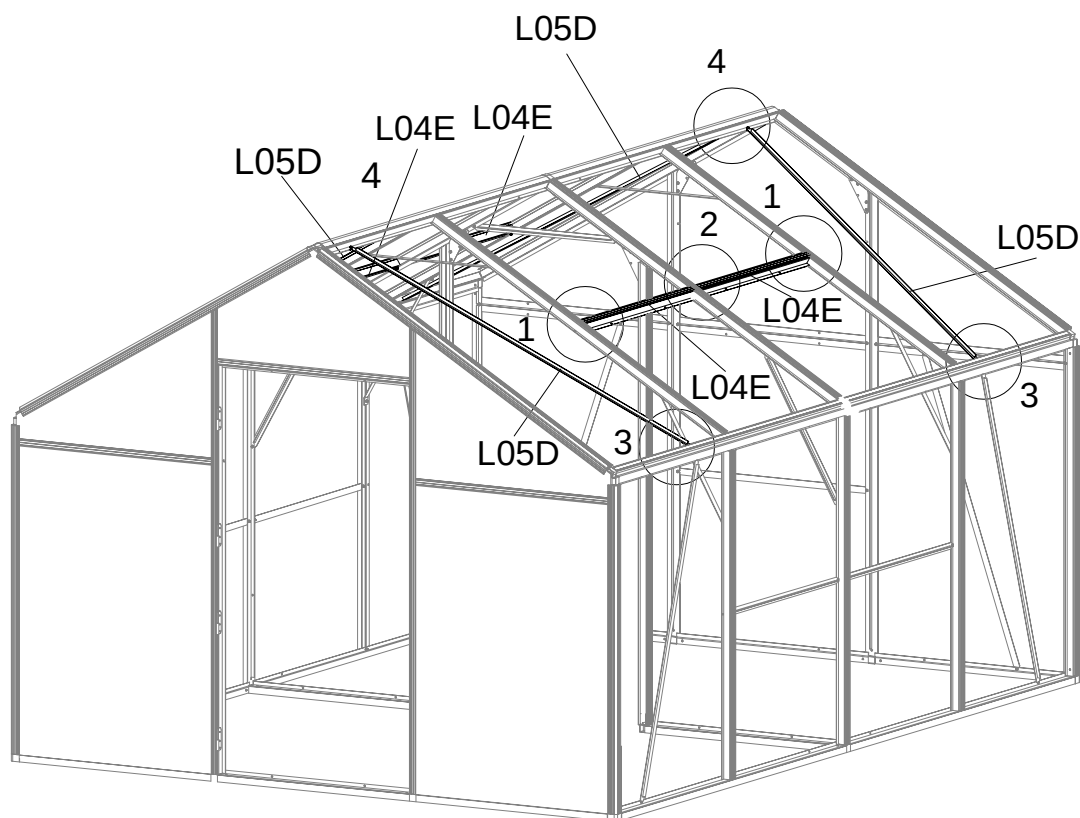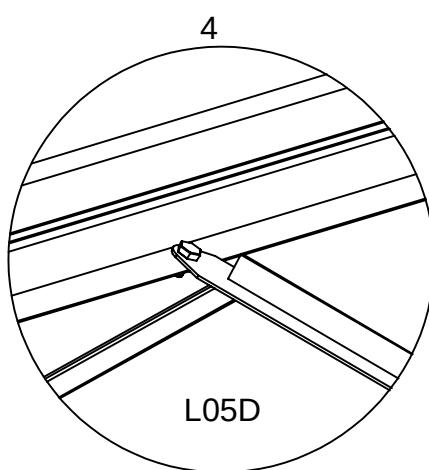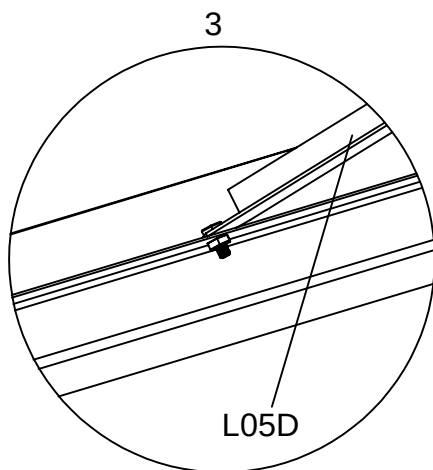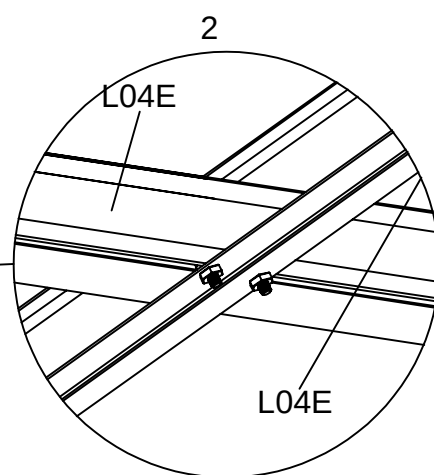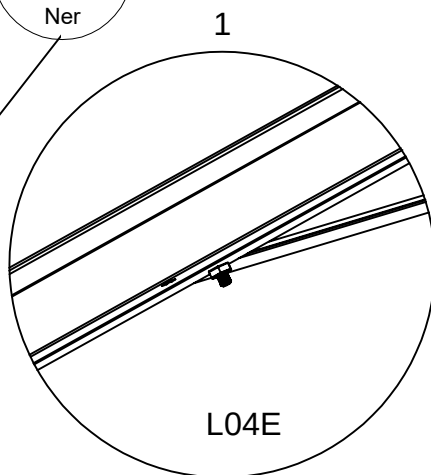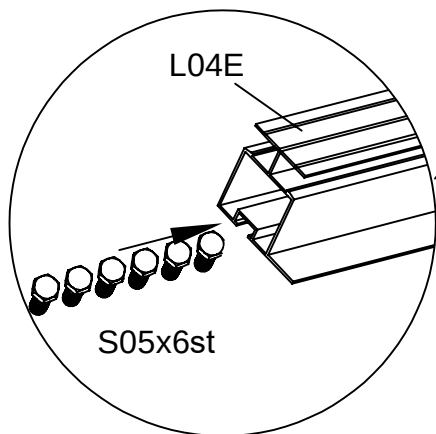


Var uppmärksam på att sidan utan fläns på L04E skall vändas uppåt.




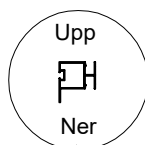


Ventilationsluckor x 4st

* Ventilationsluckan lyfts upp genom takets ventilationsöppning från insidan av växthuset, sänk sedan ner från ovansidan till sin position så hålen i L15A matchar taknockens hål. Fäst L15A med skruv S11.



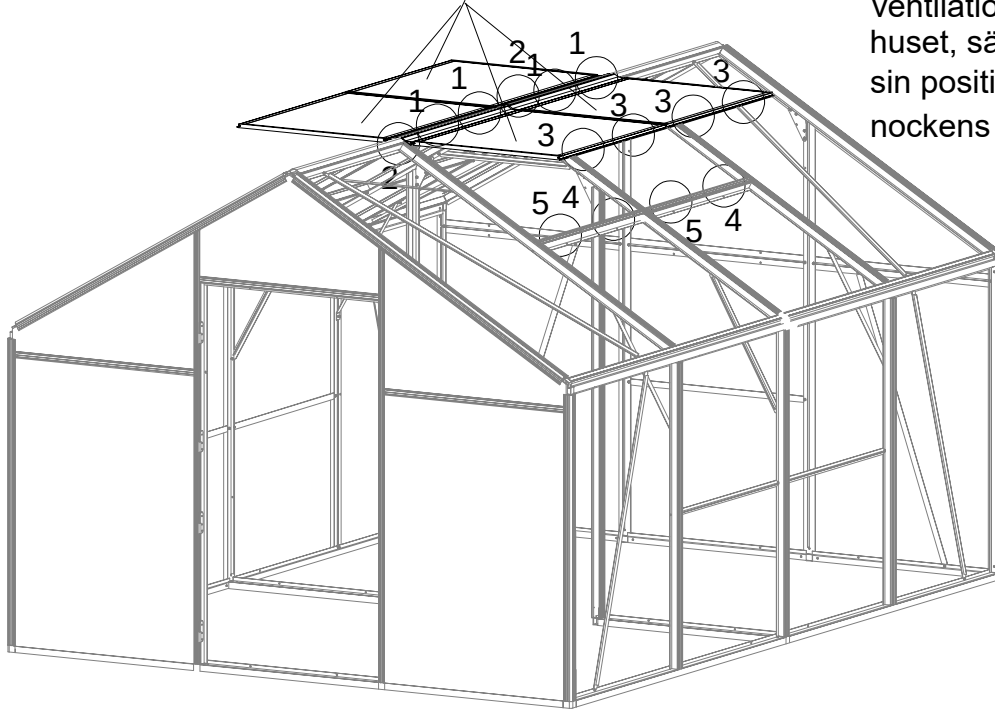


Ventilationsluckorna skall ej placeras i den första eller sista sektionen på växthuset

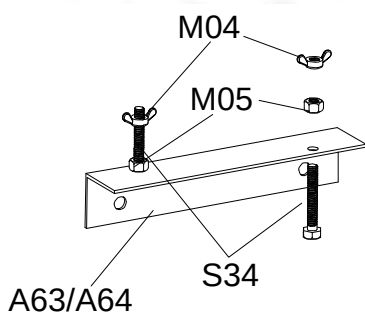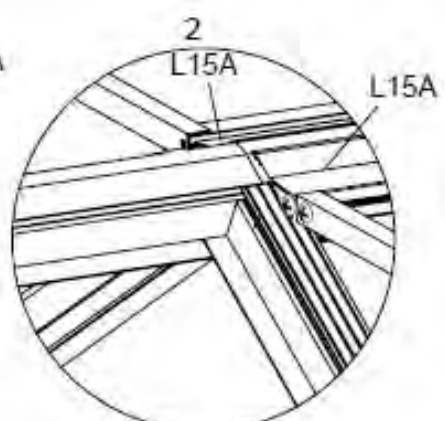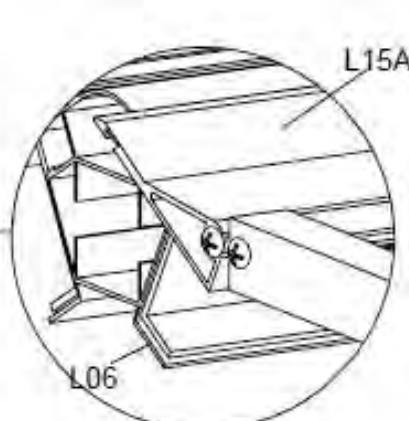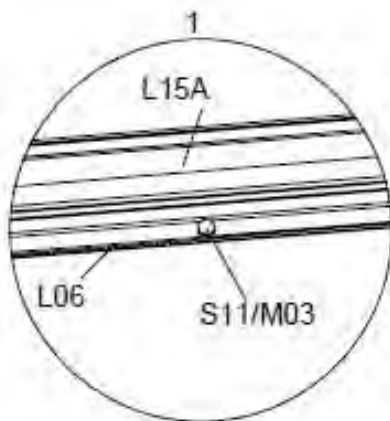

Använd mutter M05 för att låsa den långa skruven S34 genom hålen i de båda A63 & A64.

*Vingmutter M04 måste användas för att säkerhetsställa att öppningsstaget A01 inte hoppar av i dagar med hård vind.

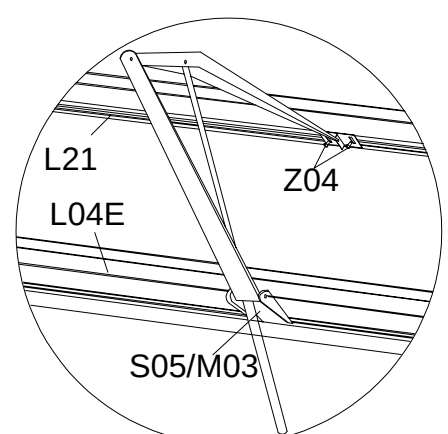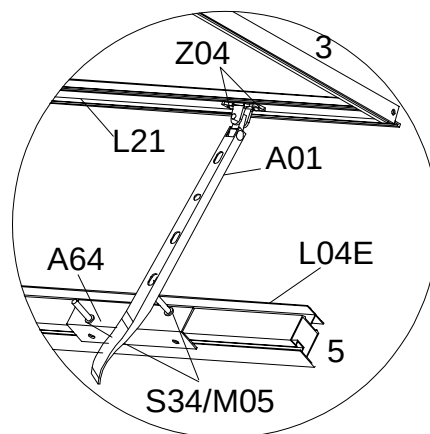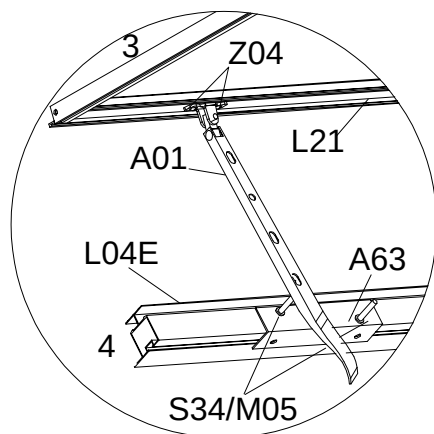


Om automatiska ventilationsöppnare används rekommenderar vi att det manuella staget A01 tas bort.

Bild	Art.nr	Ant.
	Y6	8
	Y7	4
	Y9	4




Mycket viktigt!

Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmerna skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

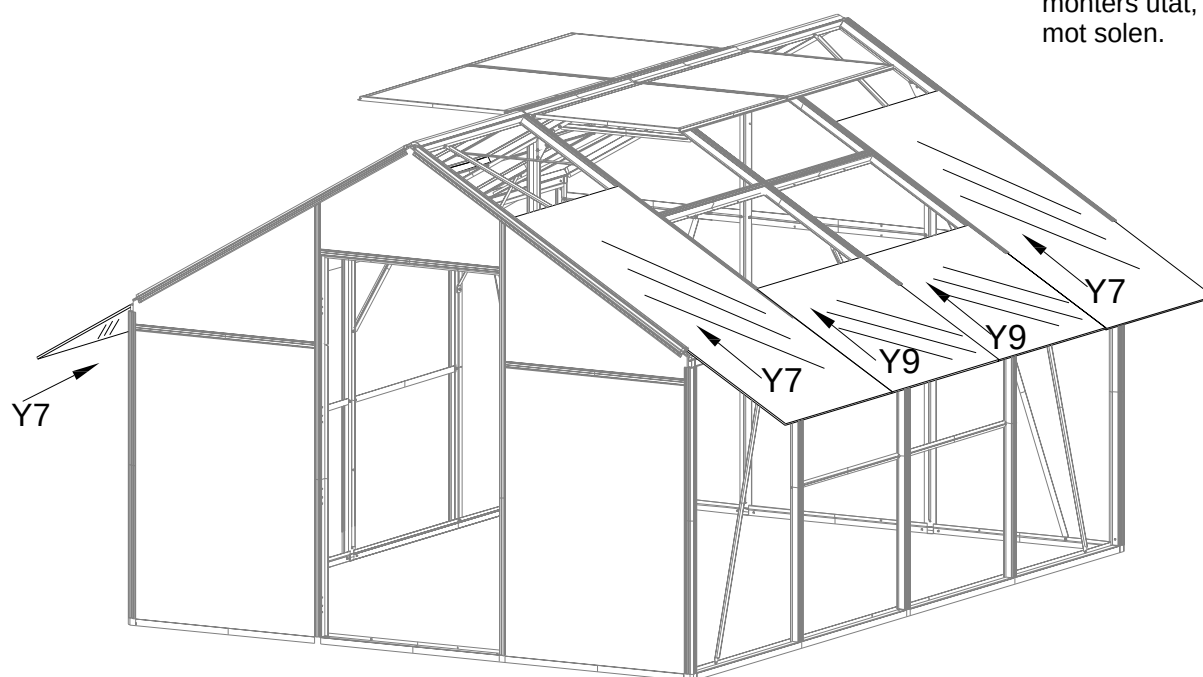


Skjut i alla Y7 & Y9 skivor i profilens spår.

Om det går trögt att skjuta i någon skiva i spåret kan det underlätta om såpvatten droppas i spåret för minskad friktion.

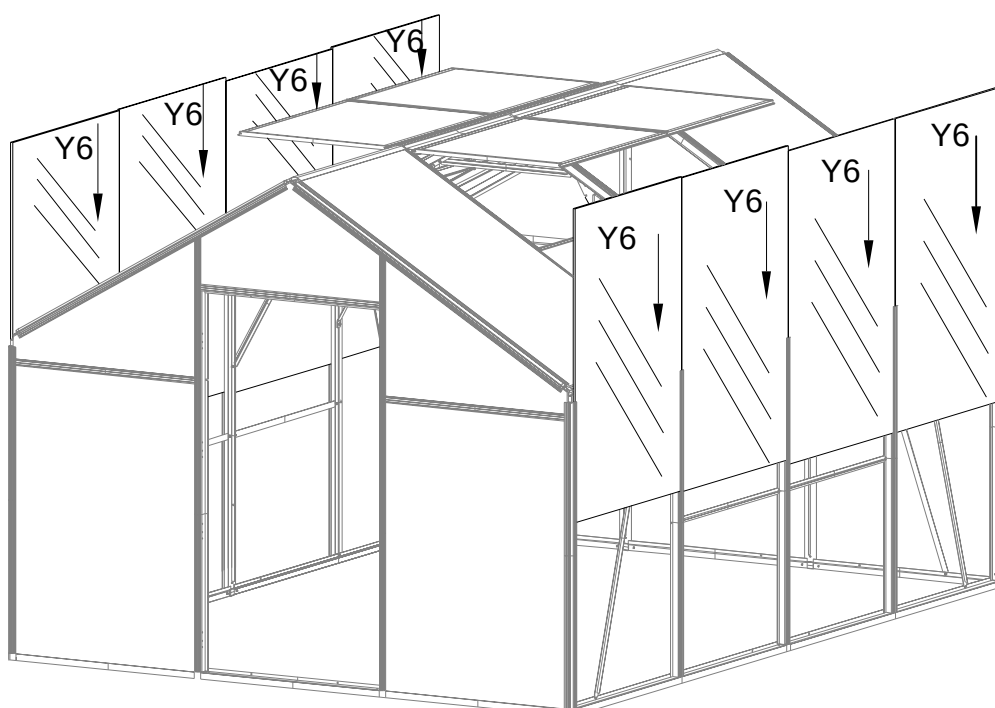


Skjut i alla Y6 skivor på vardera sida om växthuset.

Bild	Art.nr	Ant.
	L09	4
	L30	4
	J02	2
	J06R/L	2/2
	J07	2
	J93	4
	J92	4
	Z10 Ø5X30	16


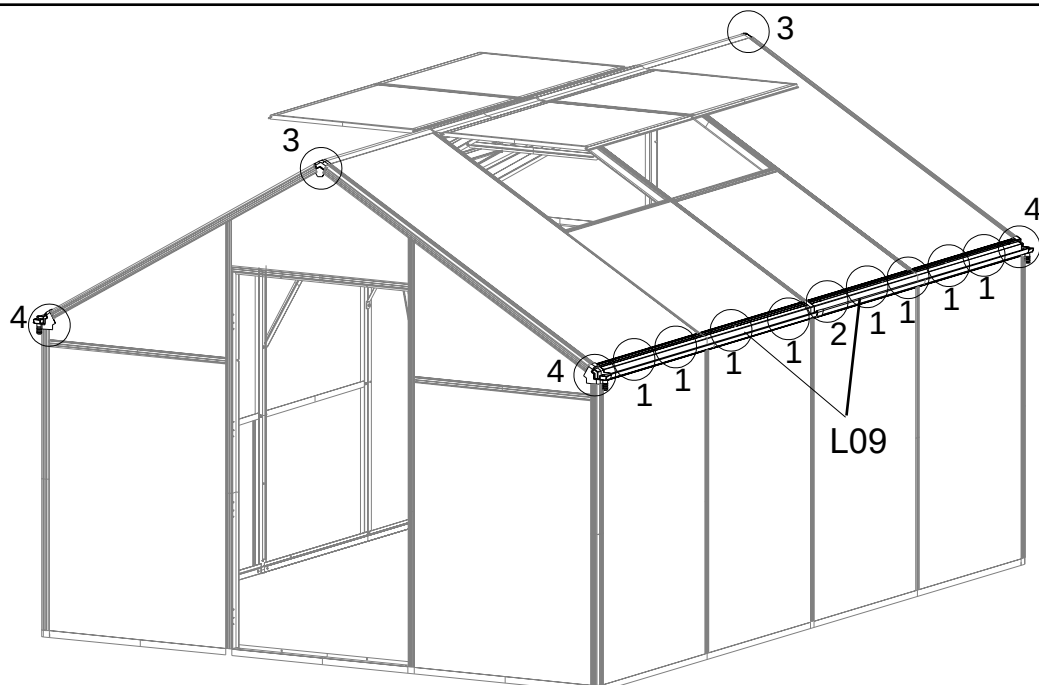


När skarven J07 och den andra sektionen av hängrännan monteras underlättar det att var 2 personer, en som styr rännan till J07 medans den andre försiktigt knackar på andra änden av rännan med en gummiklubba. (Använda aldrig hammare mot aluminium)

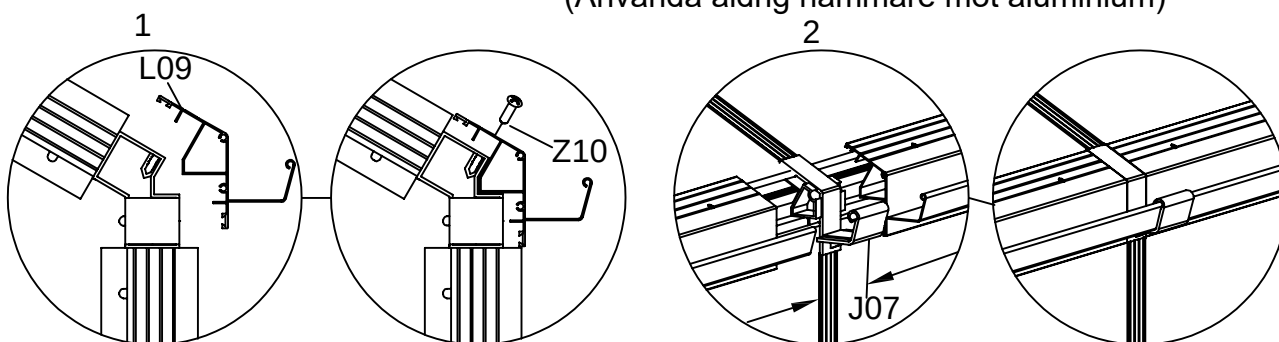


Montera L09 (hängrännan) över ändarna på kanalplastskivorna, säkerställ att gummipackningen tätar mot skivan.

När L09 är i rätt position fästs den med Z10 skruvarna, dra ej åt skruvarna för hårt.





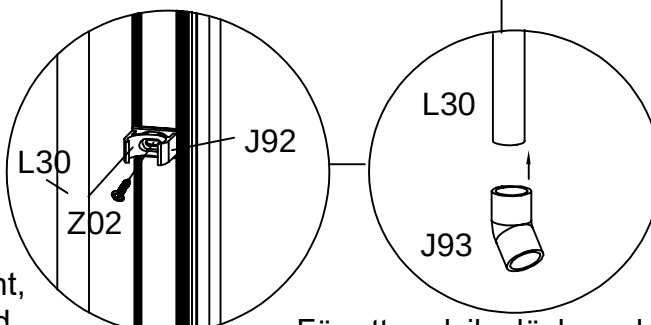
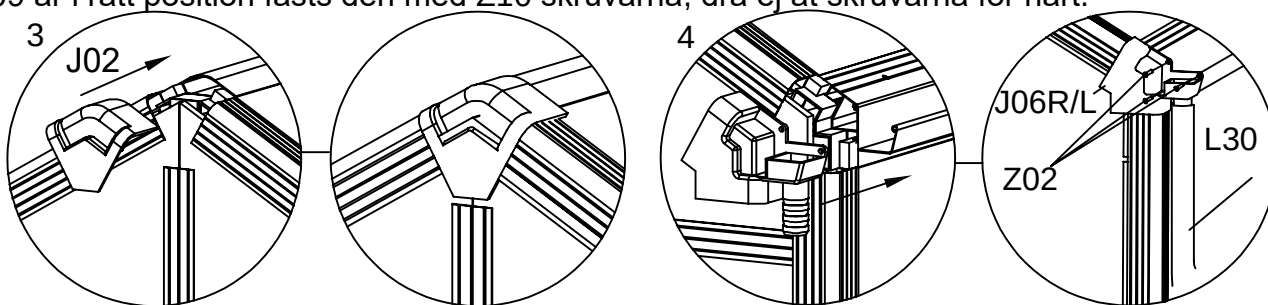


Borra ett hål i båda L01A & D ungefär 500mm upp från nerkant, Dia. 2.5mm, fäst sedan J92 med Z02, och tryck fast L30 i J92. (se bild ovan).

För att undvika läckage kan silikon användas på J06R / L, L30 och J93 (se bild ovan).

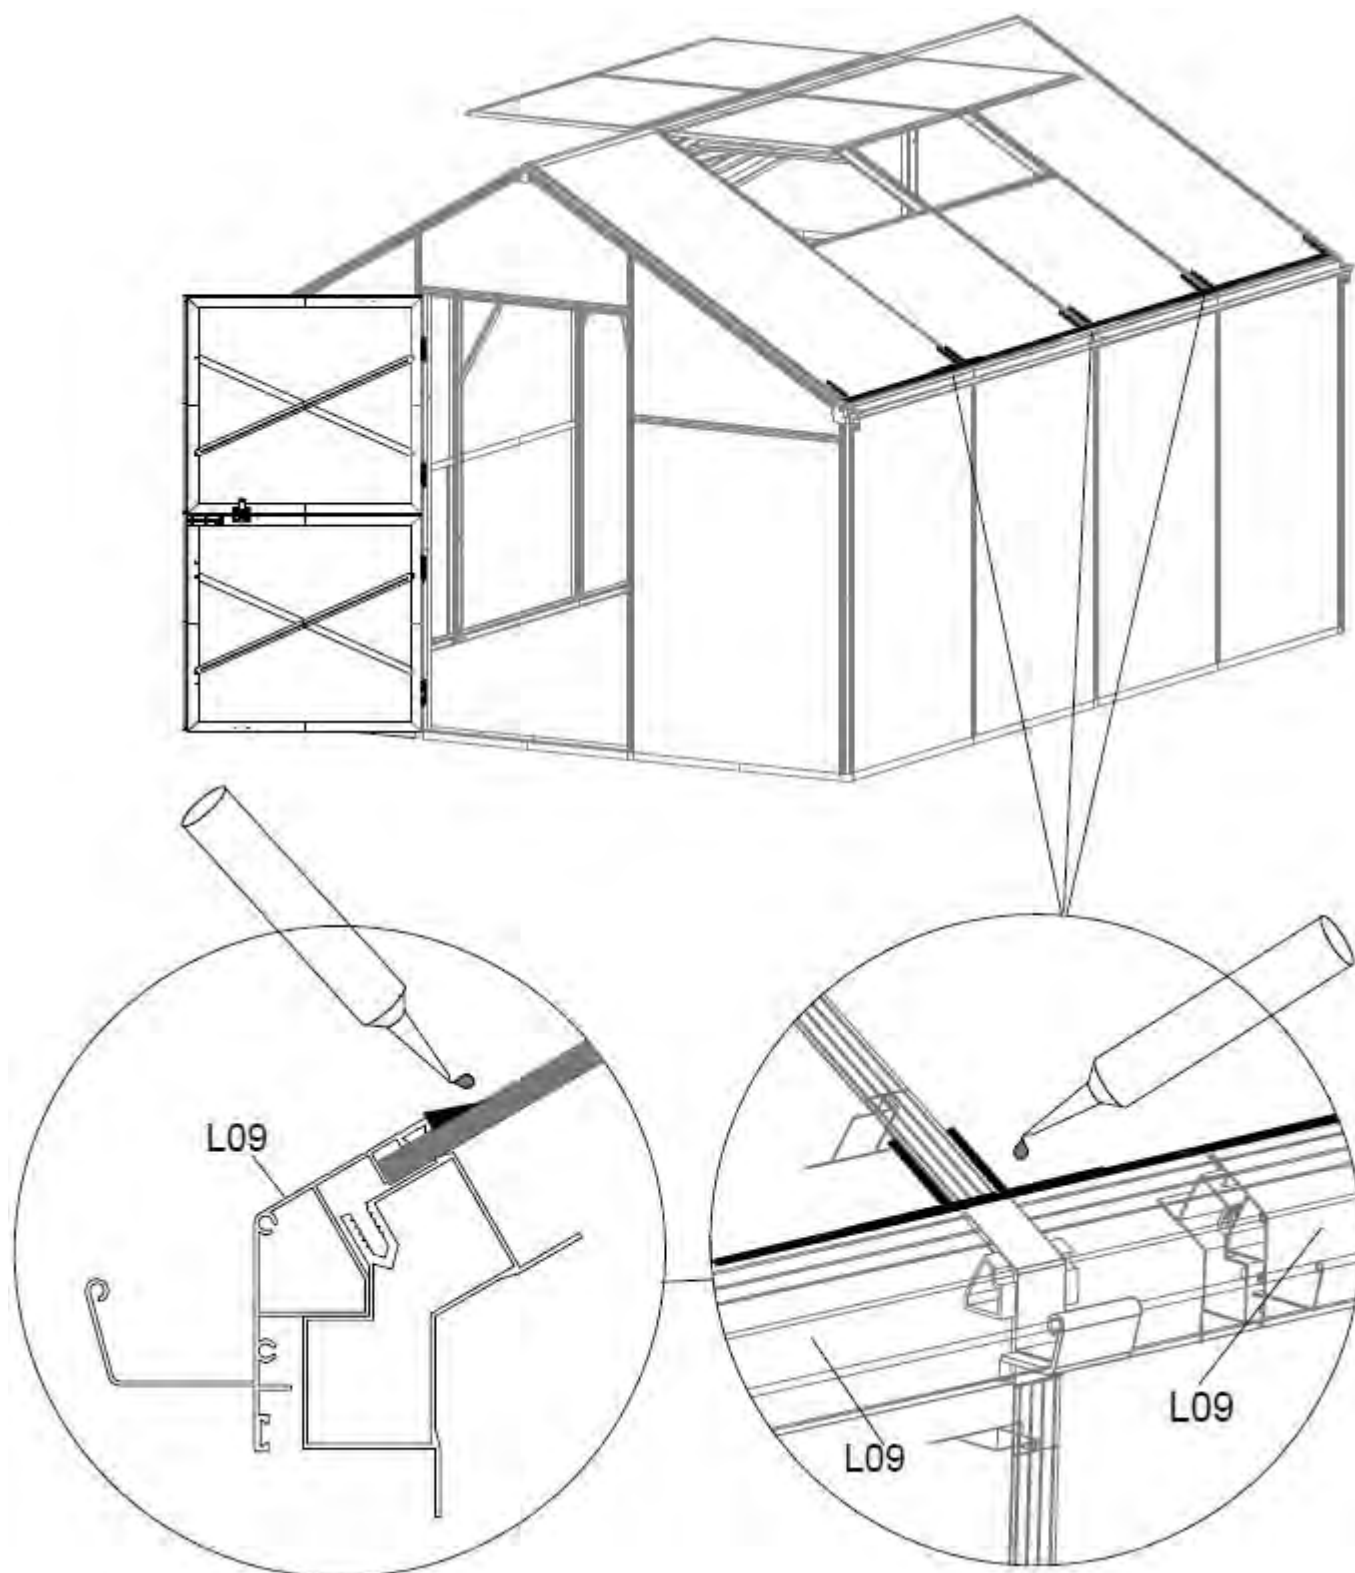

Lägg en 4-5mm tjock sträng med silikon längs takfoten där takets kanalplast möter hängrännan (se svart linje på bilden ovan). Låt silikonsträngen gå upp några centimeter på varje takprofil. Stryk ut silikonsträngen med fingret i skarven mellan kanalplast och aluminium så att silikonet tätar. Gör på samma sätt på andra sidan växthuset. (Silikonet skall vara transparent och neutralhärdande)

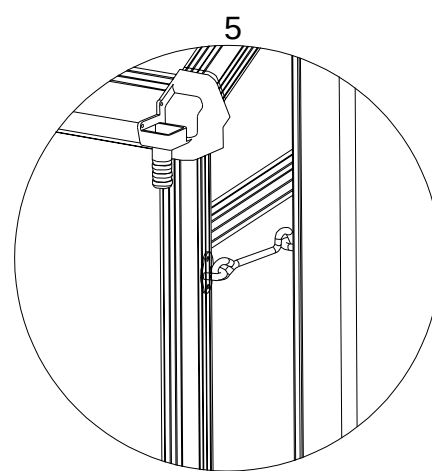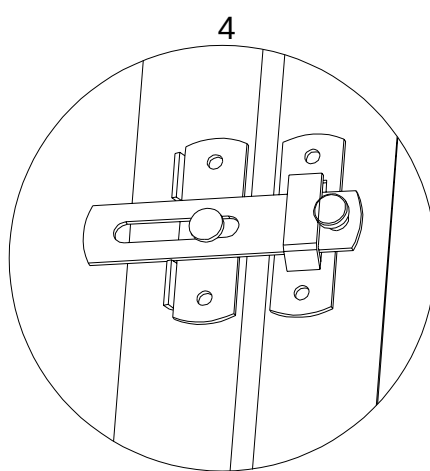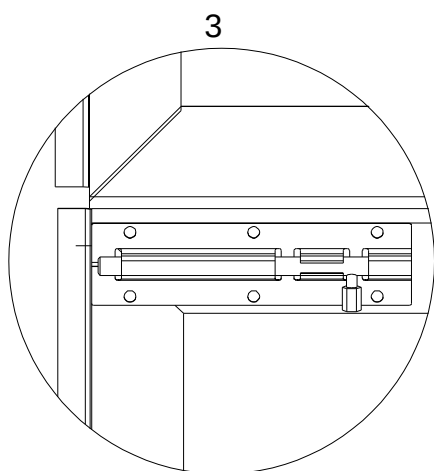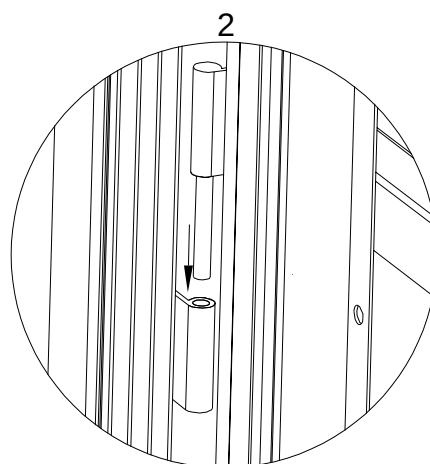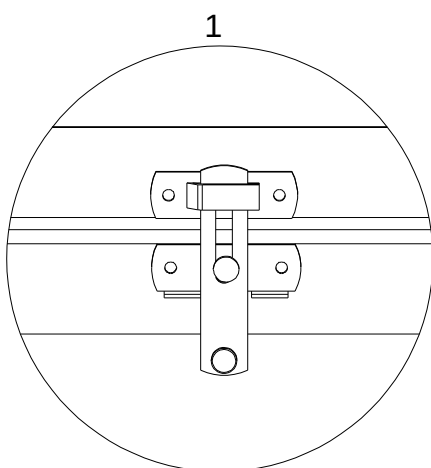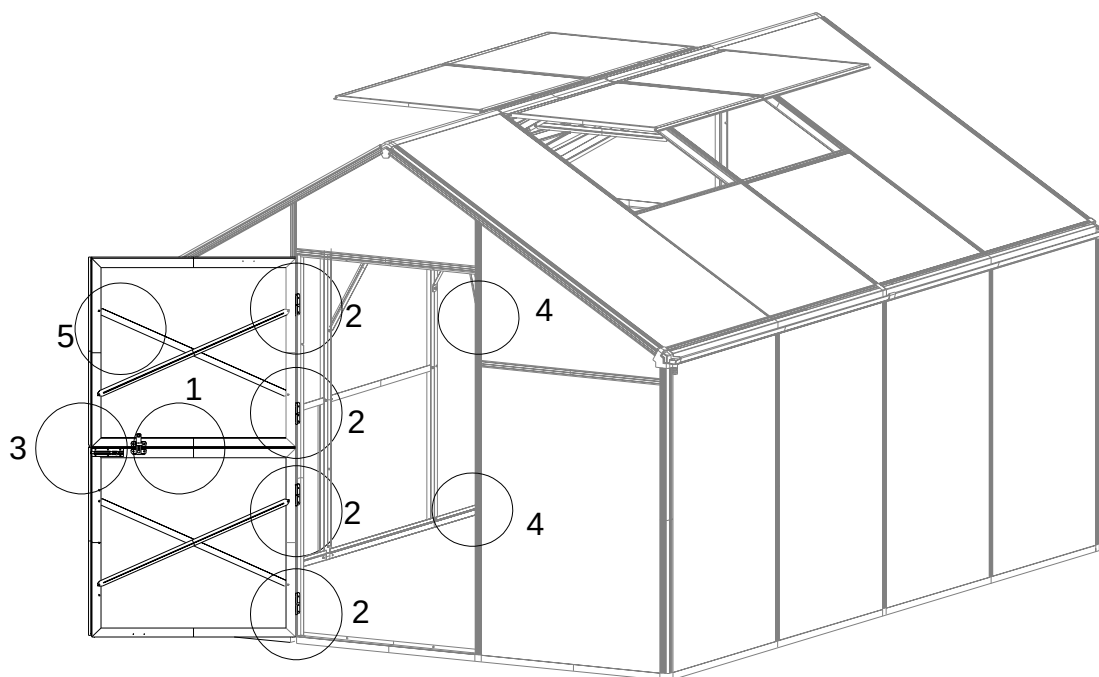

Dörrhalvorna hängs på gångjärnets tapp enligt bild 2 och hålls ihop till en hel dörr med spärren enligt bild 1. För att göra mindre höjdjusteringar av dörrarna kan du ta bort eller lägga till mellanläggsbrickor på gångjärnets tapp.

Du kan justera dörrarnas vinklar genom att lossa på dörrarnas diagonala stag och pressa dörren i rätt vinkel för att sedan åter dra åt stagen igen.