




Hobbyväxthus Sverige AB

Monteringsanvisning Avena modell 500

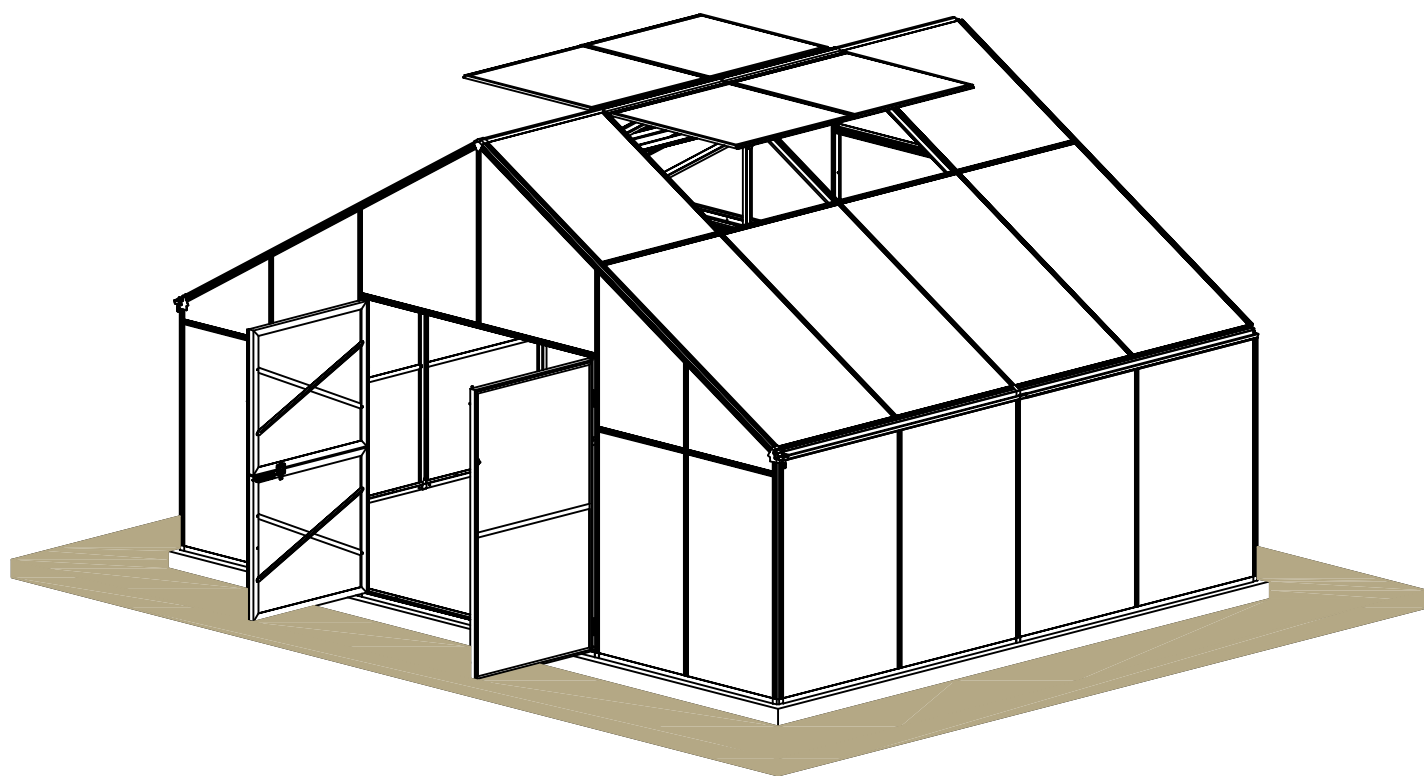

Avena 504 (LxBxH): 406x506x302cm

Avena 506 (LxBxH): 606x506x302cm

Avena 508 (LxBxH): 806x506x302cm

Avena 510 (LxBxH): 1007x506x302cm

Avena 512 (LxBxH): 1207x506x302cm

Avena 514 (LxBxH): 1407x506x302cm

	SIDA
VIKTIG INFORMATION	3
VÄXTHUSETS MÅTT	4
FÖRANKRING & FÄSTPUNKTER	5-6
MEDFÖLJANDE FÖRPACKNINGAR OCH INNEHÅLL	7-10
ÖVERSIKTSBILDER	11-14
MONTERING AV DÖRRAR	15-17
MONTERING AV VENTILATIONSLUCKOR	18-19
MONTERING AV VÄXTHUSET STEG FÖR STEG	20-43

VÄXTHUSPLACERING

Växthuset skall placeras på en plan och jämn plats som är skyddad från starka vindar. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar. Vi rekommenderar att växthusets öppning ligger i nordlig eller sydlig riktning för att ge växthuset mycket ljus och en god uppvärmning av solen under morgon och kväll. Växthuset bör inte placeras under överhängande grenar som kan orsaka nedsmutsning och där risk finns att något trillar ner på växthuset.

INNAN MONTERING

Vi rekommenderar att ett fundament tillverkas som växthuset kan förankras i. Fundamentet kan göras på olika sätt men vanligtvis muras en sockel av lecablock. En murad grund ger ett stadigt fundament för växthuset att stå på. Gör färdigt fundamentet innan byggnationen av växthuset påbörjas.

Viktig information om kanalplastskivorna:

Dra loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering och dra bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad. Sidan som har text på skyddsfilmerna skall vara vänd mot solen, (d.v.s. utsidan på växthuset) då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar att skivan bryts ner av UV-strålning.


TIPS: Då det är omöjligt att se skillnad på sidorna när skyddsfilmerna är avlägsnade kan man sätta en liten bit genomskinlig tejp på den sida som skall vara vänd inåt vilket underlättar ifall skivan någon gång lossnar.

UNDERHÅLL

Gör rent växthuset grundligt varje vår med varmt vatten och desinfektionsmedel för att avlägsna alger och annan smuts som uppstår. Håll växthusets tak fritt från större snömängder och säkerställ att dörrar och ventilationsluckor är ordentligt stängda vid hård vind. Om någon kanalplastskiva lossnar skall den omedelbart återmonteras eller ersättas.



ÖVRIG UPPLYSNING



Växthus är inte en helt vattentät konstruktion och det kan även bildas kondensdropp. Använd därför material och möbler som tål väta och fukt. Vi rekommenderar möbler för utomhusbruk. Om du har textilier som du är rädd om så bör du plocka in dem vid regnväder och när det är kyligt ute. Vi rekommenderar även ett underlag som är självdränerande och tål vatten

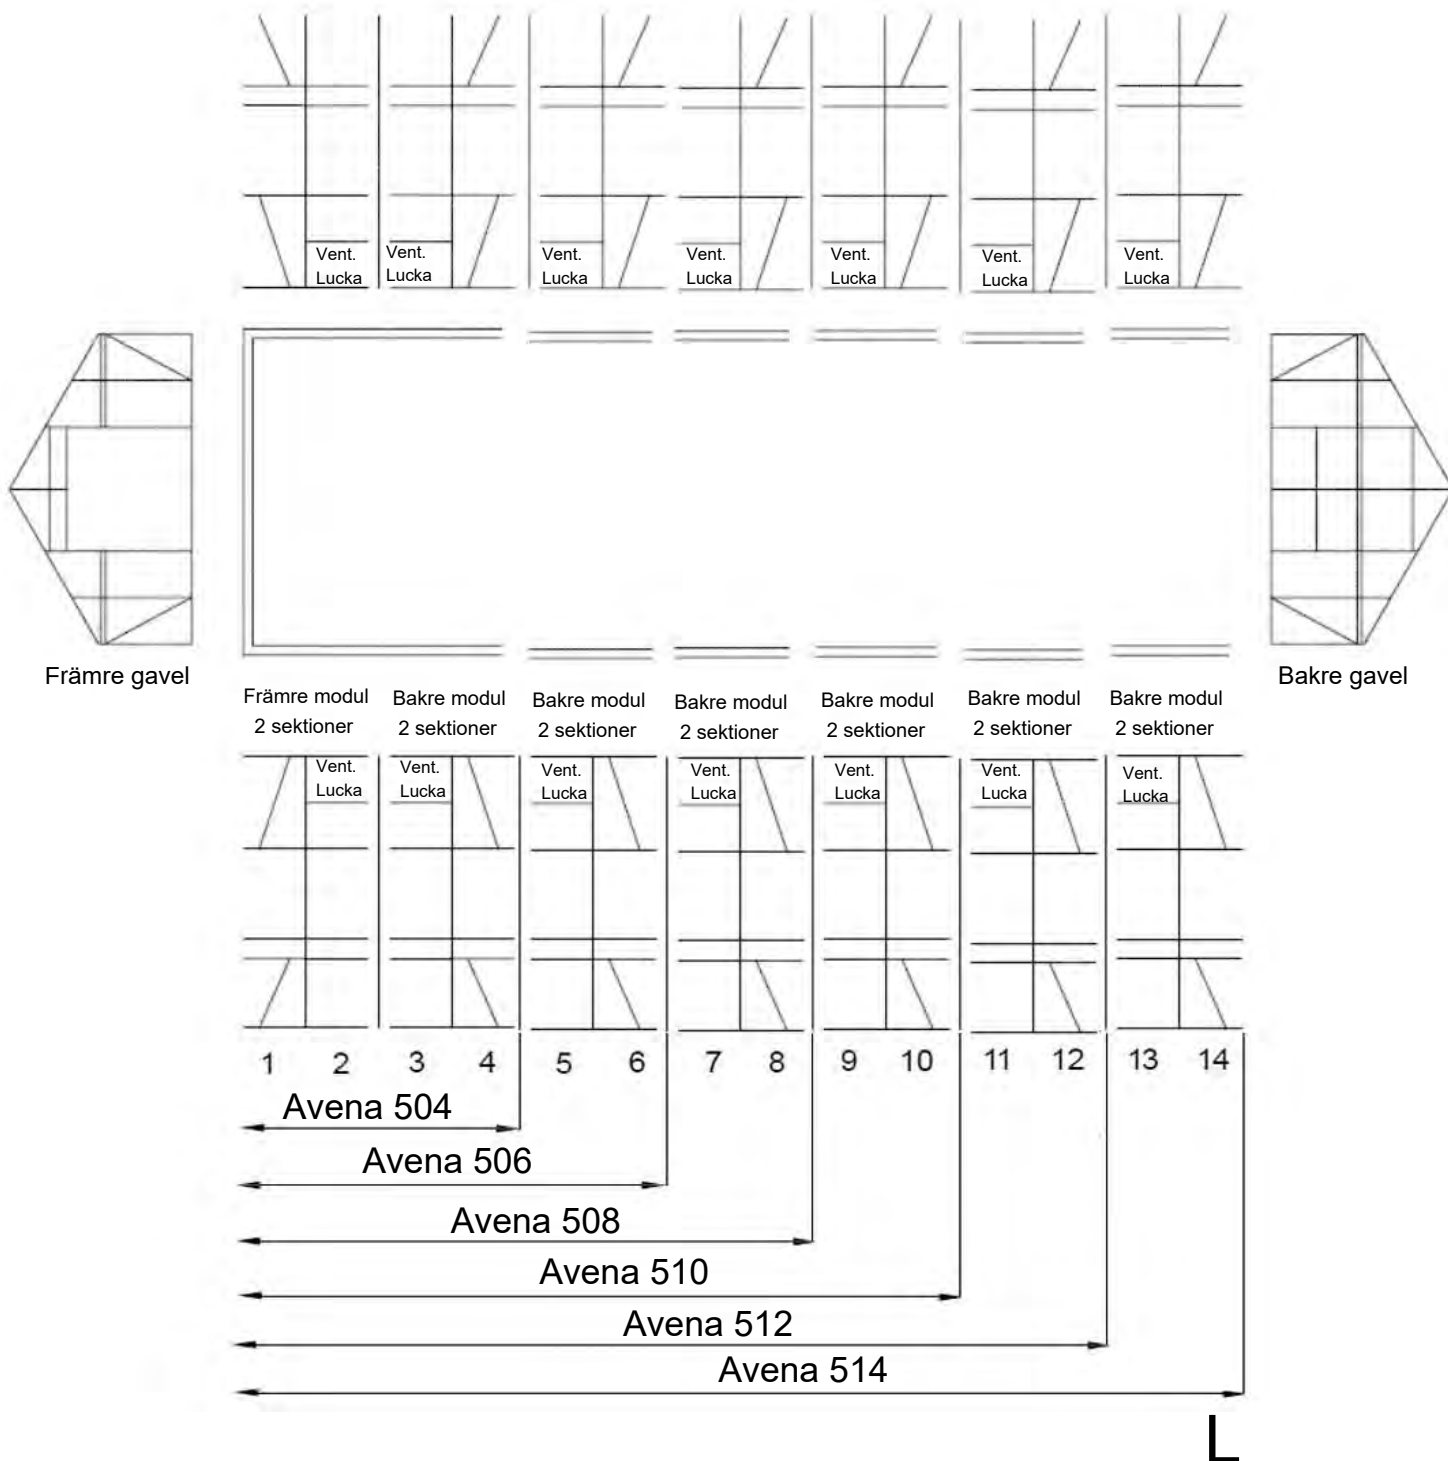



Modell.	504	506	508	510	512	514
Dimension						
B (mm)	5061.8	5061.8	5061.8	5061.8	5061.8	5061.8
L (mm)	4059.8	6061.8	8063.8	10065.8	12067.8	14069.8
a=b(mm)	6488.7	7897.3	9520.8	11266.9	13086.4	14952.6
a1=b1(mm)	6366.7	7775	9401.2	11150.4	12972.9	14841.7

- * B= Bredd (utvändig)
- * L= Längd (utvändig)
- * a=b= Yttre diagonal
- * a1=b1= Inre diagonal

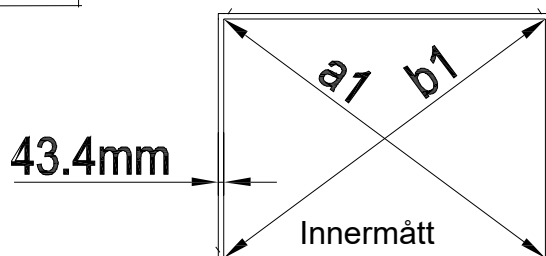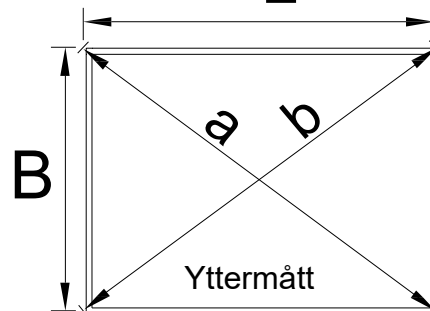

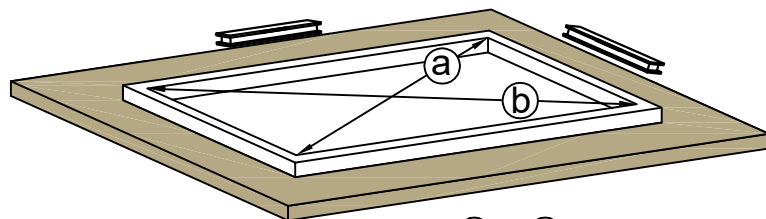
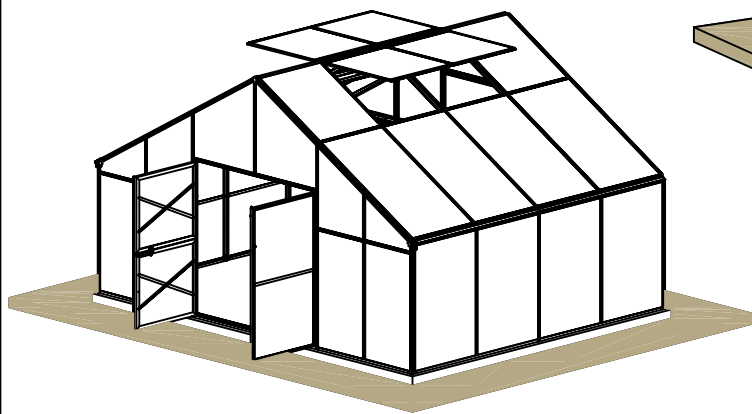


$a = b$

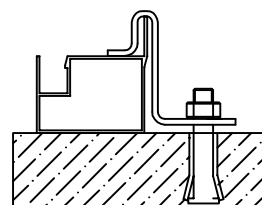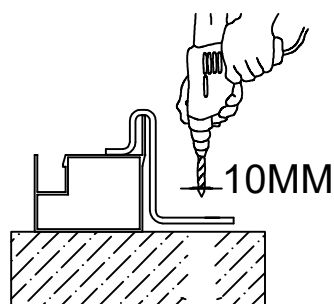


Expansionsskruv
/ Betonggrund

* Viktigt att måtten $a = b$ vid kryssmätning för att säkerställa att vinklarna blir rätt.

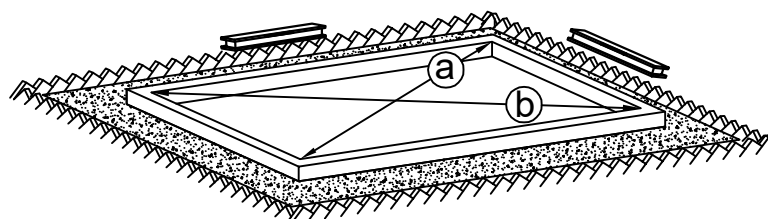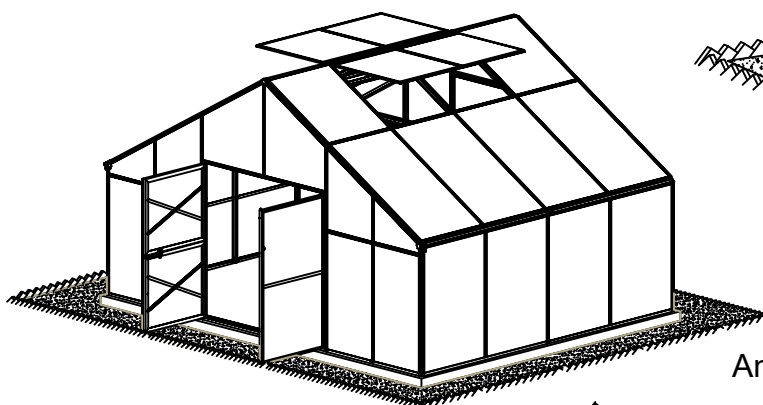

$a = b$


Använd vattenpass så att grunden hamnar i våg.

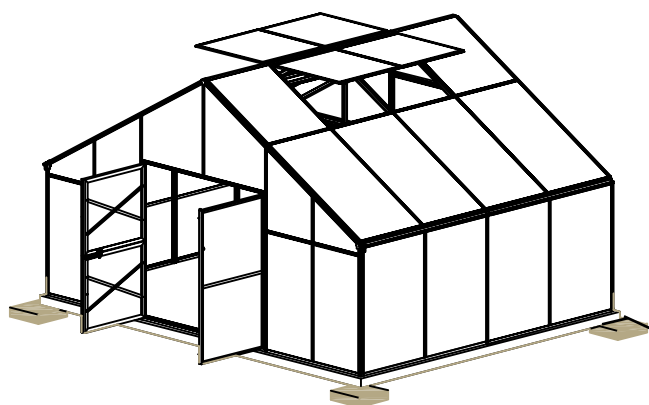


Att bara stötta upp hörnen är inte tillräckligt.



Växthusets fästpunkter

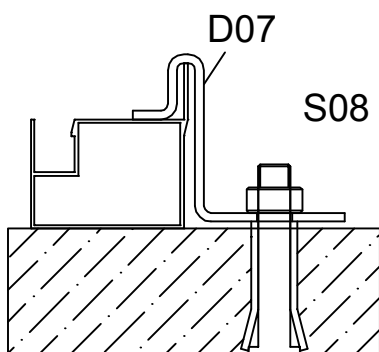

Expanderbult S08 fäster bäst i betong.
Om lecablock eller annat material i lättbetong används fungerar oftast lättbetongplugg och skruv bättre.
Vid träunderlag rekommenderas fransk träskruv.
Fråga om råd för infästning där du köper material till växthusets grund.

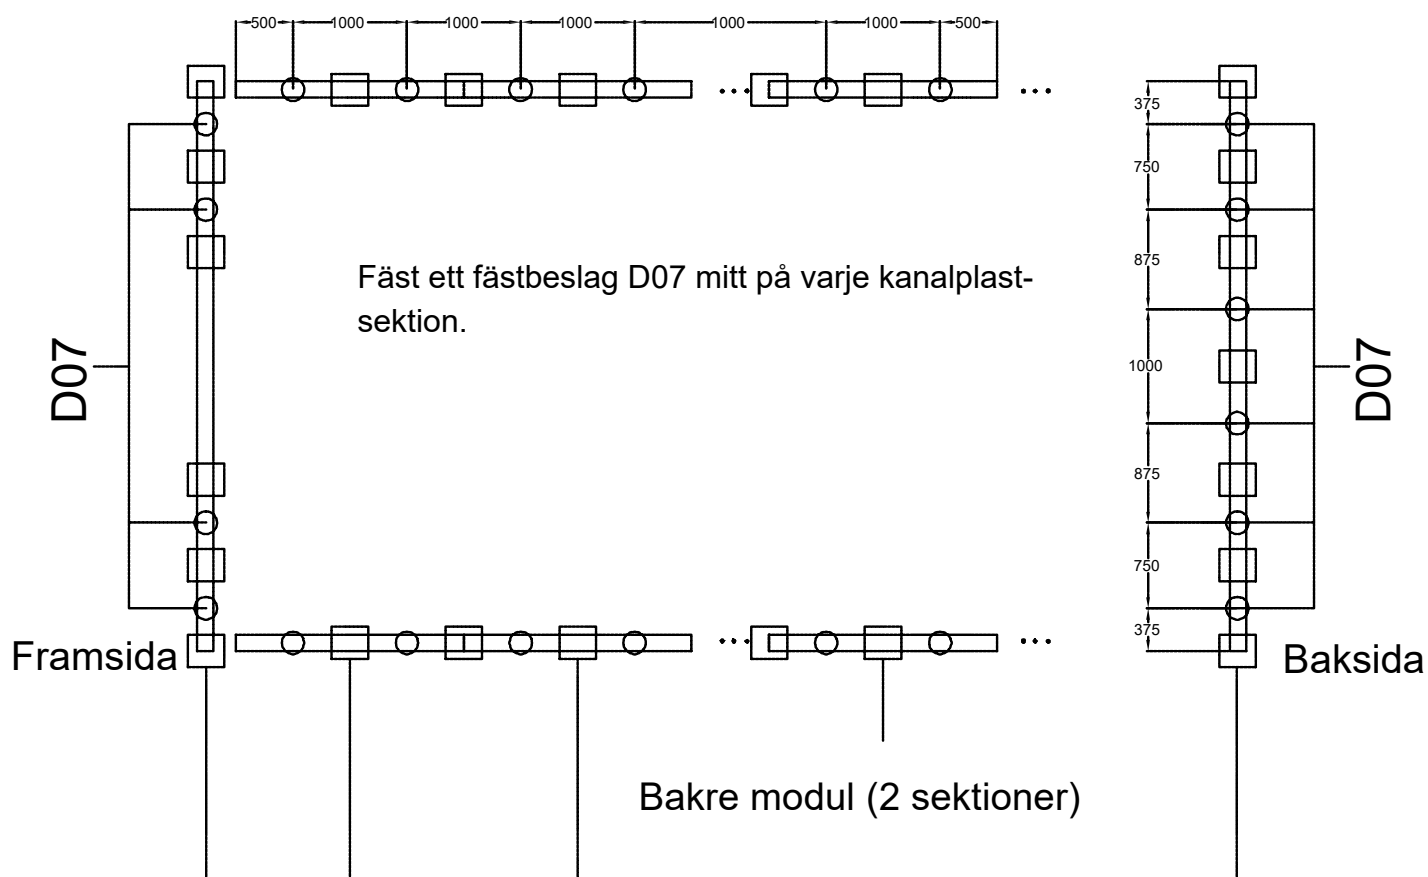


Antal förpackningar till respektive modell

		Avena modell					
Modell		504	506	508	510	512	514
Antal förpackningar	Aluminiumram Förpackning 1	1	1	1	1	1	1
	Aluminiumram Förpackning 2	1	1	1	1	1	1
	Aluminiumram Förpackning 3	1	1	1	1	1	1
	Aluminiumram Förpackning 4	1	2	3	4	5	6
	Kanalplast Förpackning 1	1	1	1	1	1	1
	Kanalplast Förpackning 2	2	3	4	5	6	7

Kanalplast Förp. 1

Bild	Art.nr	Ant.
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y8	1
	Y11	2
	Y12	2
	Y13	1
	Y14	8
	Y15	2
	Y16	2


Medföljer:
 Avena-504 1st
 Avena-506 1st
 Avena-508 1st
 Avena-510 1st
 Avena-512 1st
 Avena-514 1st

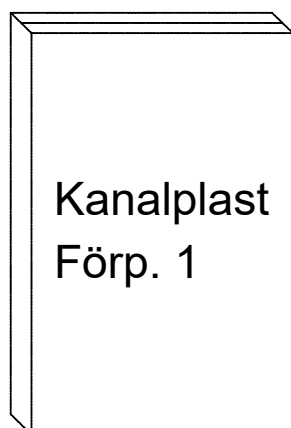

Kanalplast Förp. 2

Bild	Art.nr	Ant.
	Y6	4
	Y7	2
	Y9	4
	Y10	2

Medföljer:
 Avena-504 2st
 Avena-506 3st
 Avena-508 4st
 Avena-510 5st
 Avena-512 6st
 Avena-514 7st

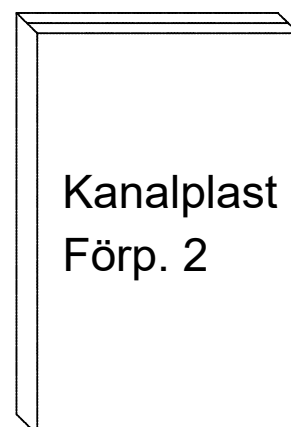

Aluminiumram Förpackning 1

	Bild	Art.nr	Ant.
1		L01A	4
2		L02C	2
3		L02D	2
4		L02F	3
5		L02G	4
6		L03C	1
		L03D	1
7		L03E	1
		L03F	1

	Bild	Art.nr	Ant.
8		L04A	1
		L04C	1
9		L04D	8
10		L04E	2
11		L05A	4
		L05B	2
12		L08A	4
13		L08B	2

Medföljer:

Avena-504 1st
Avena-506 1st
Avena-508 1st
Avena-510 1st
Avena-512 1st
Avena-514 1st




Aluminiumram Förpackning 2

	Bild	Art.nr	Ant.
1		L01B	2
		L01C	2
2		L02A	2
3		L02B	2
4		L02E	1
		L02F	2
5		L04B	2
6		L05B	2
		L05C	2
		L05D	2


	Bild	Art.nr	Ant.
7		L06	1
8		L07	2
9		L08B	2
10		L09	2
11		L15A	2
12		L19	4
		L20	2
		L21	2
13		L04E	2
14		L22	3

Medföljer:

Avena-504 1st
Avena-506 1st
Avena-508 1st
Avena-510 1st
Avena-512 1st
Avena-514 1st

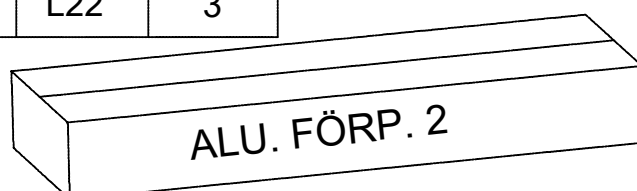

Aluminiumram Förpackning 3

	Bild	Art.nr	Ant.
1		L18A	2
2		L18B	2
3		L18C	1
		L16A	1
		L16B	1
		L16C	1
4		L18D	1
		L18F	1
5		L18E	2
6		L17	1
		L05G	4
		L05H	4
7		L30	4






Bild	Art.nr	Ant.
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A09	2
	A10	2
	A11	2
	A14	12
	D17	10
	D04	1
	A01	4
	A63	2
	A64	2
	S05 M6X12	175
	S11 M6X20	4
	M03 M6	179
	Z09 Ø5X15	26

Bild	Art.nr	Ant.
	Z02 Ø4X16D	30
	Z10 Ø5X30	16
	Z04 Ø4X8	14
	S08 M8X60	14
	Z06 Ø3.2X10	4
	J01R/L	2/2
	J03	4
	J02	2
	J06R/L	2/2
	A89	2
	J93	4
	J92	4
	D07	14

Medföljer:

Avena-504 1st

Avena-506 1st

Avena-508 1st

Avena-510 1st

Avena-512 1st

Avena-514 1st



Aluminiumram Förpackning 4

Växthusets bakre modul (2 sektioner)

	Bild	Art.nr	Ant.
1		L02A	2
2		L02B	2
3		L02F	2
4		L02H	4
5		L02K	2
6		L03A	2
7		L03B	2
8		L04B	2
9		L05B	2
		L05C	2
		L05D	2
10		L06	1
11		L07	2
12		L08B	2
13		L09	2
14		L15A	2
15		L19	4
		L20	2
		L21	2
16		L04E	2
17		L22	3

Bild	Art.nr	Ant.
	A12	2
	A13	1
	A54	2
	D19	2
	D110	2
	D111	2
	A01	4
	A63	2
	A64	2
	D07	4
	J03	2
	J04	1
	J07	2
	S05	88
	M6X12	
	S11	4
	M6X20	
	M03	92
	M6	
	Z02	12
	Ø4X16D	
	Z10	8
	Ø5X30	
	Z04	8
	Ø4X8	
	S08	4
	M8X60	




Medföljer:

Avena-504 1st
Avena-506 2st
Avena-508 3st
Avena-510 4st
Avena-512 5st
Avena-514 6st

Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.
	L01A	2		A52	1		D07	4		Y1	1
	L01B	1		A53	1		S08 M8x60	4		Y4	1
	L01C	1		A54	2		J01R/L	1/1		Y5	1
	L02C	1		A09	1		J03	2		Y13	1
	L02D	1		A10	1		J02	1		Y14	4
	L02F	1		A11	1		J06R/L	1/1		Y15	1
	L02G	2		D17	5		L30	2		Y16	1
	L03E	1		D04	1		A89	2			
	L03F	1		S05 M6x12	53		Z04 Ø4X8	4			
	L04A	1		M03 M6	53		Z06 Ø3.2X10	4			
	L04C	1		Z02 Ø4X16D	8		J93	2			
	L04D	4					J92	2			
	L05A	2									
	L08A	2									
	L08B	1									

Översikt främre gavel

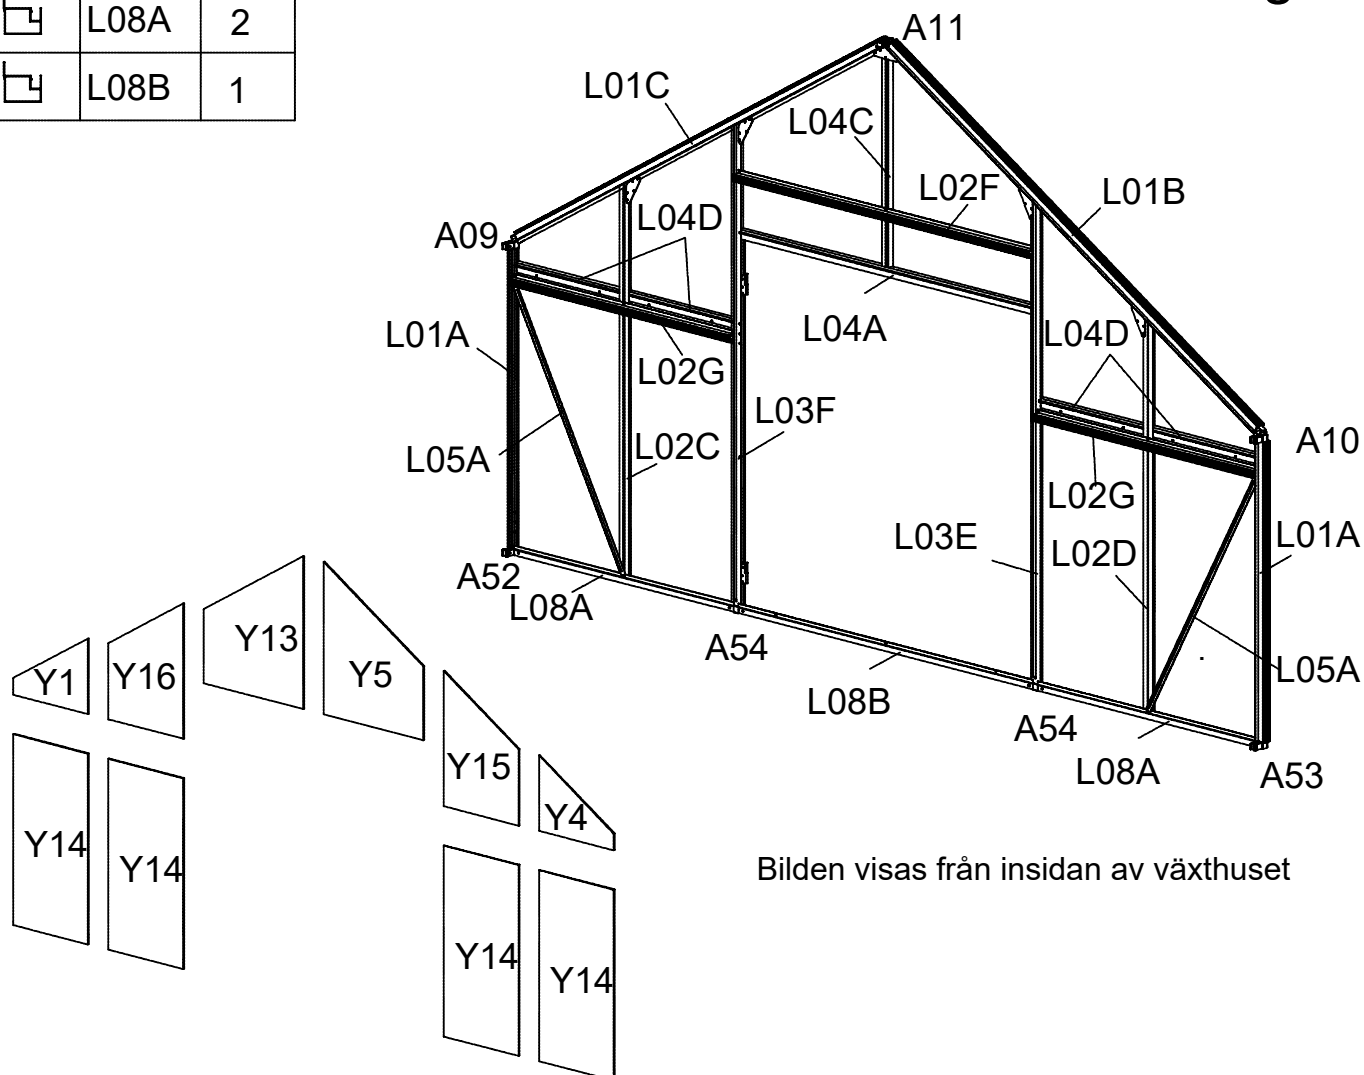

Bilden visas från insidan av växthuset

Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.
	L01A	2		A52	1		D07	6		Y1	1
	L01B	1		A53	1		S08 M8x60	6		Y2	2
	L01C	1		A54	2		J01R/L	1/1		Y3	1
	L02C	1		A09	1		J03	2		Y4	1
	L02D	1		A10	1		J02	1		Y8	1
	L02E	1		A11	1		J06R/L	1/1		Y14	4
	L02F	2		D17	5		L30	2		Y15	1
	L02G	2		S05 M6x12	64		J93	2		Y16	1
	L03C	1		M03 M6	64		J92	2			
	L03D	1		Z02 Ø4X16D	8						
	L04D	4									
	L04E	2									
	L05A	2									
	L05B	2									
	L08A	2									
	L08B	1									

Översikt bakre gavel

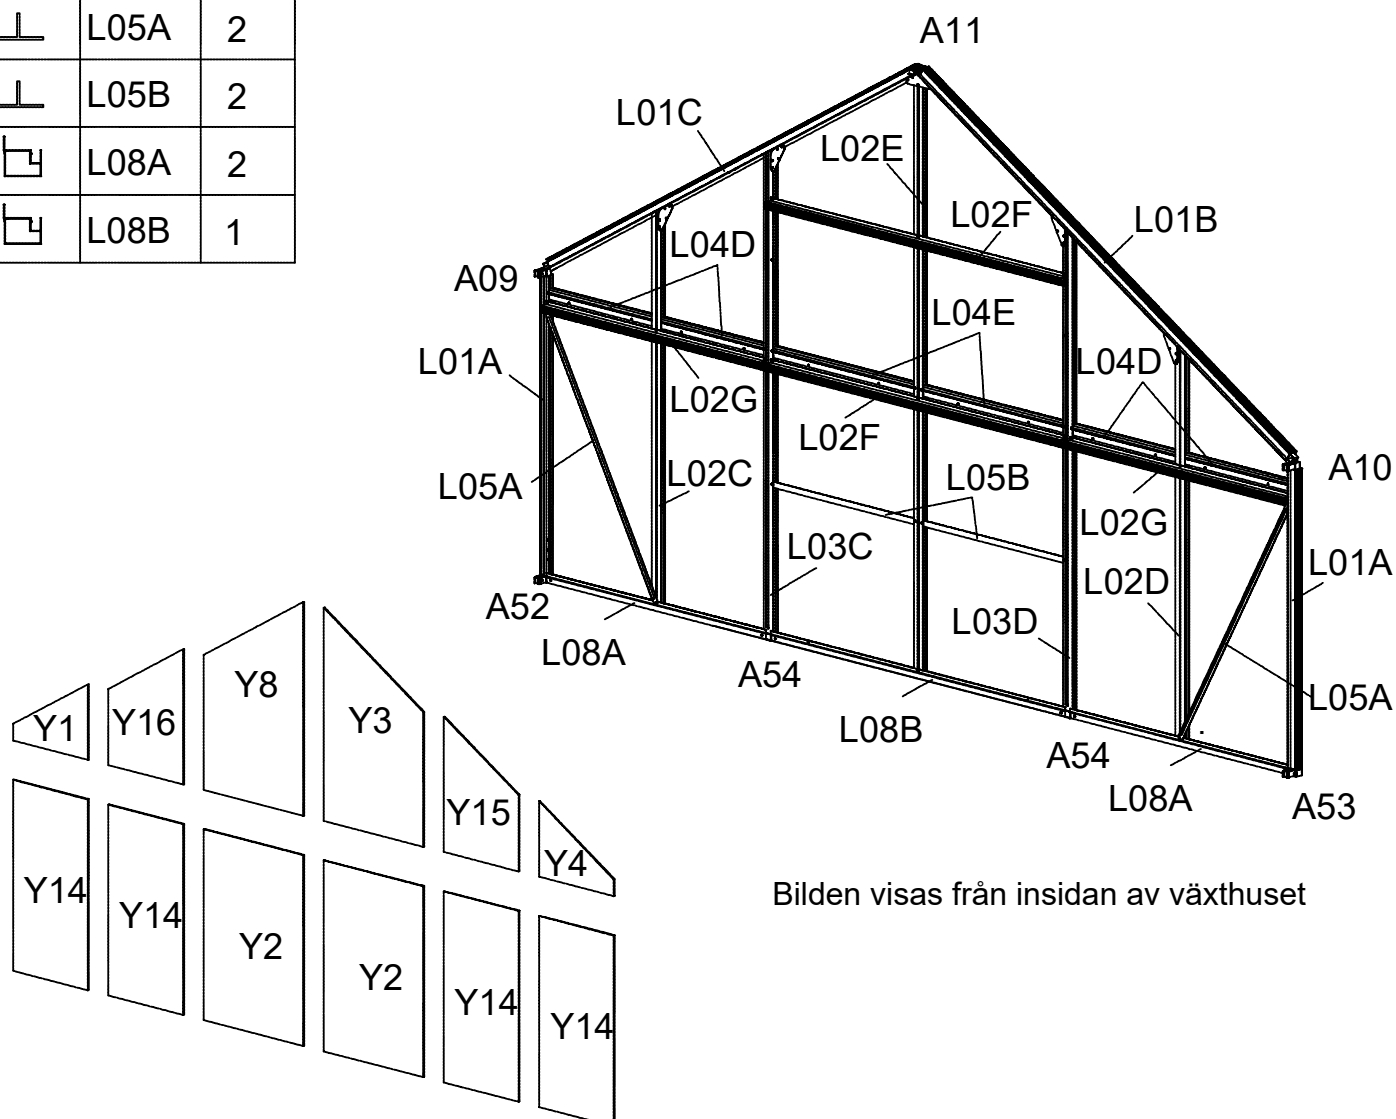
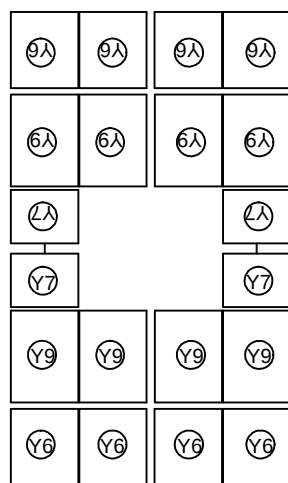


Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.
	L02A	4		A12	2		J03	2		Y6	8
	L02B	4		A13	1		J04	1		Y7	4
	L02F	4		A54	2		J07	2		Y9	8
	L02H	4		D19	2		S05 M6X12	142			
	L02K	2		D110	2		M03 M6	142			
	L03A	2		D111	2		Z10 Ø5X30	16			
	L03B	2		A01	8		D07	8			
	L04B	4		A63	4		S08 M8X60	8			
	L04E	4		A64	4						
	L05B	4									
	L05C	4									
	L05D	4									
	L22	6									
	L06	2									
	L07	4									
	L08B	4									
	L09	4									

Bakre modul (2 sektioner)
Tar vid efter den främre modulen

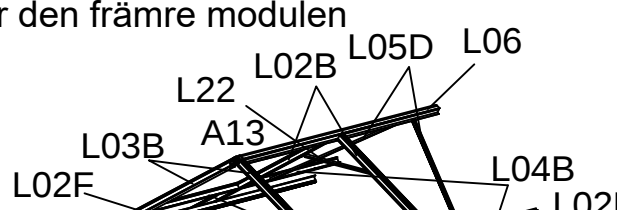



Diagram showing the assembly of the back module (2 sections) relative to the front module. The diagram includes labels for various components: L02F, L03B, L02B, L22, A13, L05D, L06, L04B, and L02E.

Bakre modul (2 sektioner)


Tar vid efter den främre modulen

Främre modul (2 sektioner)

Börjar vid dörrsidan

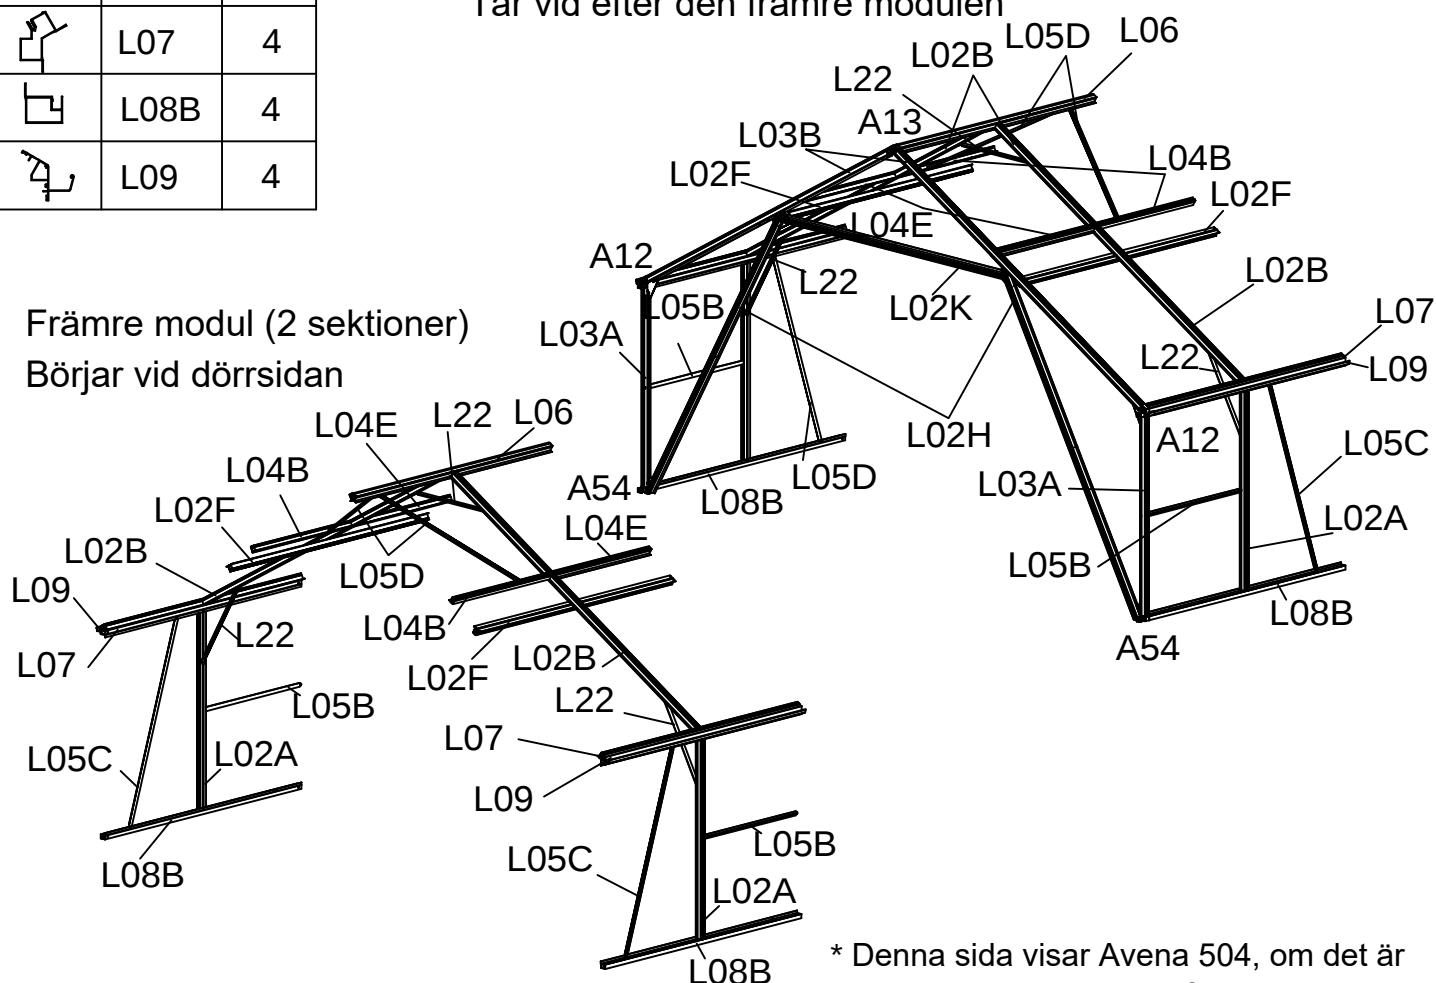


* Denna sida visar Avena 504, om det är en större modell byggs fler bakre moduler till enligt nästa sida.

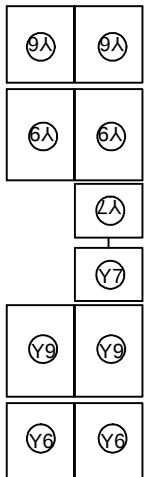Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.	Bild	Art.nr	Ant.
	L02A	2		A12	2		J03	2		Y6	4
	L02B	2		A13	1		J04	1		Y7	2
	L02F	2		A54	2		J07	2		Y9	4
	L02H	4		D19	2		S05 M6X12	88			
	L02K	2		D110	2		M03 M6	88			
	L03A	2		D111	2		Z10 Ø5X30	8			
	L03B	2		A01	4		D07	4			
	L04B	2		A63	2		S08 M8X60	4			
	L04E	2		A64	2						
	L05B	2									
	L05C	2									
	L05D	2									
	L22	3									
	L06	1									
	L07	2									
	L08B	2									
	L09	2									

Bakre modul (2 sektioner)

Tar vid efter den tidigare bakre modulen

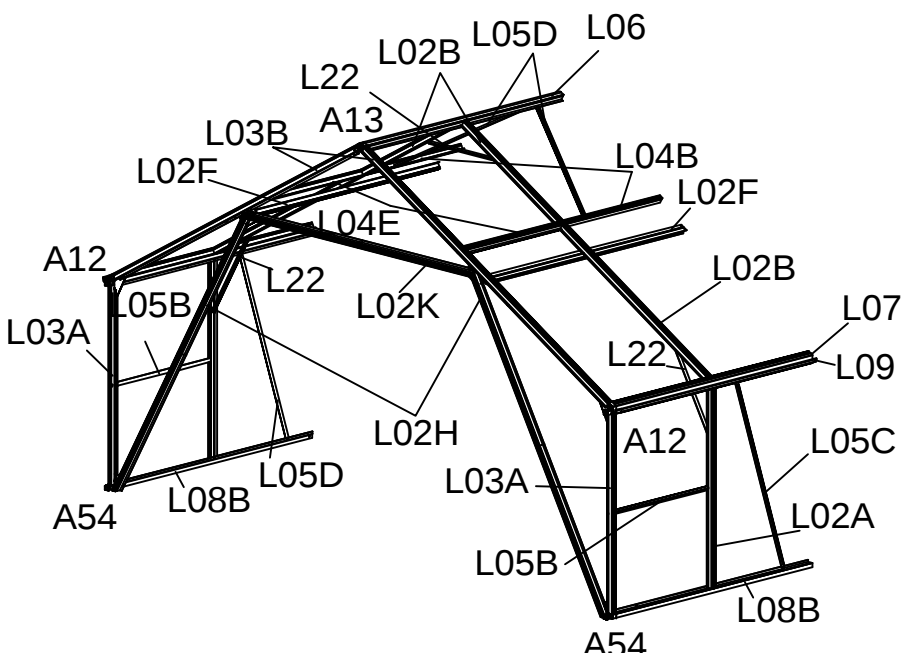

När Avena 504 monteras behövs totalt 1st främre modul och 1st bakre modul som beskrivs på sidan 13, skall Avena 506 byggas behöver en extra bakre modul läggas till, Avena 508 två extra bakre moduler o.s.v.

14

Bild	Art.nr	Ant.
	L18A	1
	L18B	1
	L18C	1
	L16C	1
	L05G	2
	Y11	1
	A14	4
	Z09 Ø5X15	8
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4



Mycket viktigt!

Den sida på kanal-
plasten som har text
på skyddsfilm
monteras utåt, d.v.s.
mot solen.

Montering nedre dörrhalva







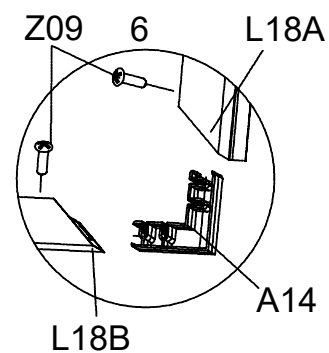


Bild	Art.nr	Ant.
	L18A	1
	L18B	1
	L16A	1
	L16B	1
	L05G	2
	Y11	1
	A14	4
	Z09 Ø5X15	8
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

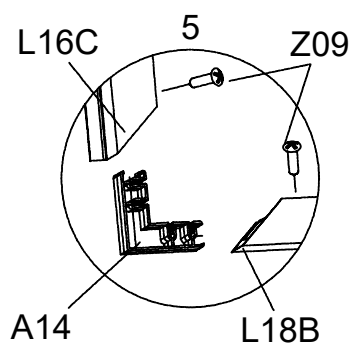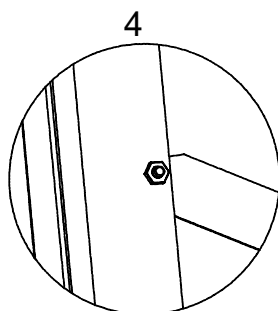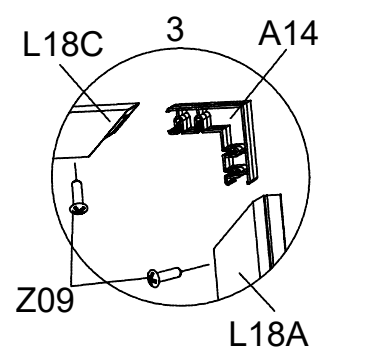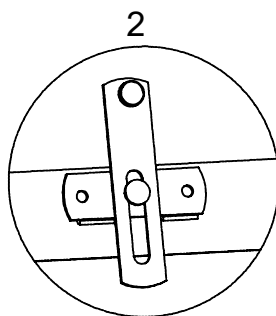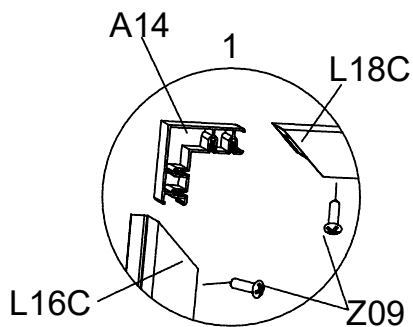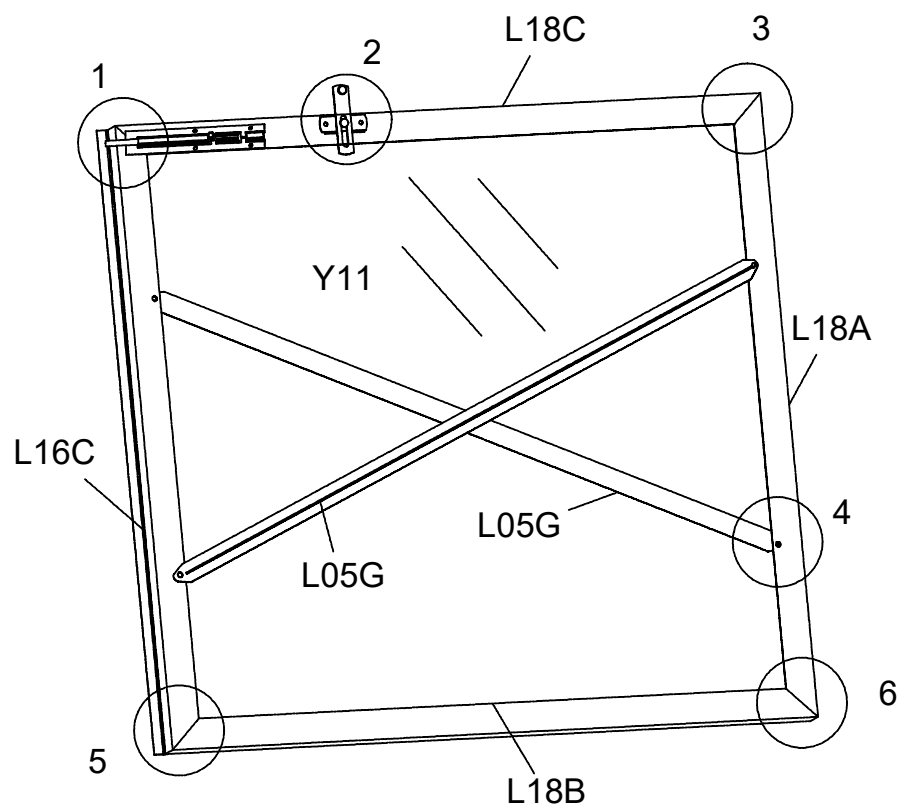

Mycket viktigt!

Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmerna skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

Montering övre dörrhalva

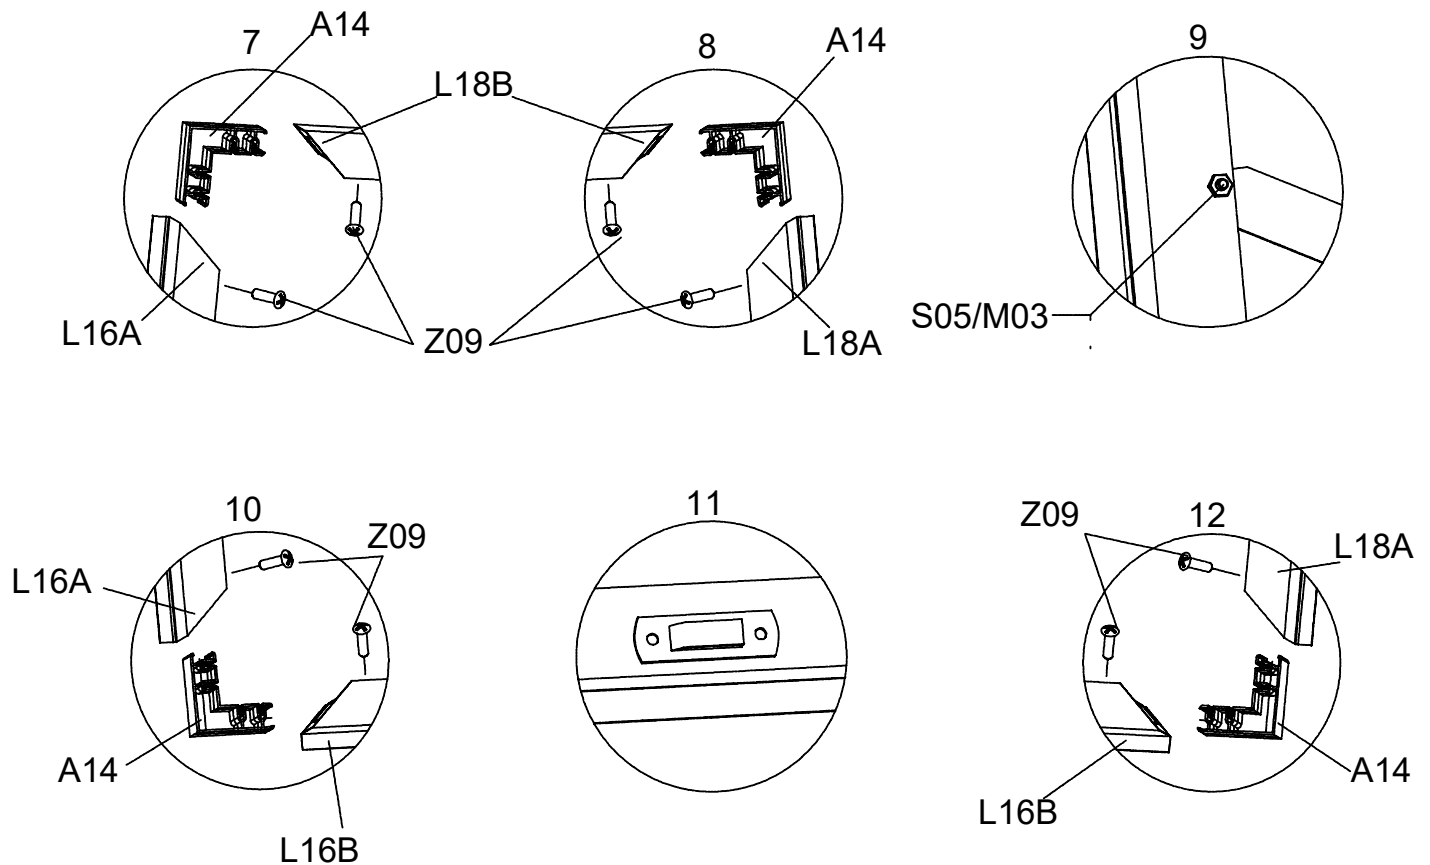
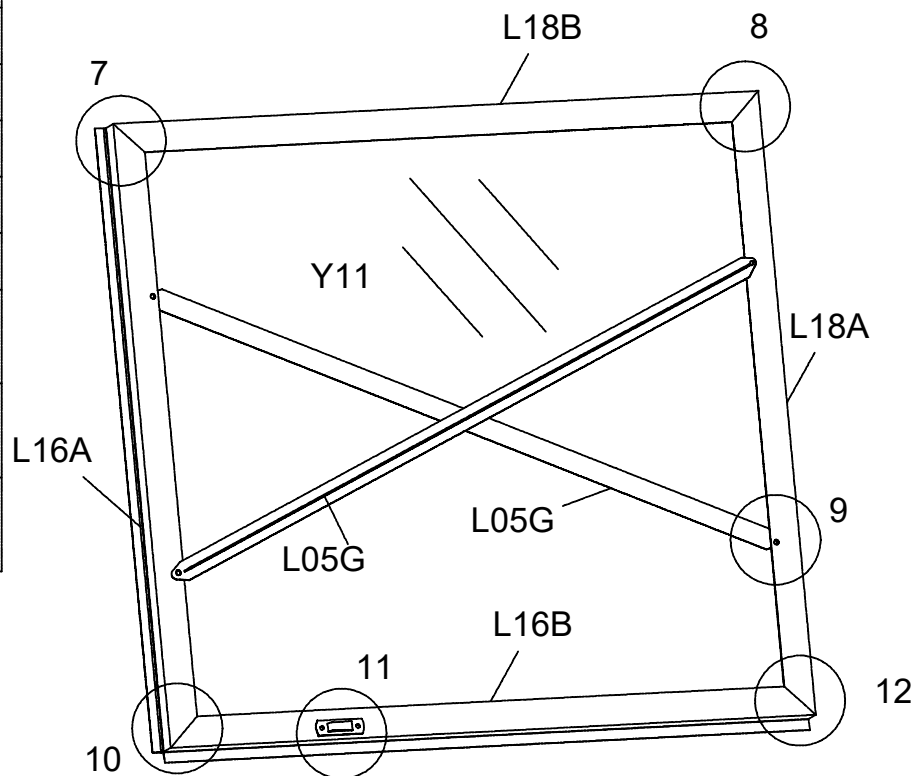
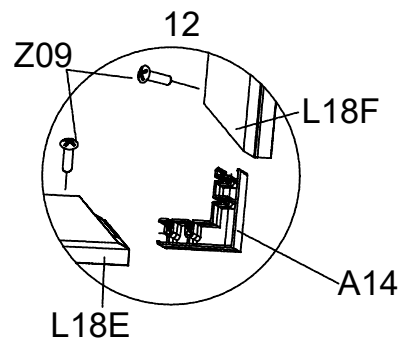
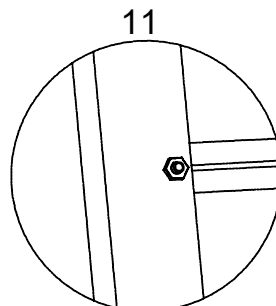
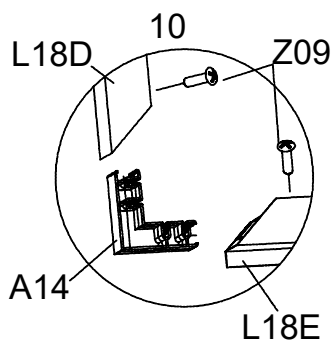
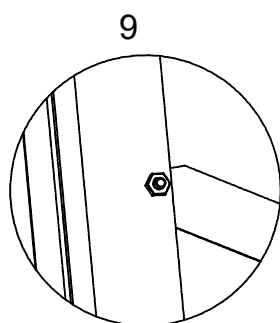
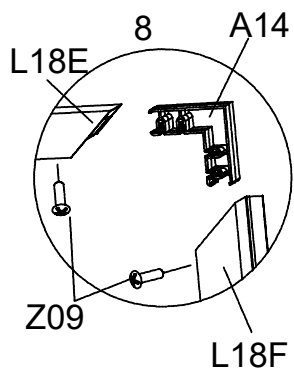
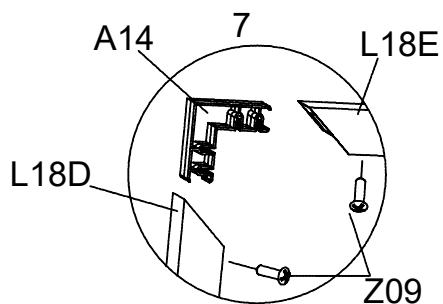
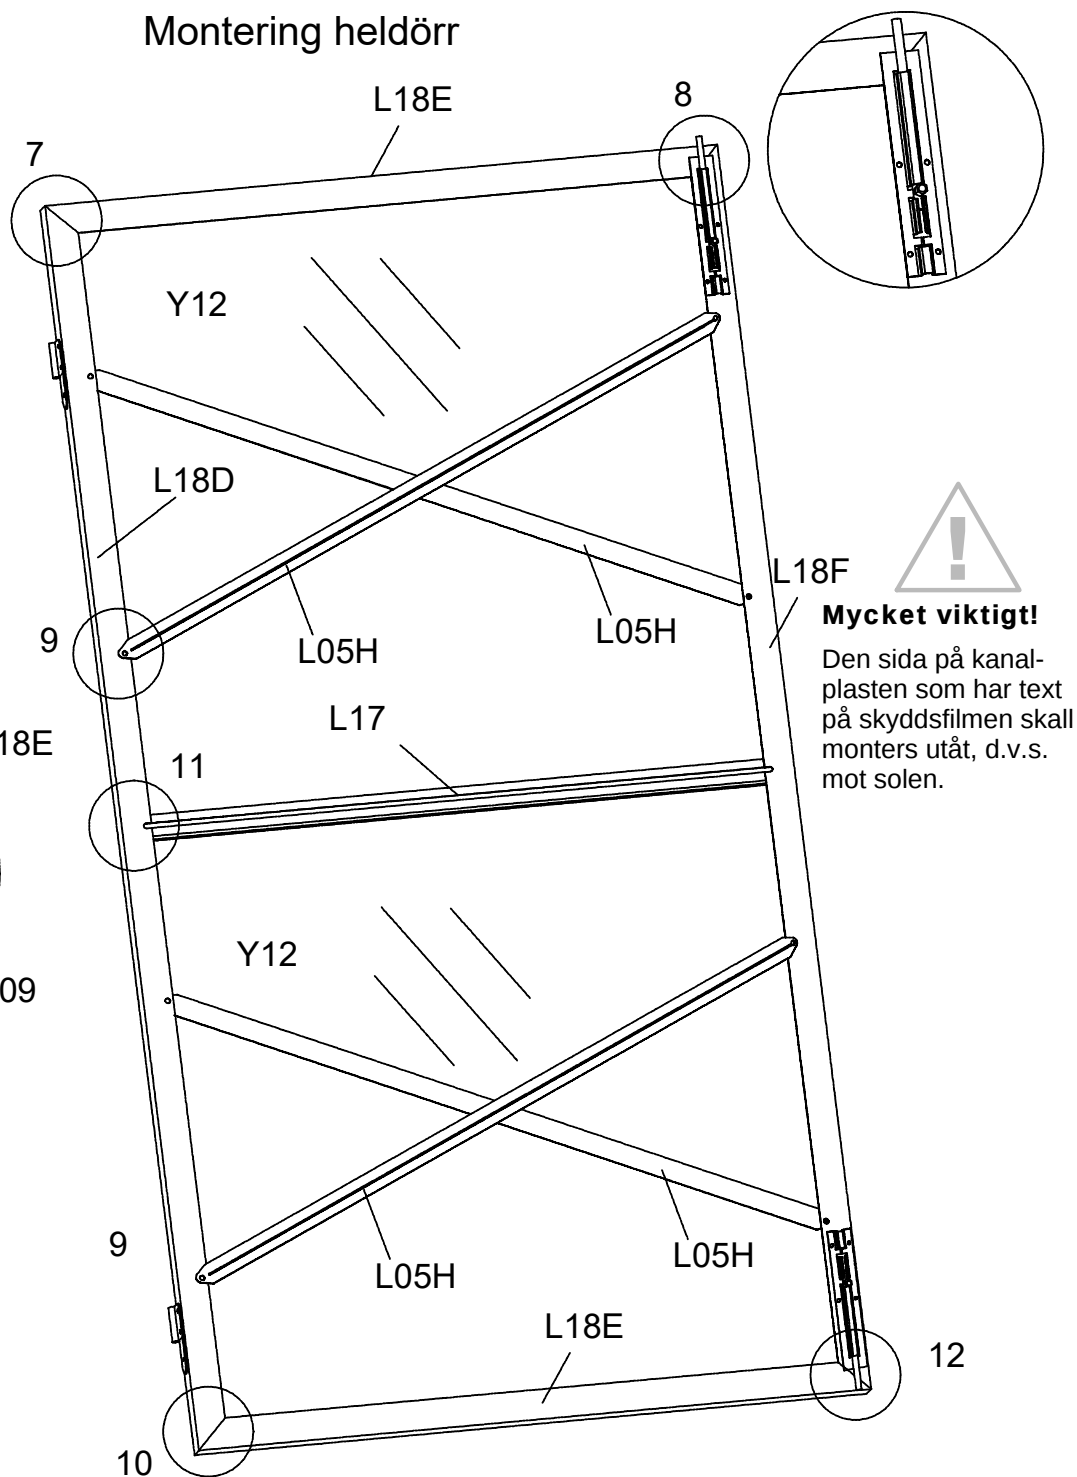


Bild	Art.nr	Ant.
	L18D	1
	L18E	2
	L18F	1
	L17	1
	L05H	4
	Y12	2
	A14	4
	Z09 Ø5X15	8
	S05 M6X12	10
	M03 M6	10

Montering heldörr












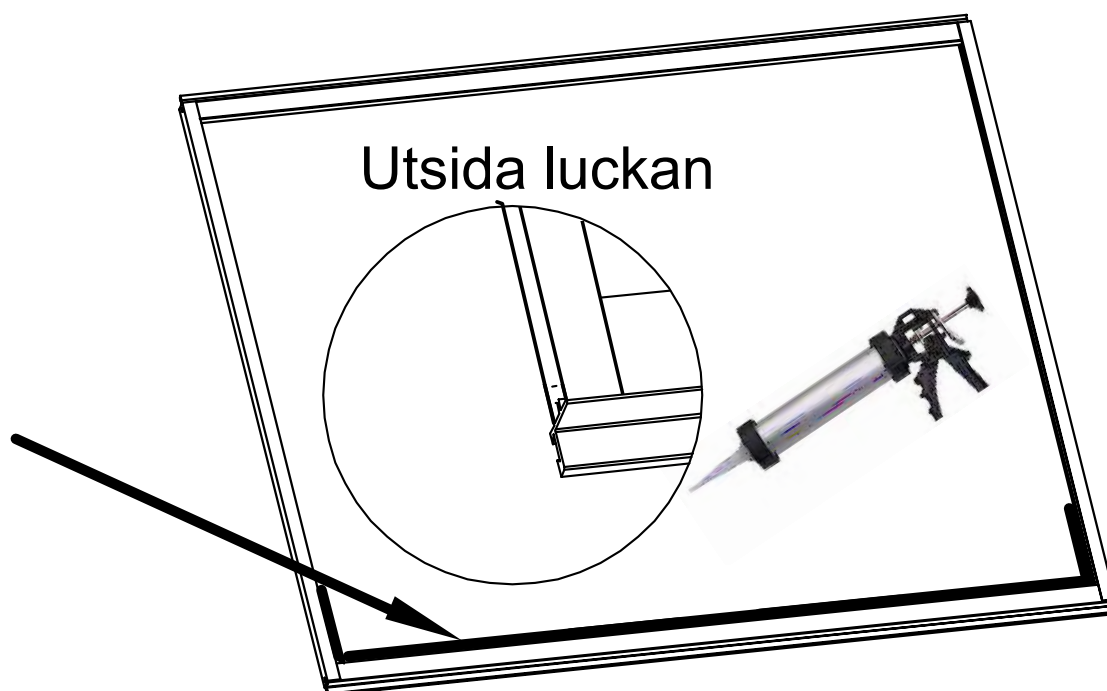


Bild	Art.nr	Ant.
	L08A	4
	L08B	6
	A52	2
	A54	6
	J01R/L	2/2
	J03	6
	A53	2

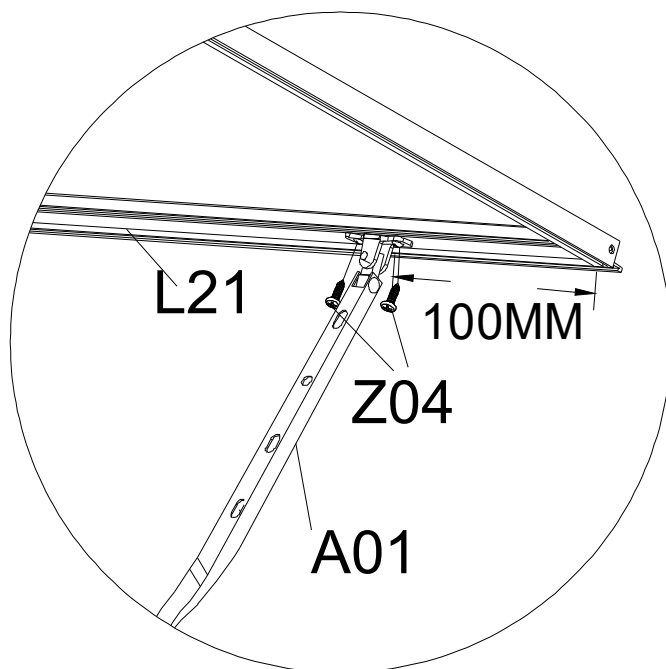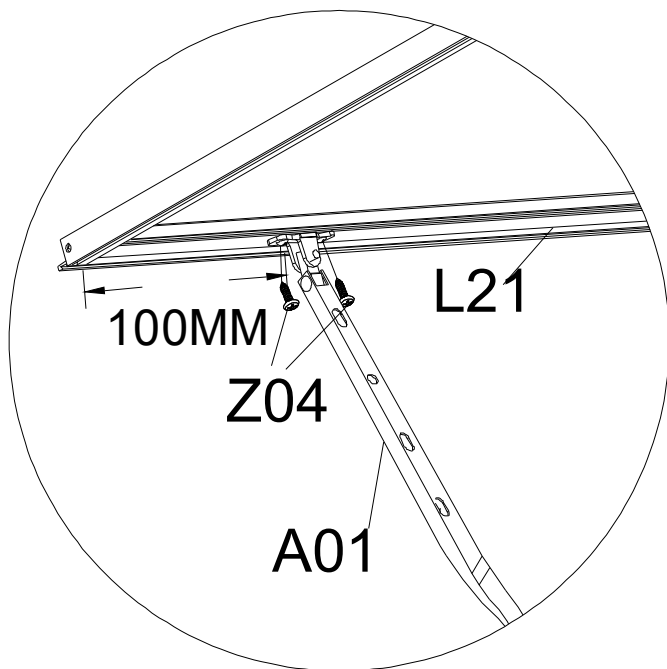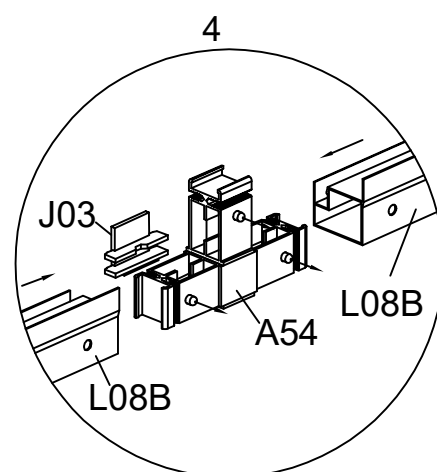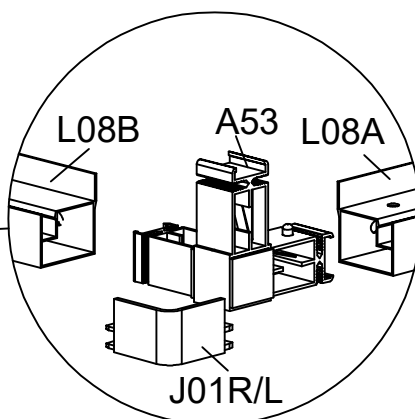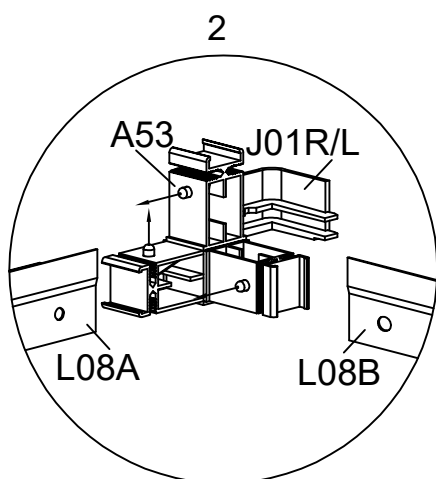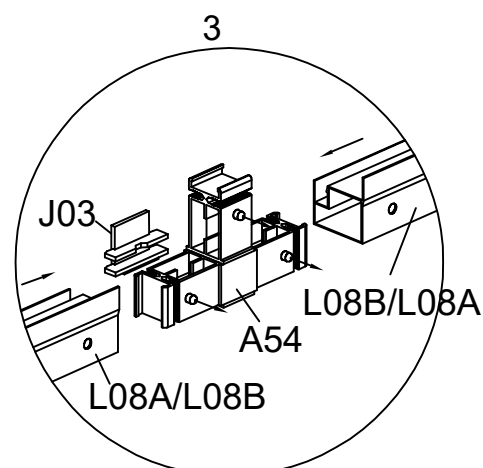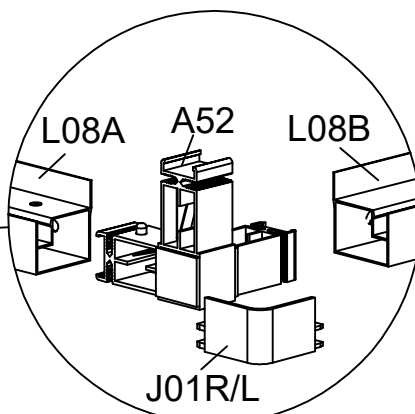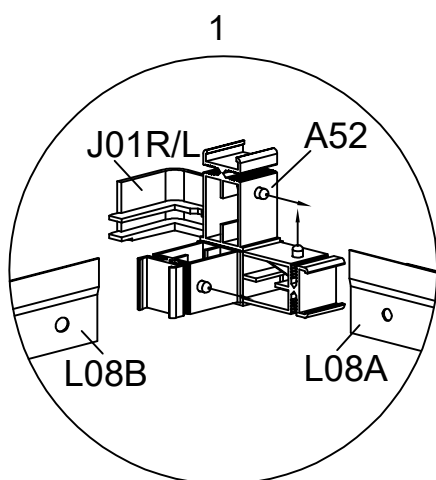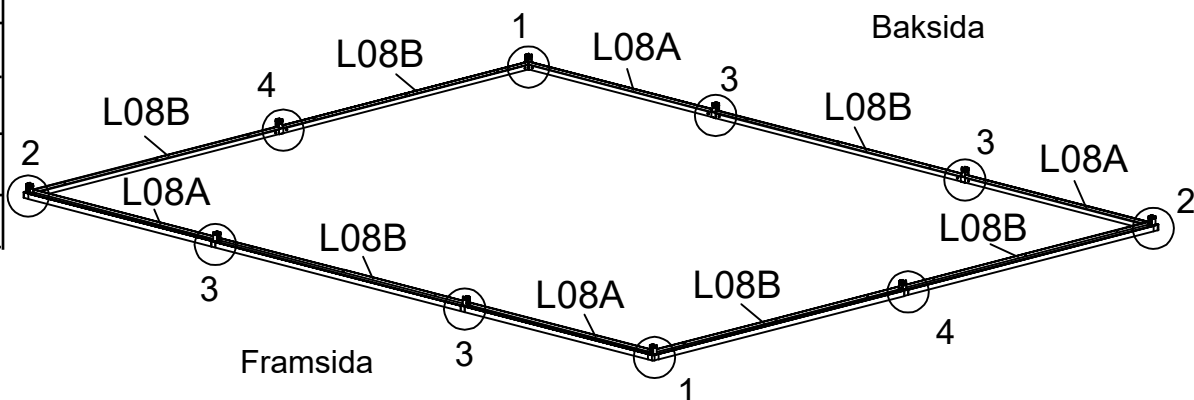

Fäst alla D07 fästen (se sid. 6) då syllprofilerna är ihopmonterade och alla plastbeslag är på plats.

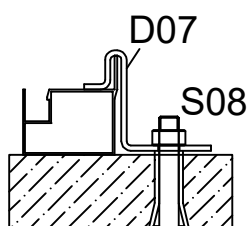


Bild	Art.nr	Ant.
	L01A	2
	L03C	1
	L03D	1

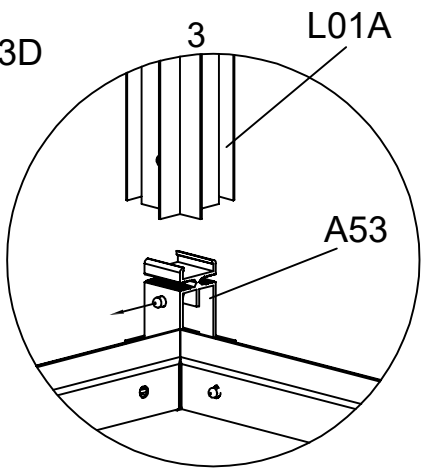
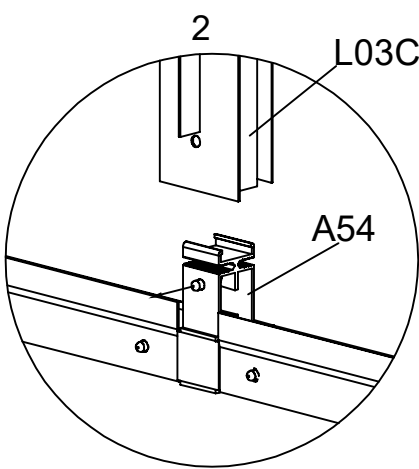
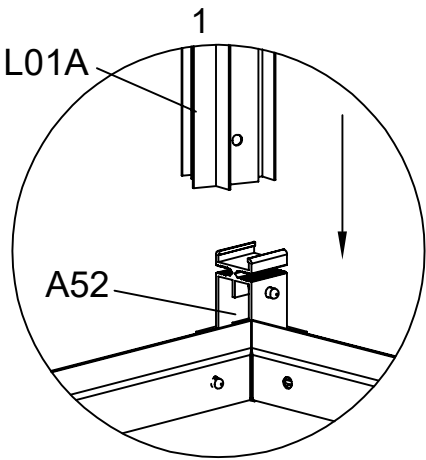
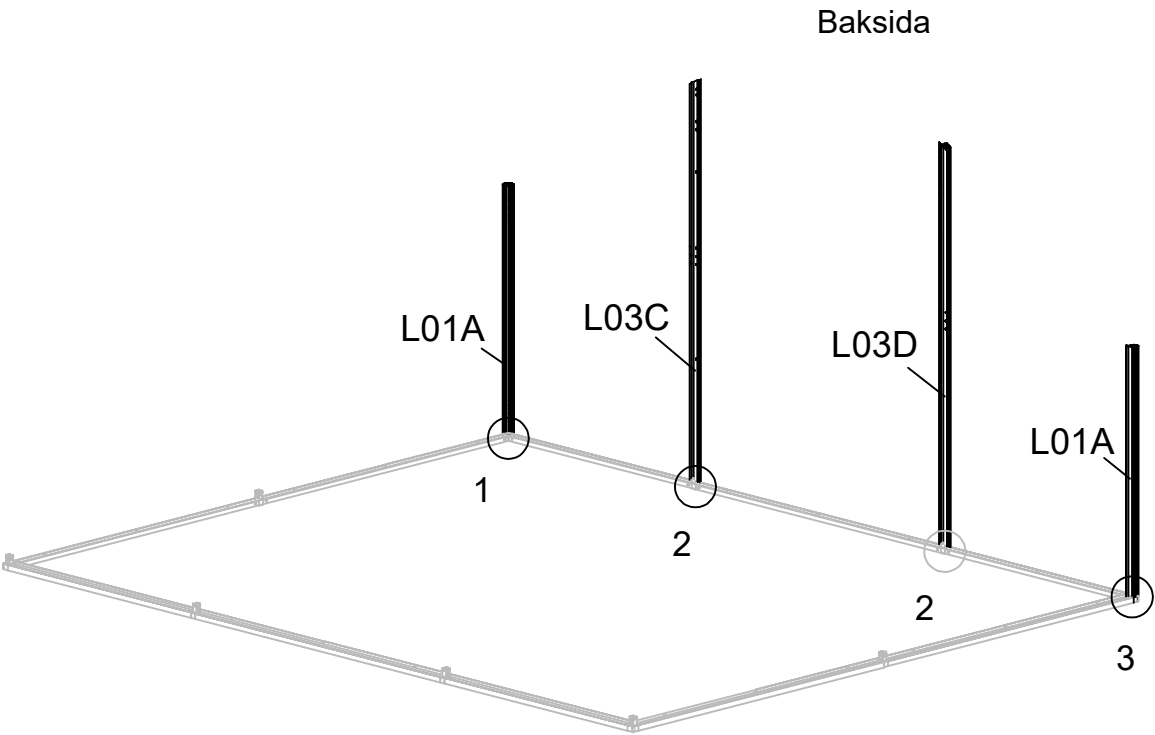


Bild	Art.nr	Ant.
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	2
	L02G	2
	L05A	2
	L05B	2
	S05	32
	M6X12	
	M03	31
	M6	











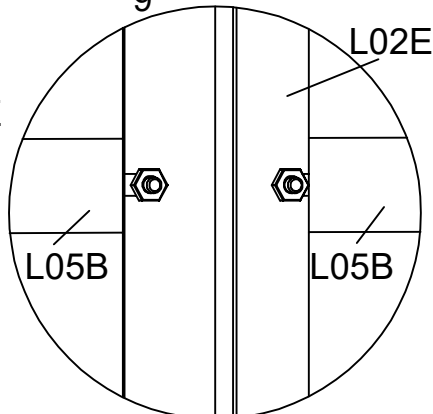


Bild	Art.nr	Ant.
	L03A	2
	L07	2
	A09	1
	A10	1
	A12	2

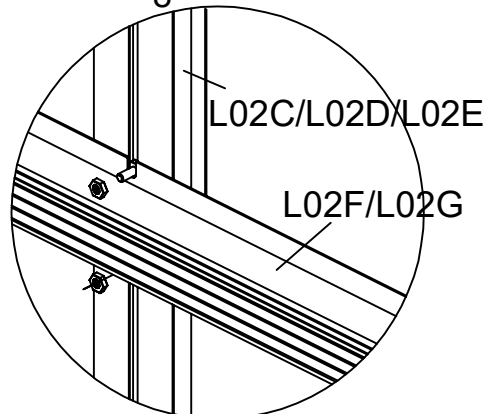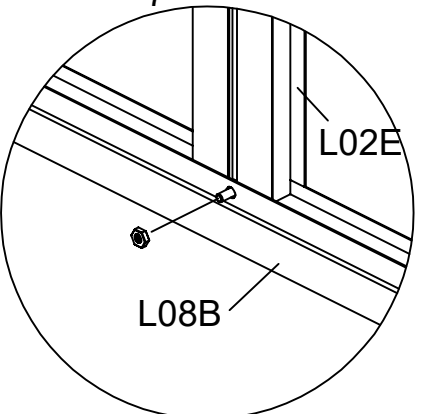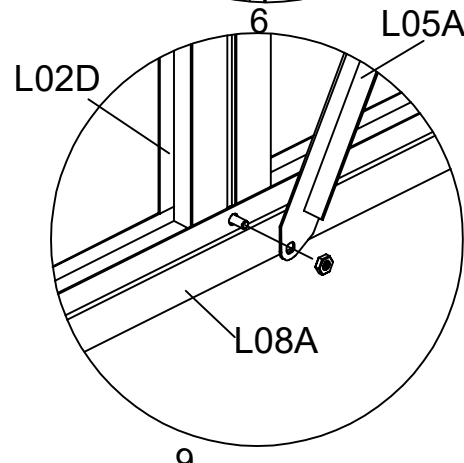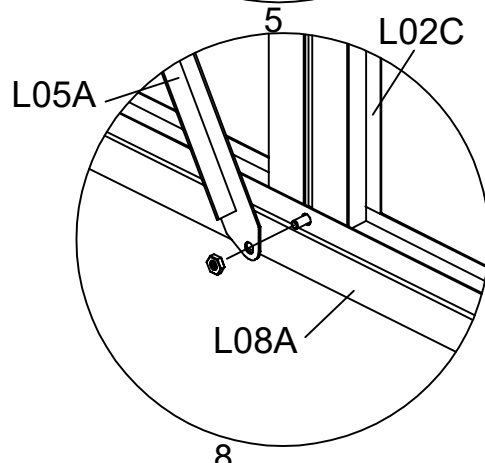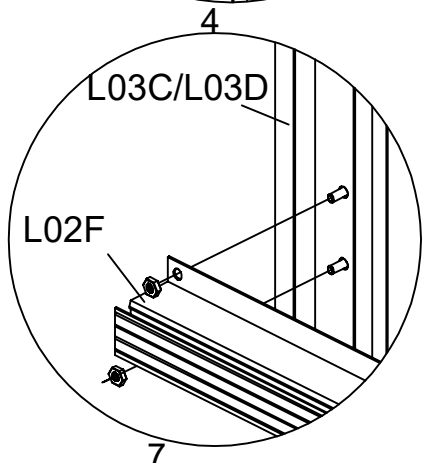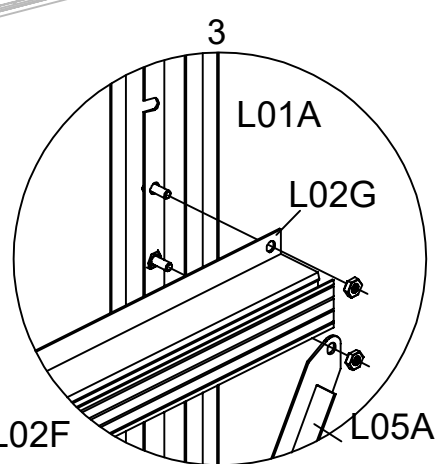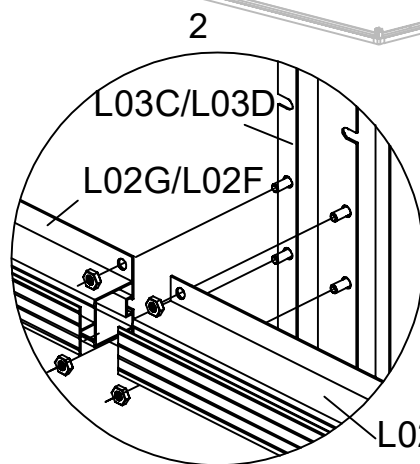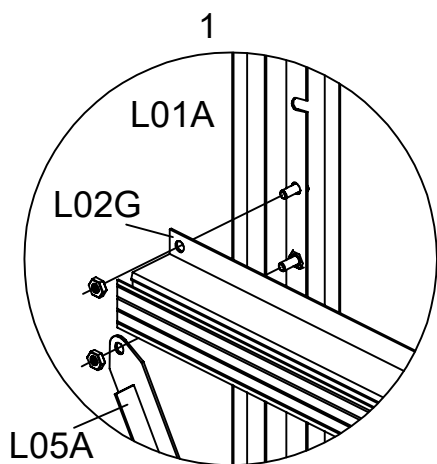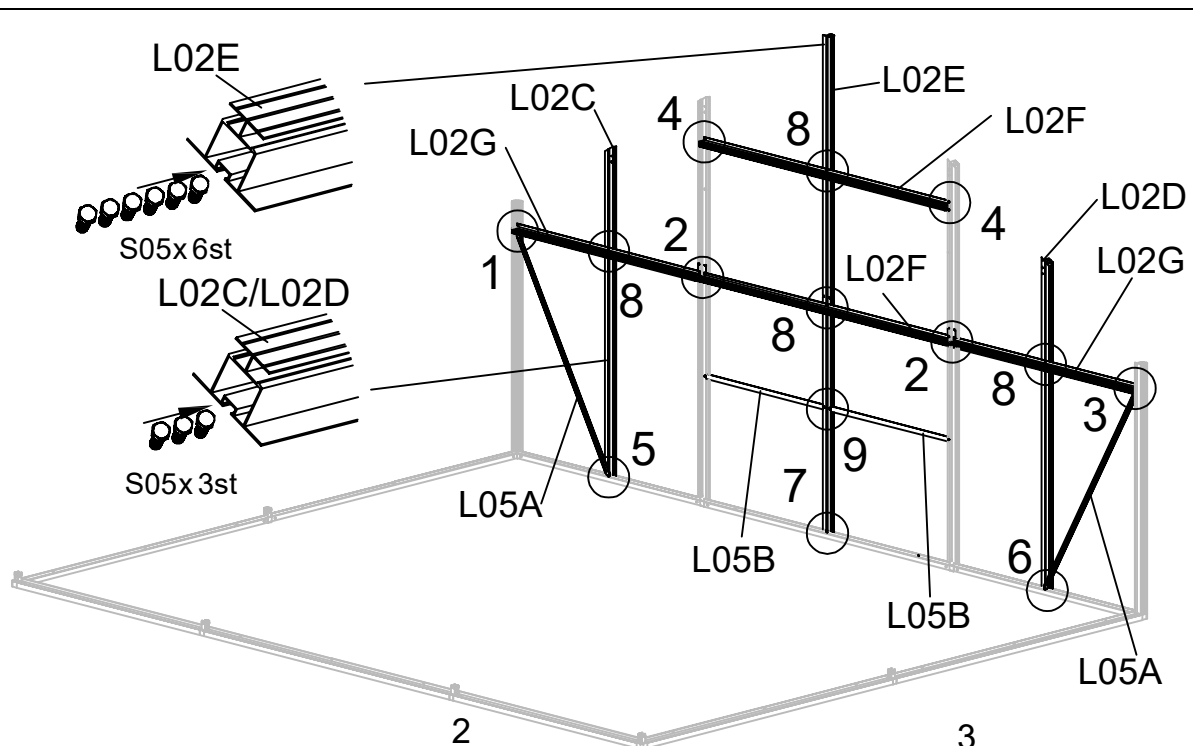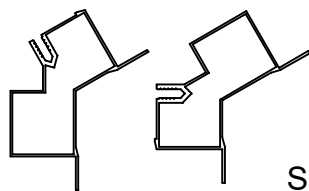

✓
RÄTT

✗
FEL

Säkerställ att rätt sida på L07 profilen vänds uppåt enligt bilden till höger.

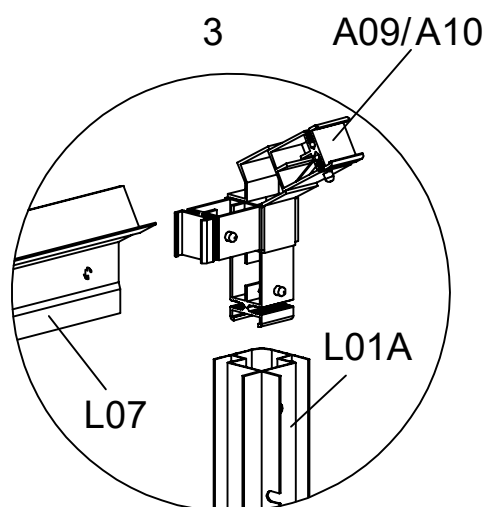
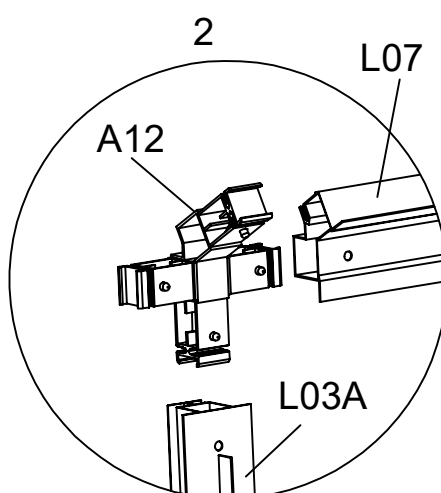
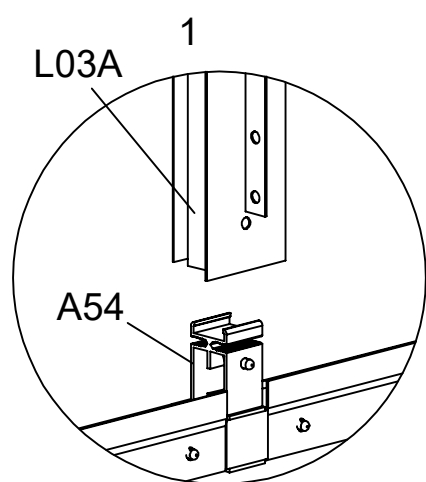
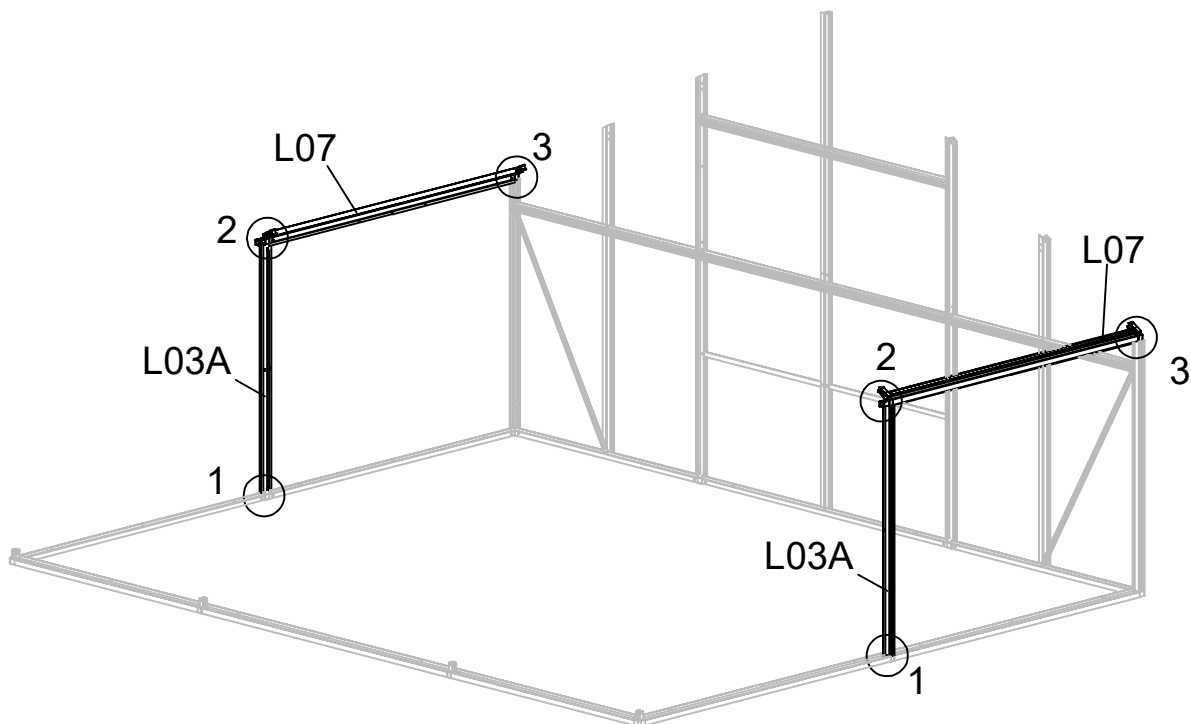


Bild	Art.nr	Ant.
	L02A	2
	L05B	2
	L05C	2
	S05	14
	M6X12	
	M03	12
	M6	

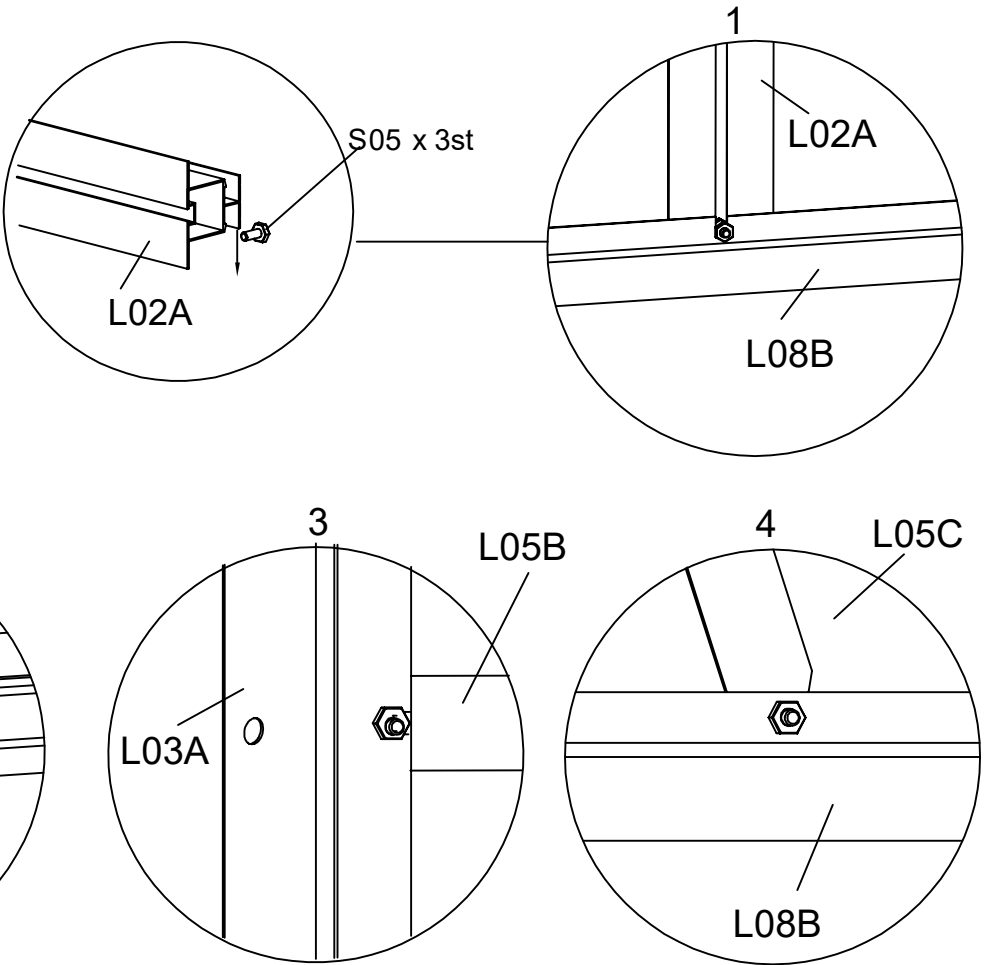
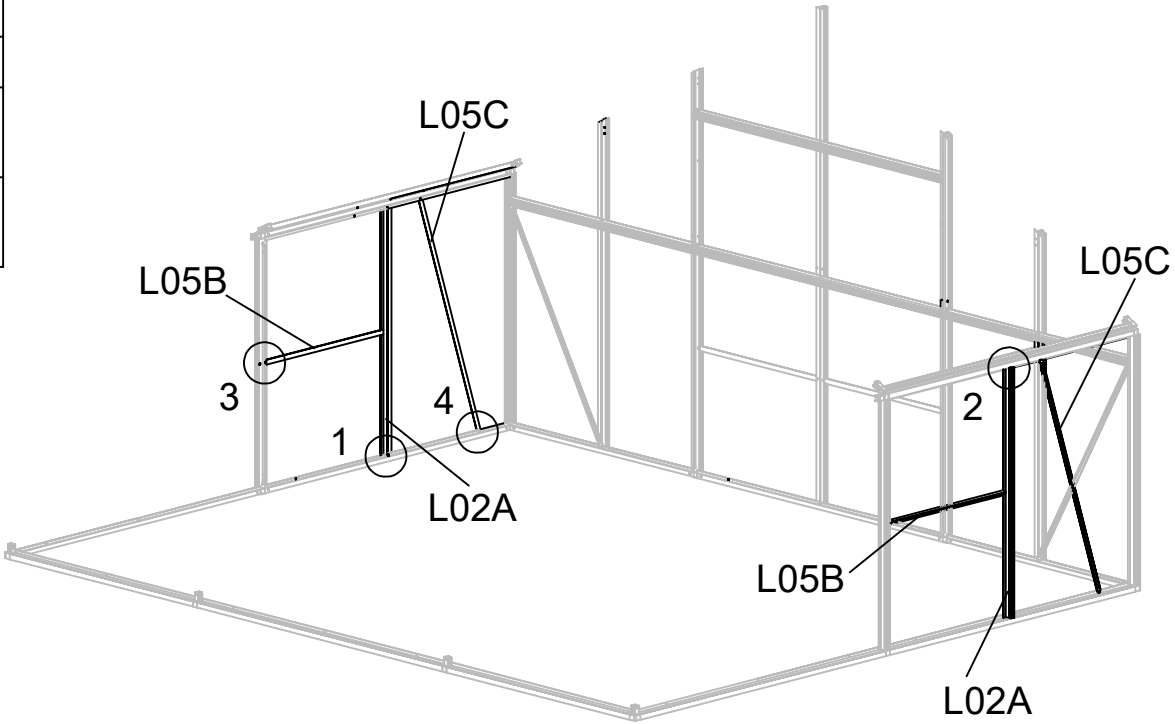


Bild	Art.nr	Ant.
	L03B	2
	A13	1
	D19	2
	S05	8
	M6X12	
	M03	8
	M6	

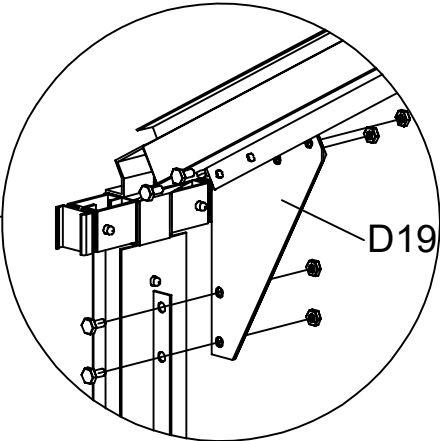
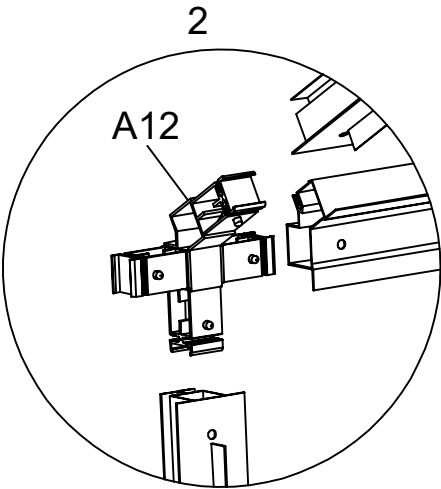
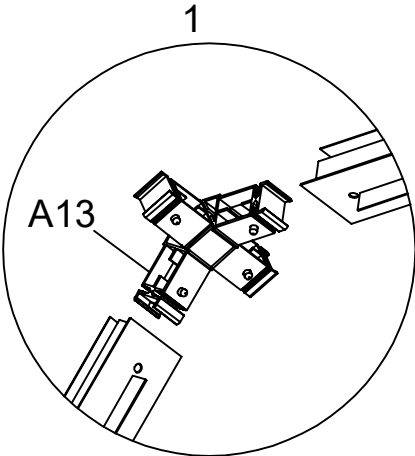
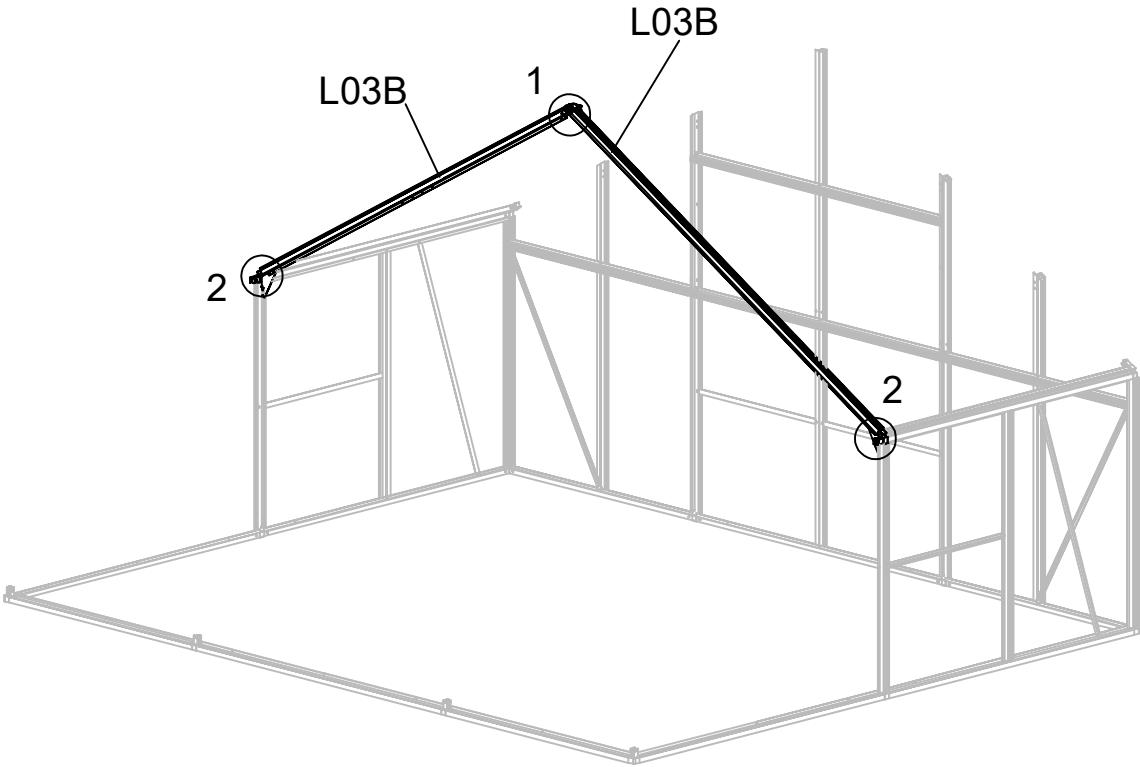


Bild	Art.nr	Ant.
	L02H	4
	L02K	2
	D110	2
	D111	2
	S05	24
	M6X12	
	M03	24
	M6	





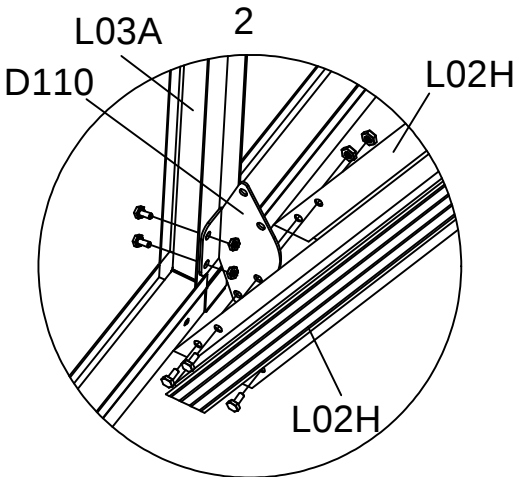


Bild	Art.nr	Ant.
	L01A	2
	L07	2
	A09	1
	A10	1

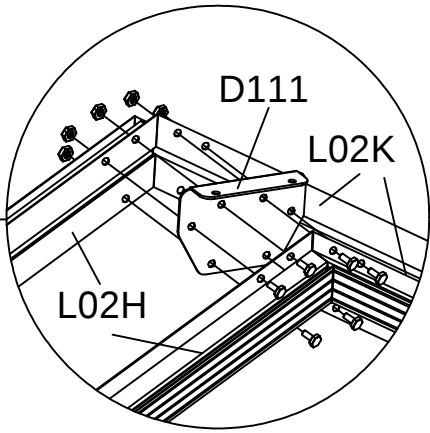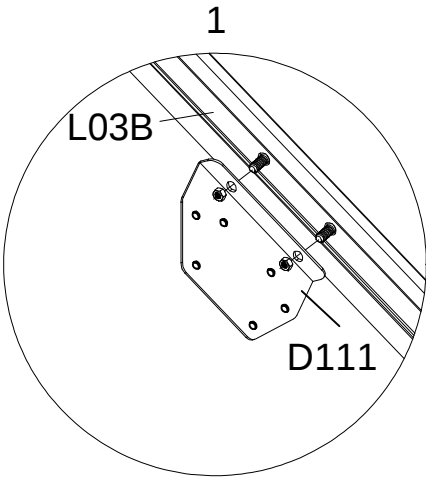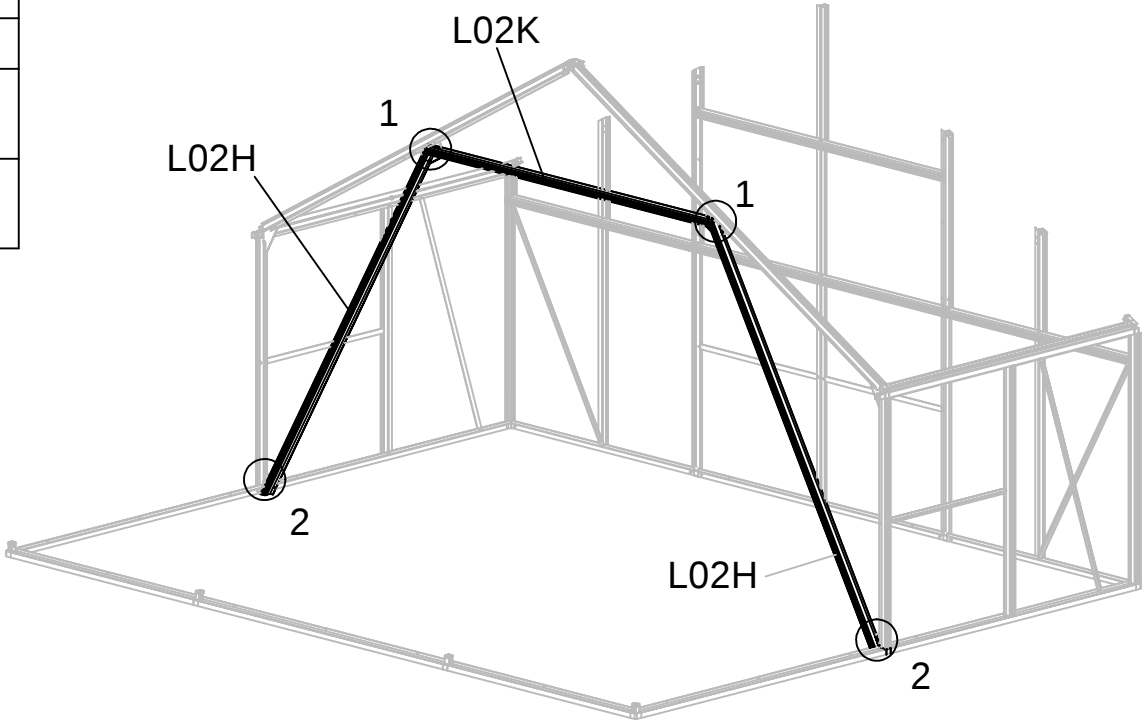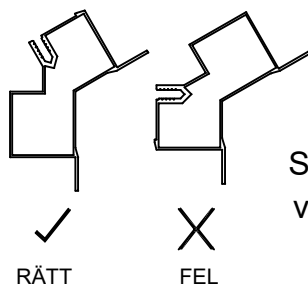

Säkerställ att rätt sida på L07 profilen vänds uppåt enligt bilden till höger.

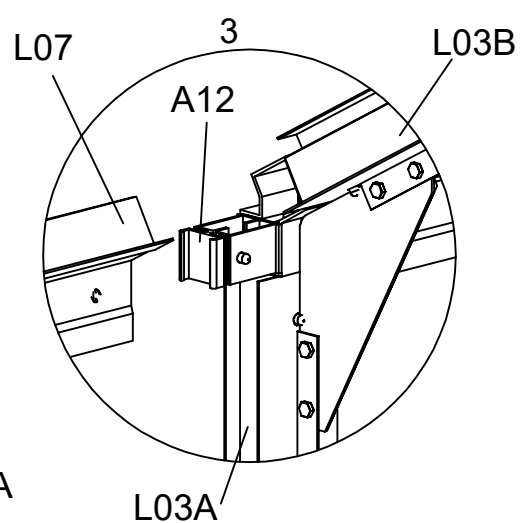
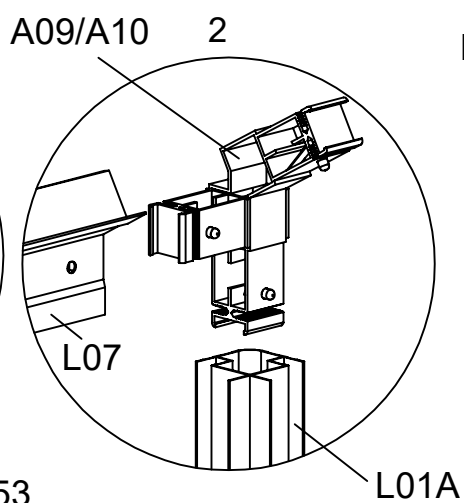
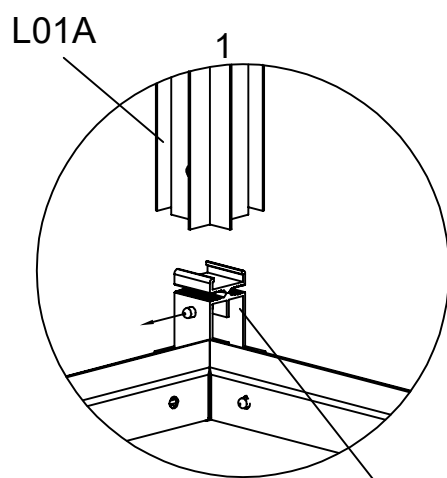
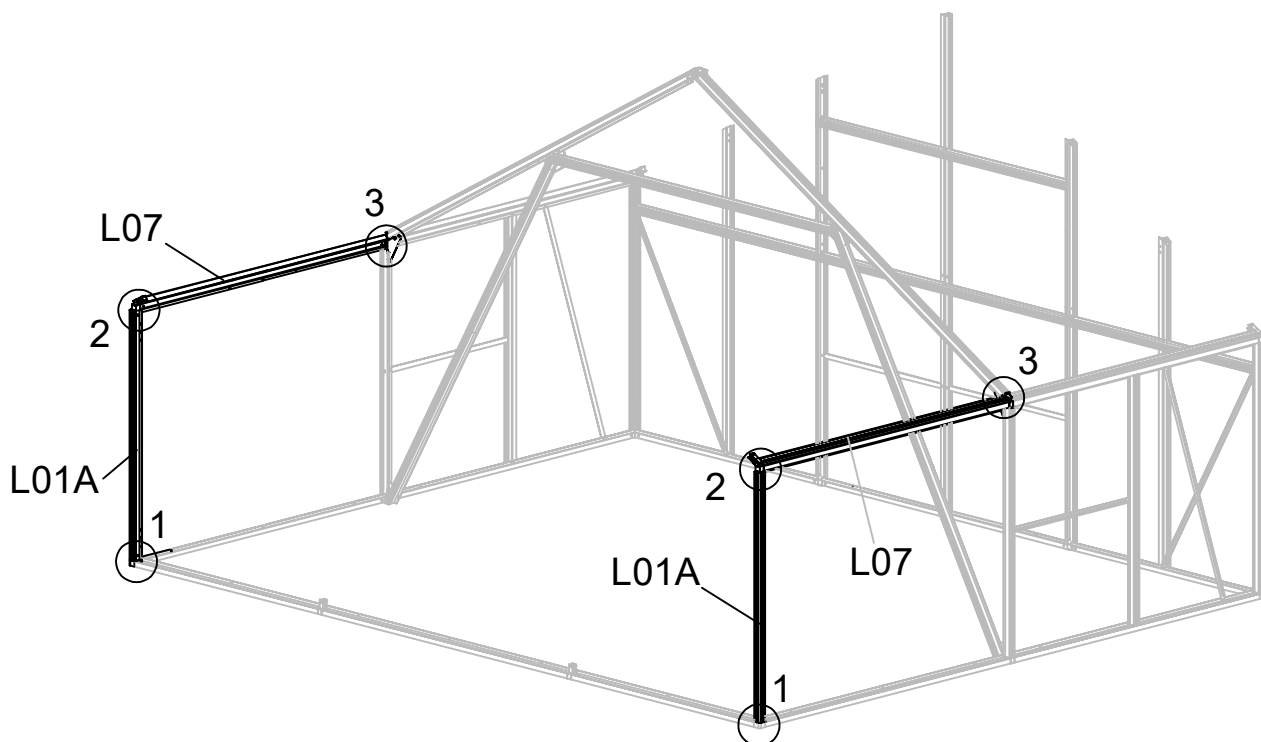


Bild	Art.nr	Ant.
	L02A	2
	L05B	2
	L05C	2
	L03E	1
	L03F	1
	S05	14
	M6X12	
	M03	12
	M6	










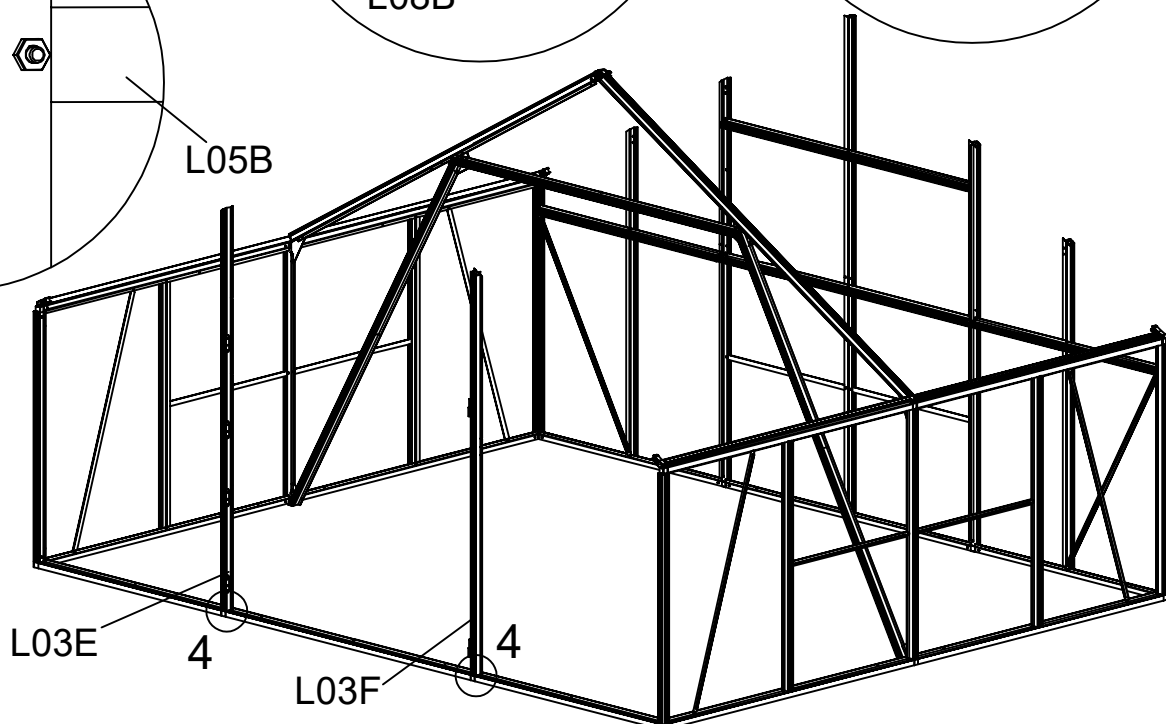


Bild	Art.nr	Ant.
	L02C	1
	L02D	1
	L02G	2
	L04A	1
	L05A	2
	S05	17
	M6X12	
	M03	17
	M6	

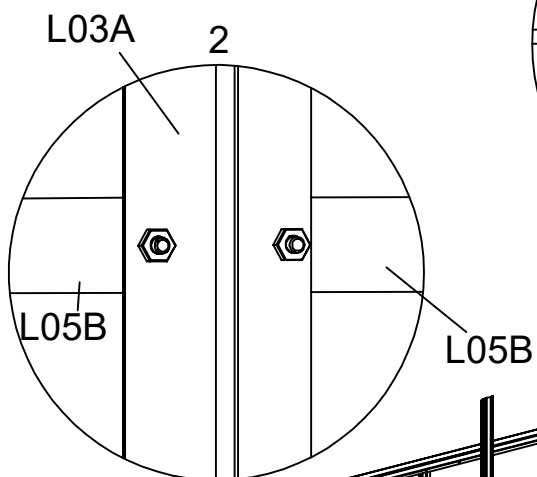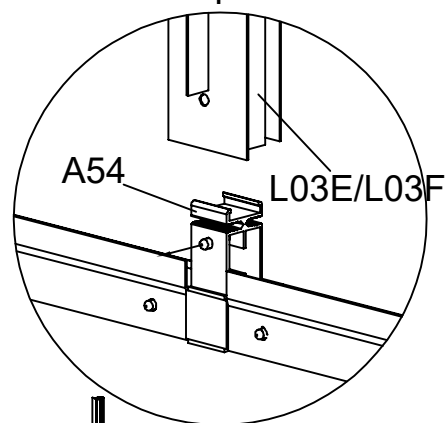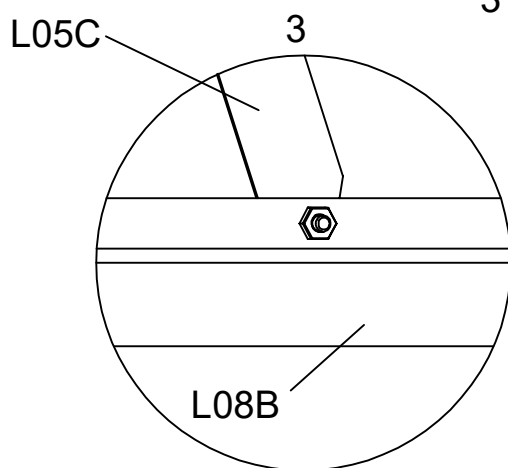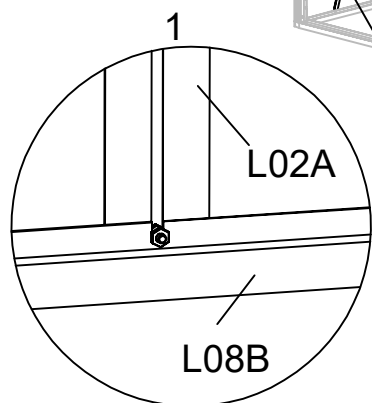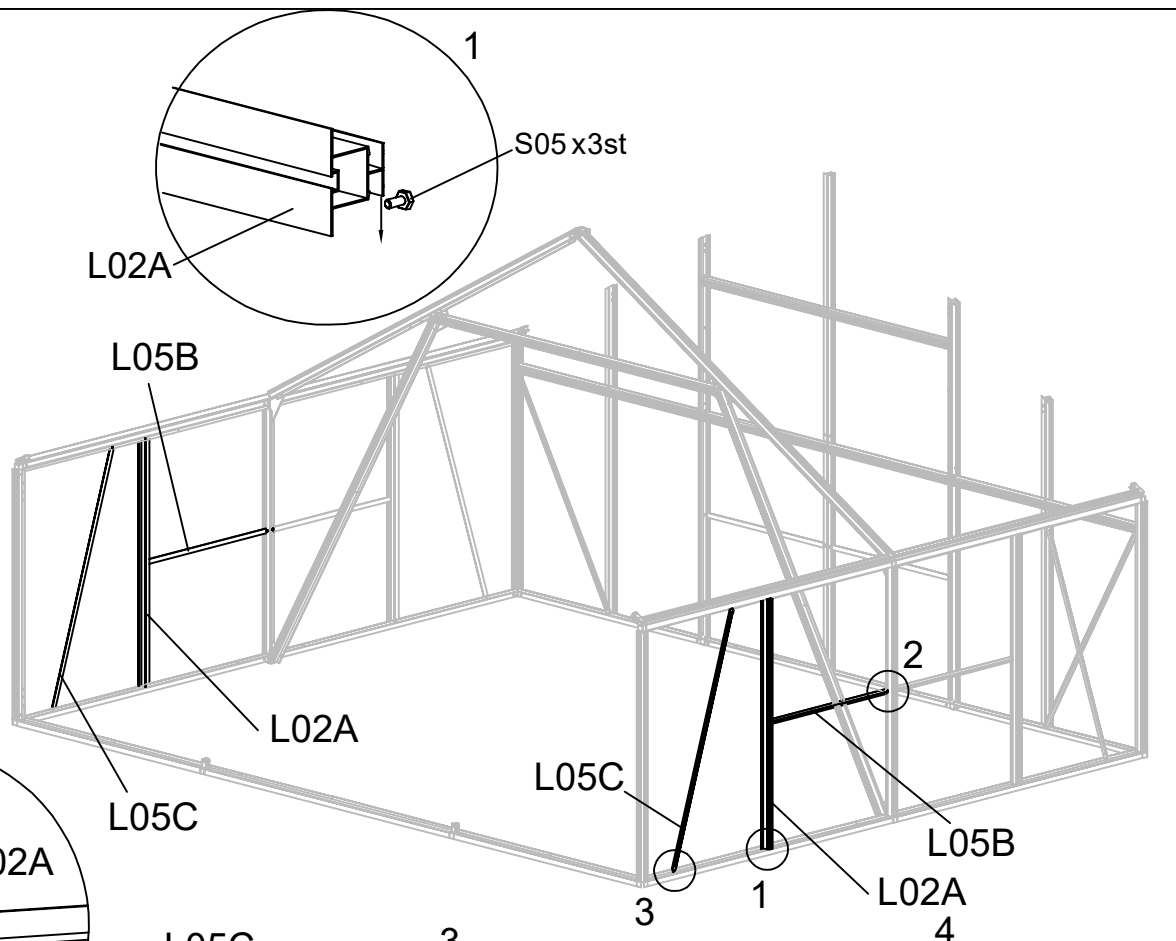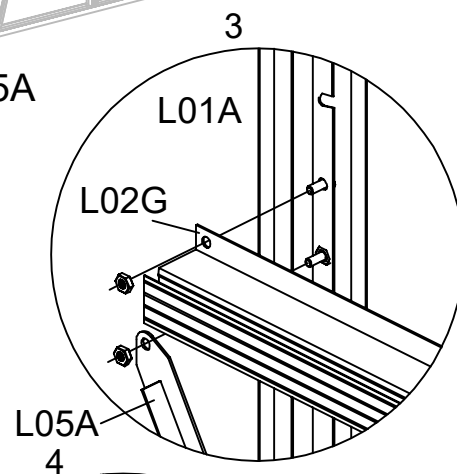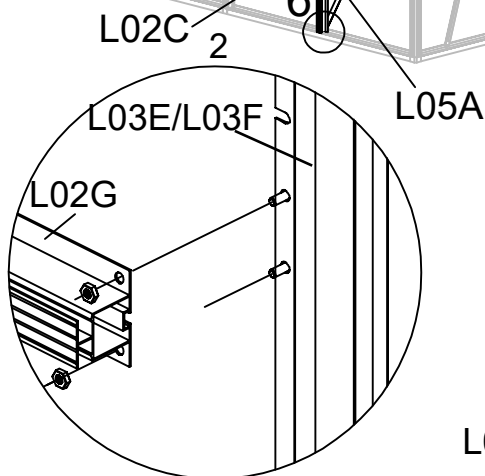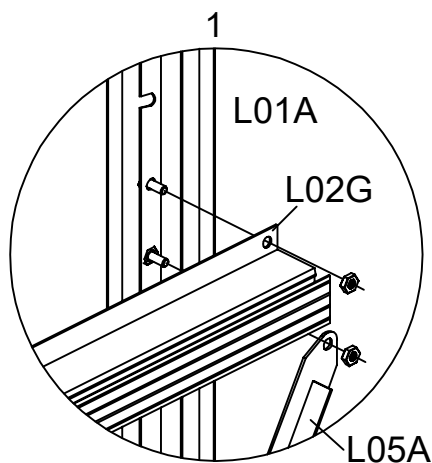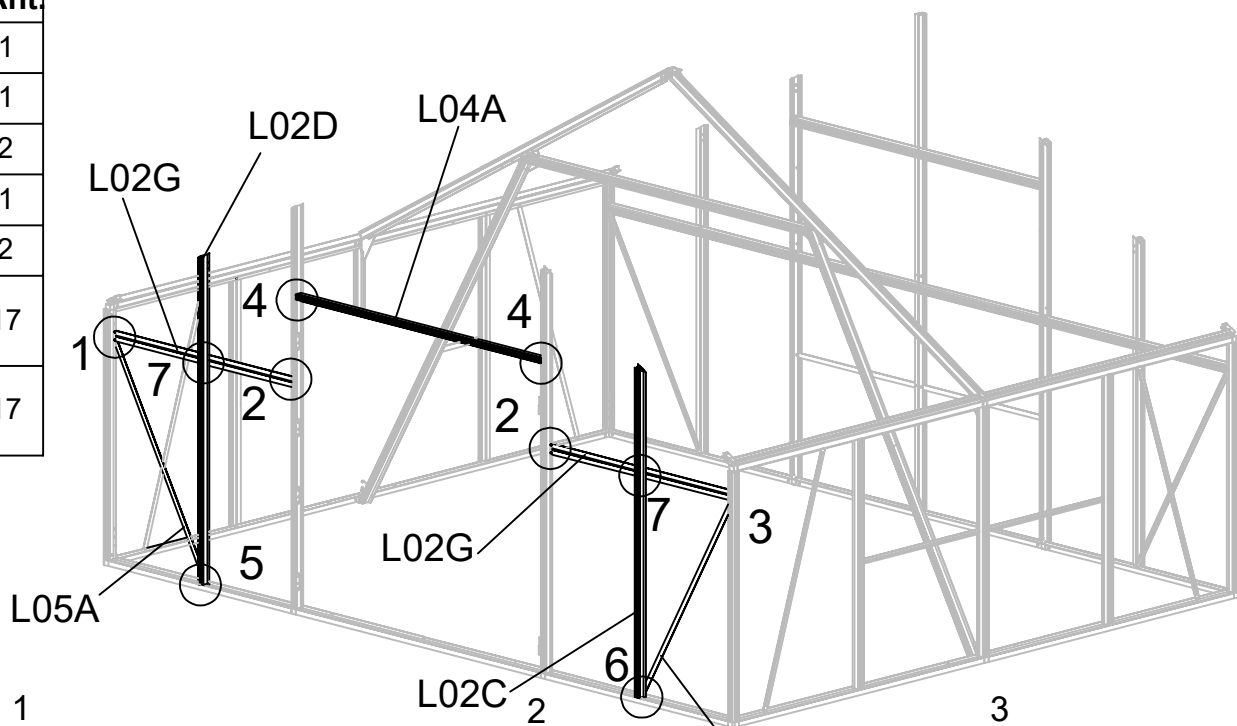

Slide 3 x S05 into L04A, and tighten L04A at each end with S05.










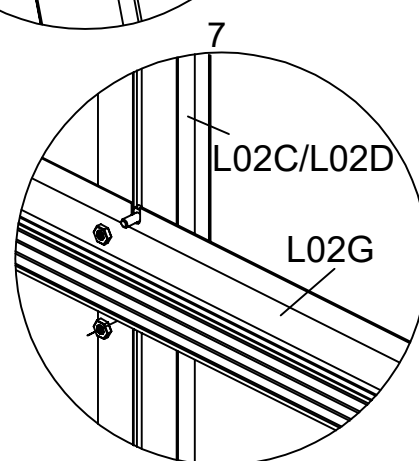






Bild	Art.nr	Ant.
	L04C	1
	L02F	1
	D04	1
	Y2	2
	Y14	8
	S05	8
	M6X12	
	M03	7
	M6	

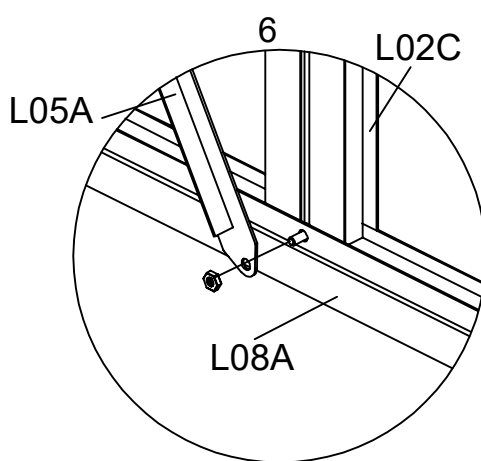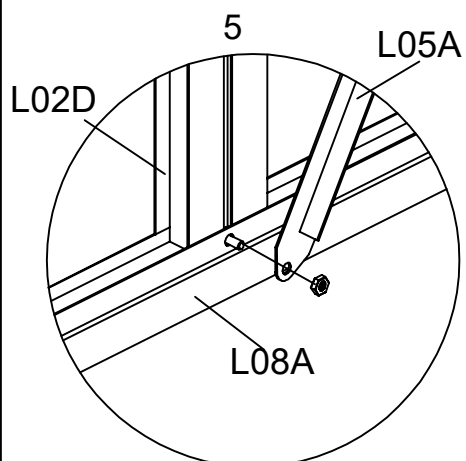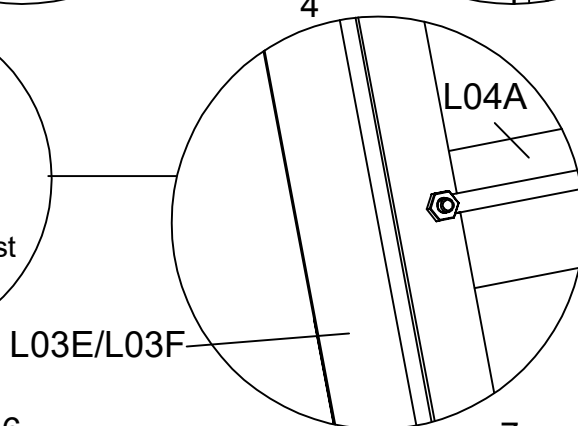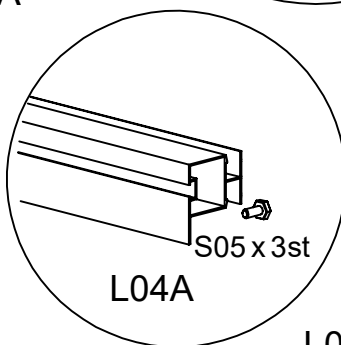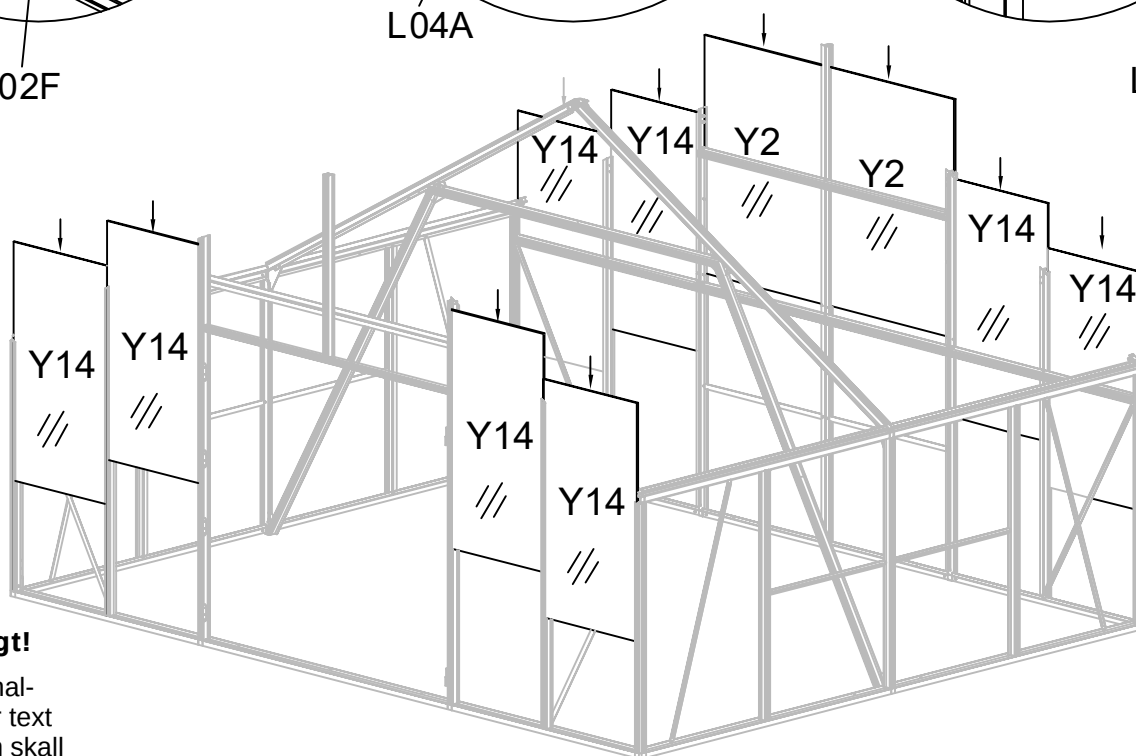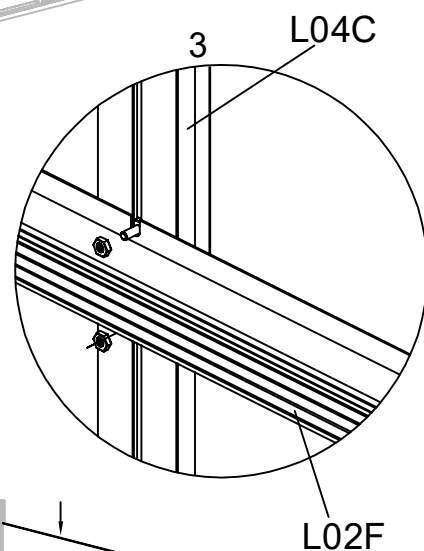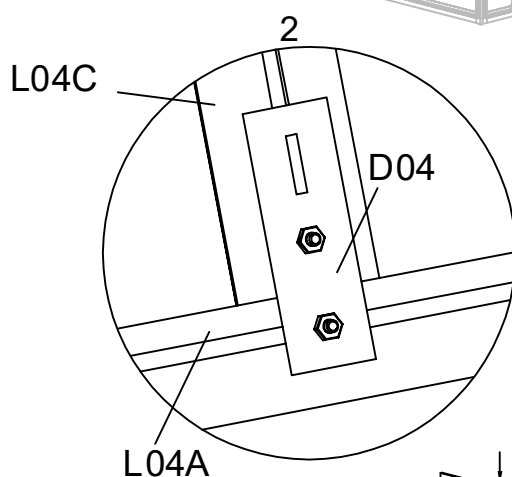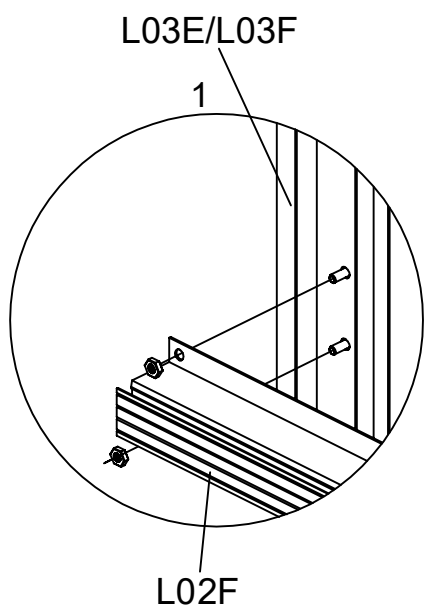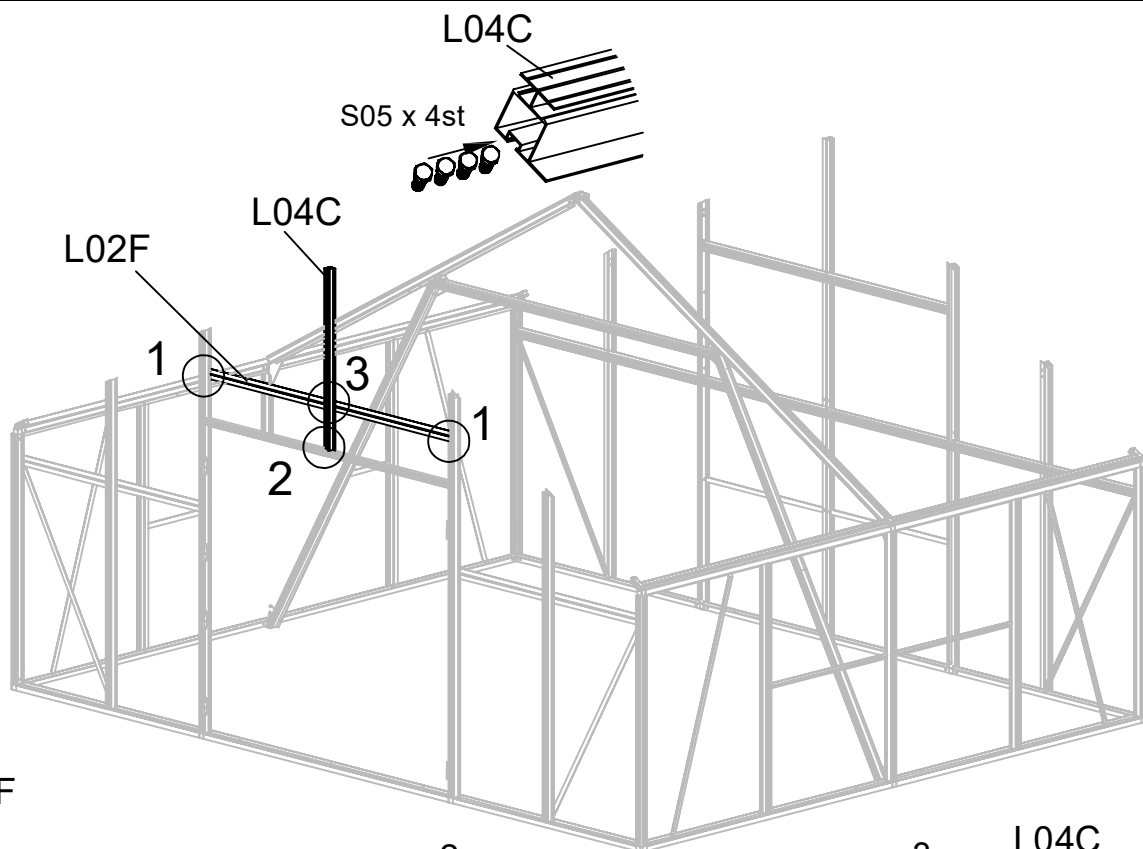

Mycket viktigt!

Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmén skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

Bild	Art.nr	Ant.
	L04D	8
	L04E	2
	Y1	2
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y8	1
	Y13	1
	Y15	2
	Y16	2
	S05	20
	M6X12	
	M03	20
	M6	

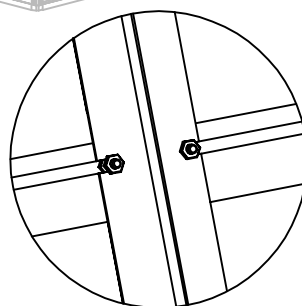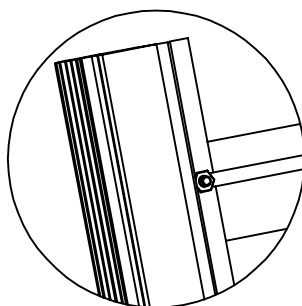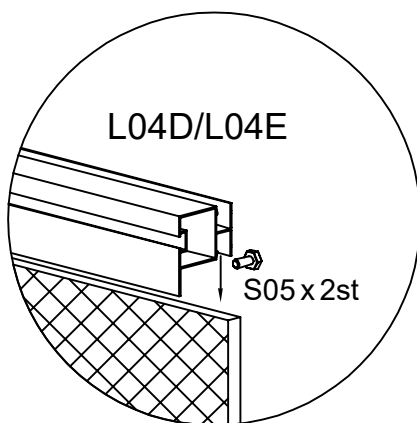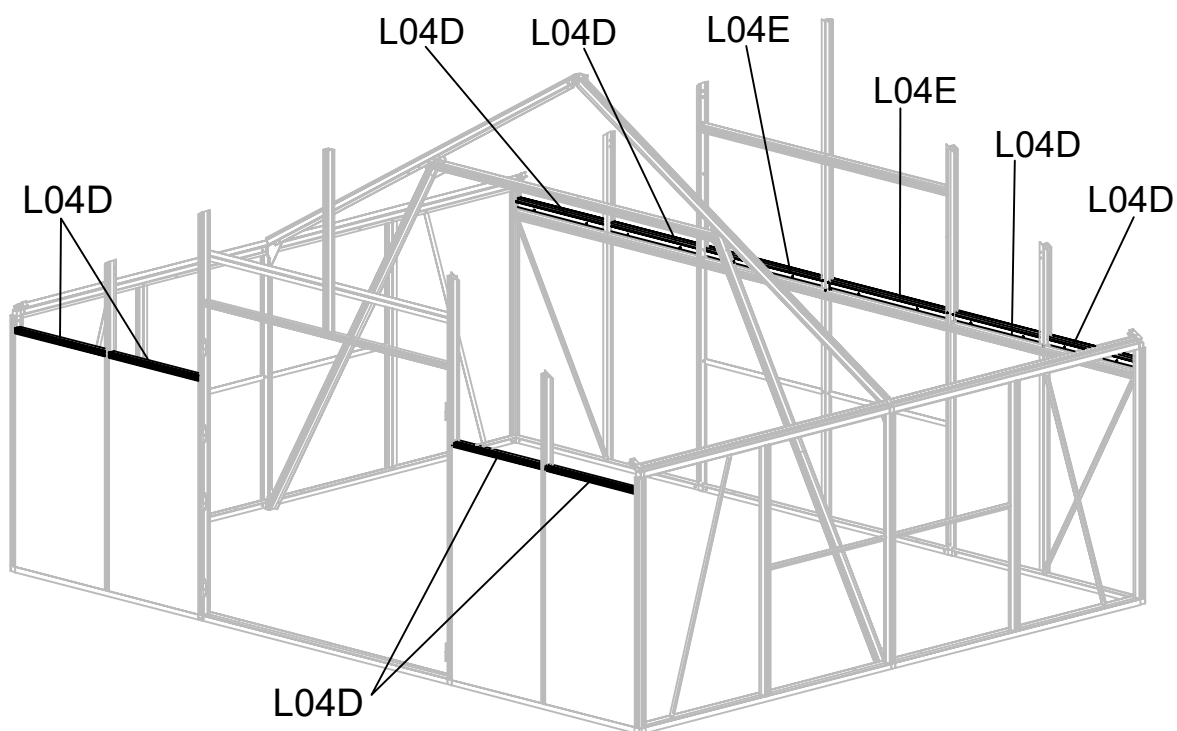

Slide 2 x S05 into each L04D & E, and put each profile onto the edge of each PC panel, then tighten all profiles at each end with S05.



Mycket viktigt!

Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmen skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

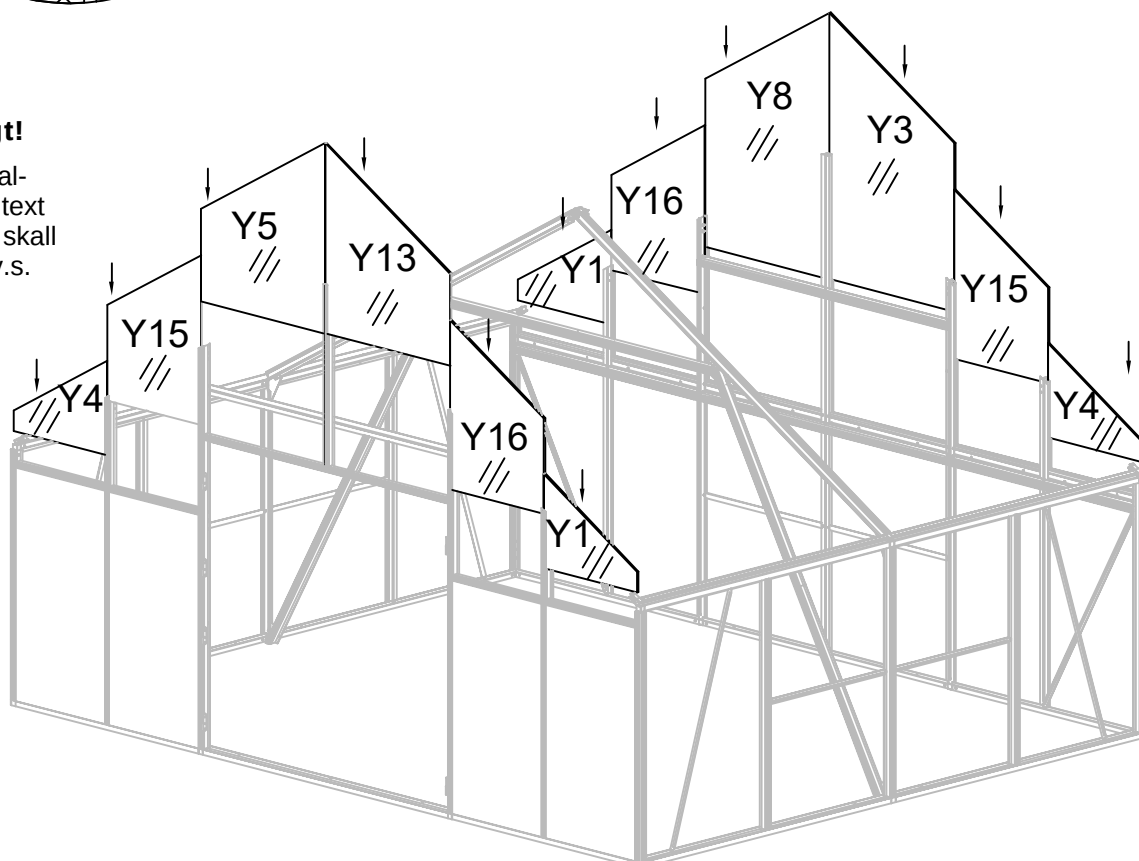


Bild	Art.nr	Ant.
	L01B	2
	L01C	2
	A11	2

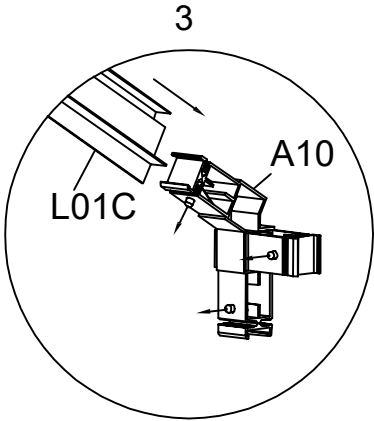
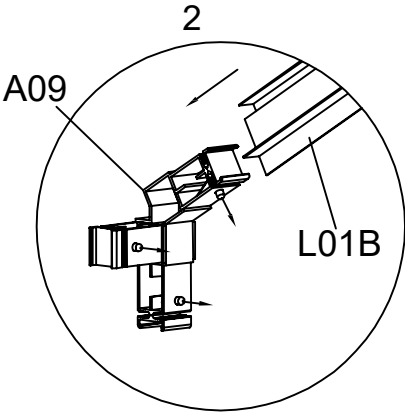
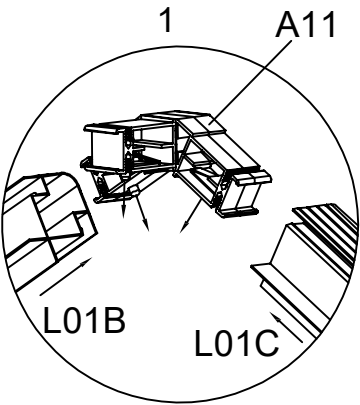
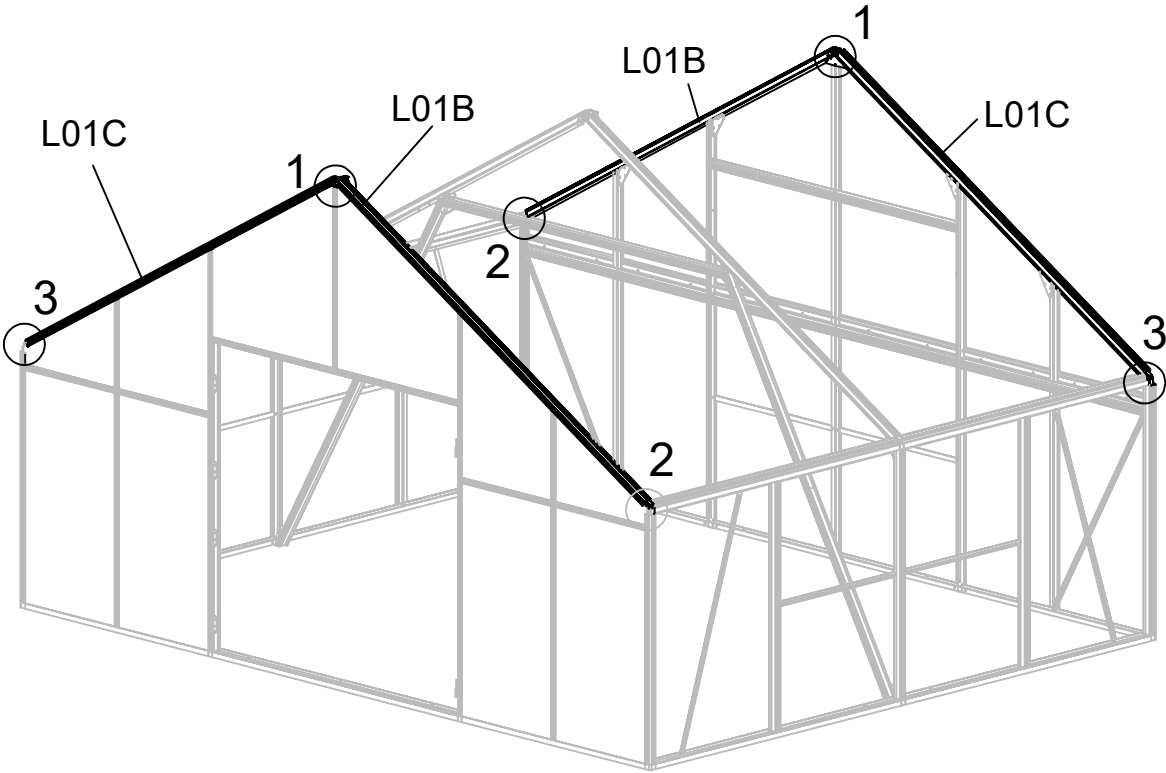


Bild	Art.nr	Ant.
	D17	10
	S05	40
	M6X12	
	M03	42
	M6	

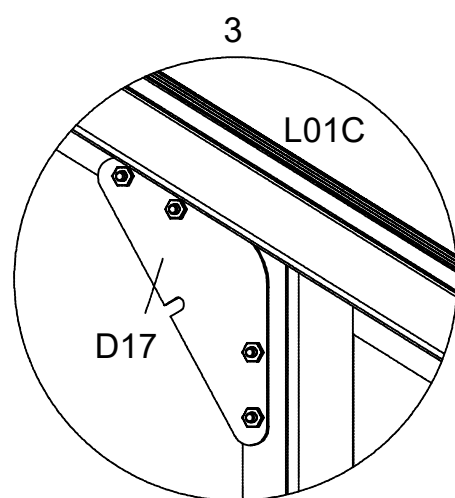
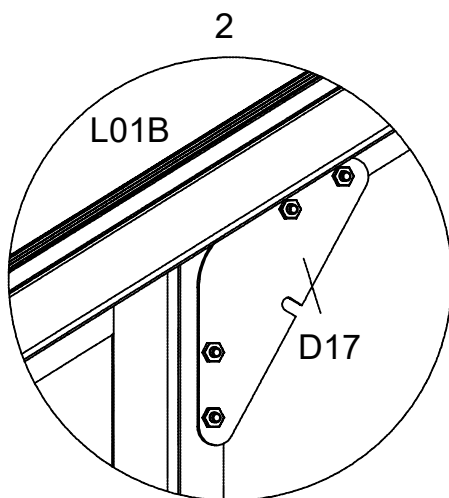
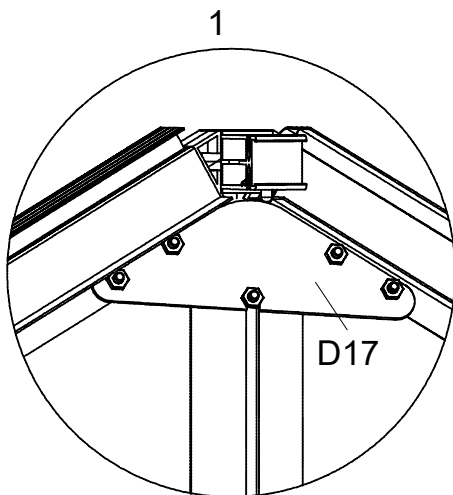
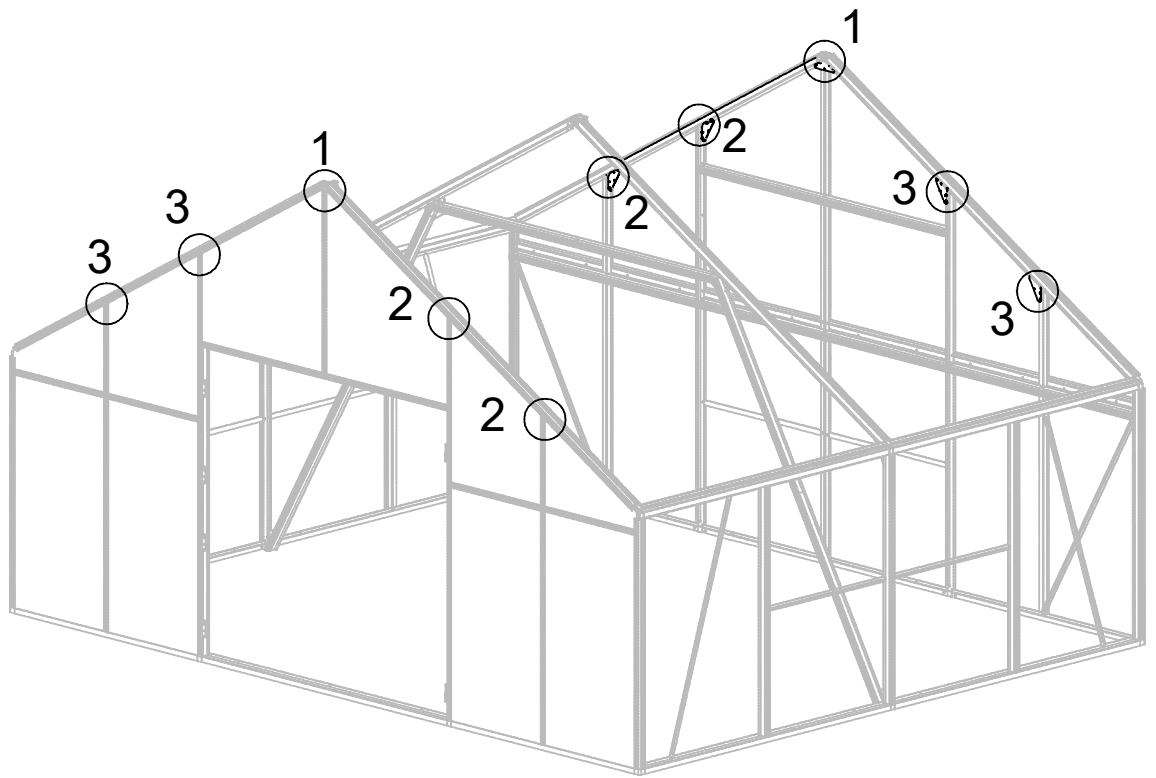


Bild	Art.nr	Ant.
	L06	2
	L02B	4
	J04	1
	S05	24
	M6X12	
	M03	16
	M6	

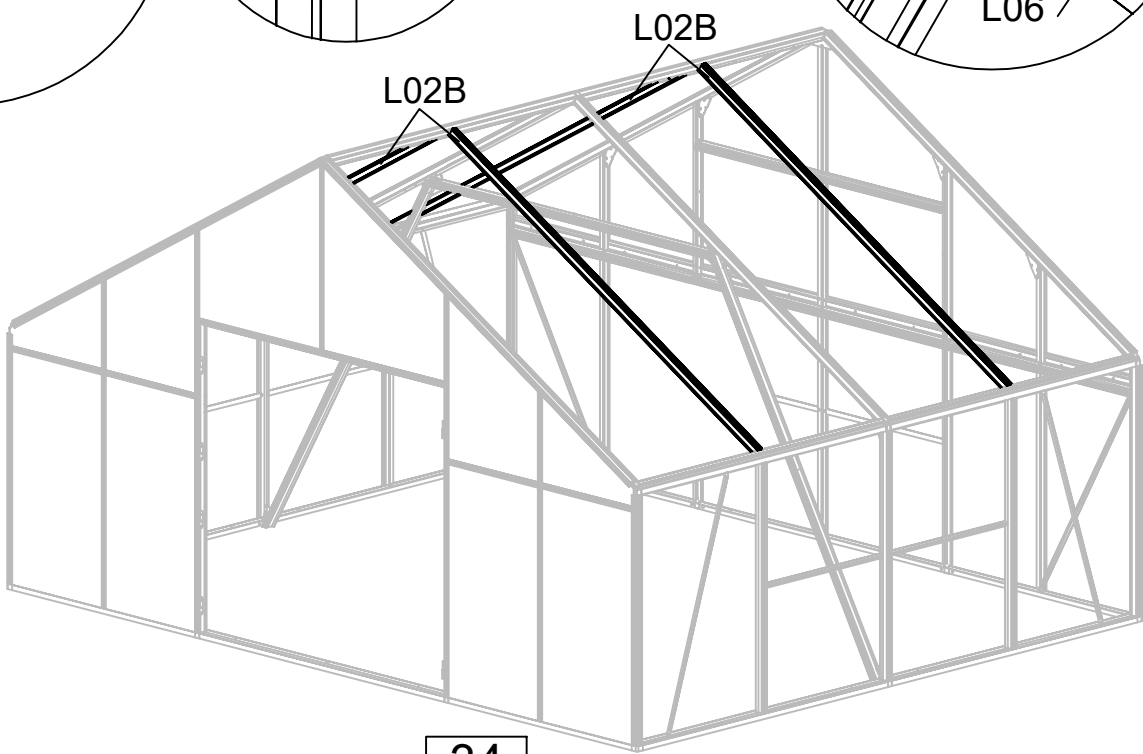
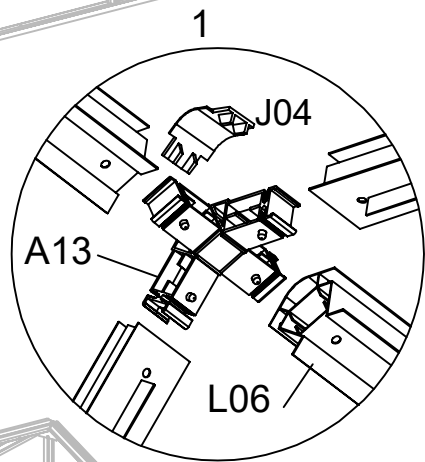
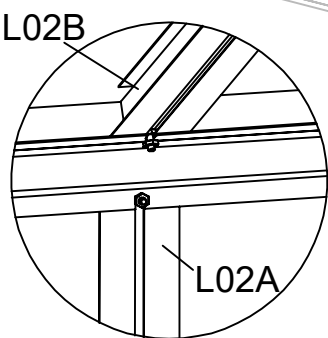
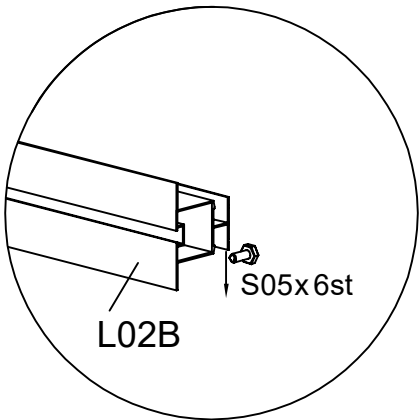
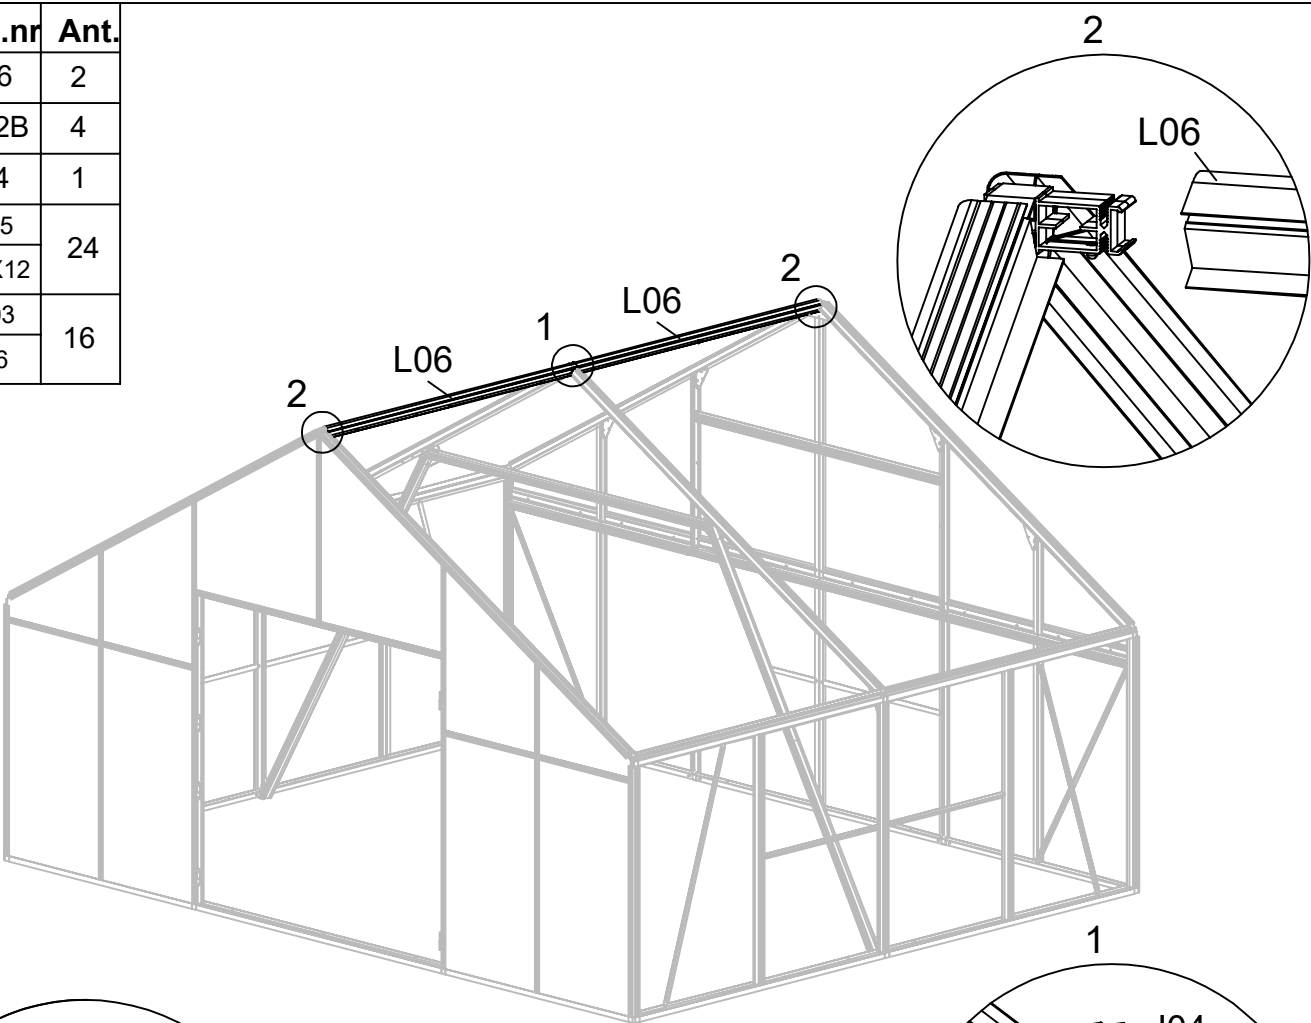


Bild	Art.nr	Ant.
	L02F	4
	L22	6
	S05	16
	M6X12	
	M03	28
	M6	








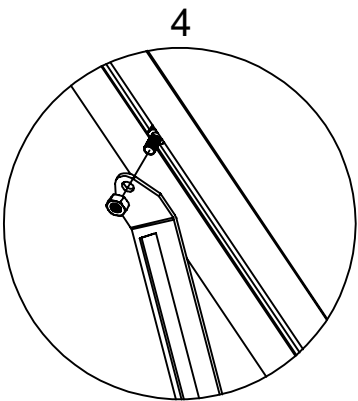


Bild	Art.nr	Ant.
	Vent. lucka	4
	S11	8
	M6X20	
	M03	8
	M6	

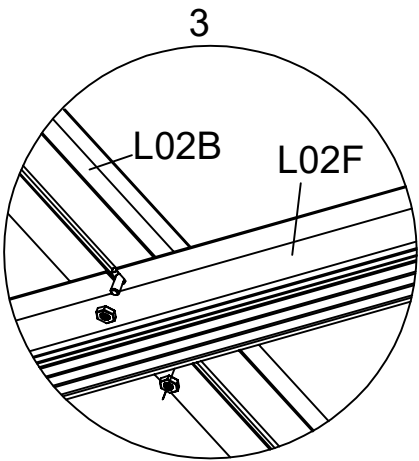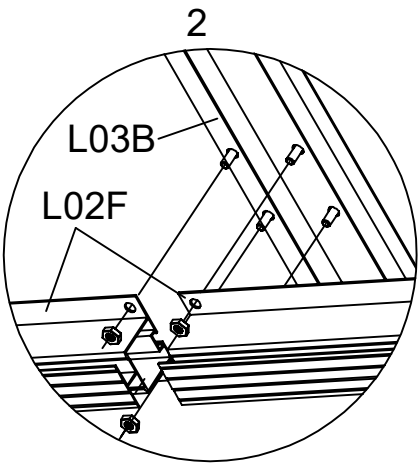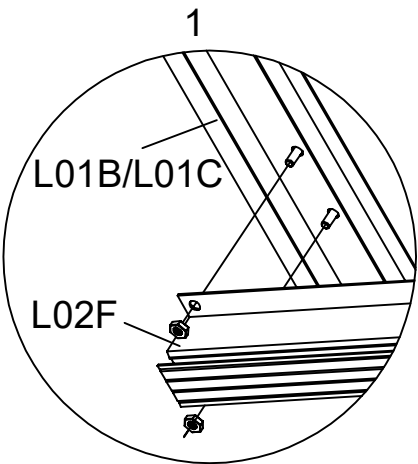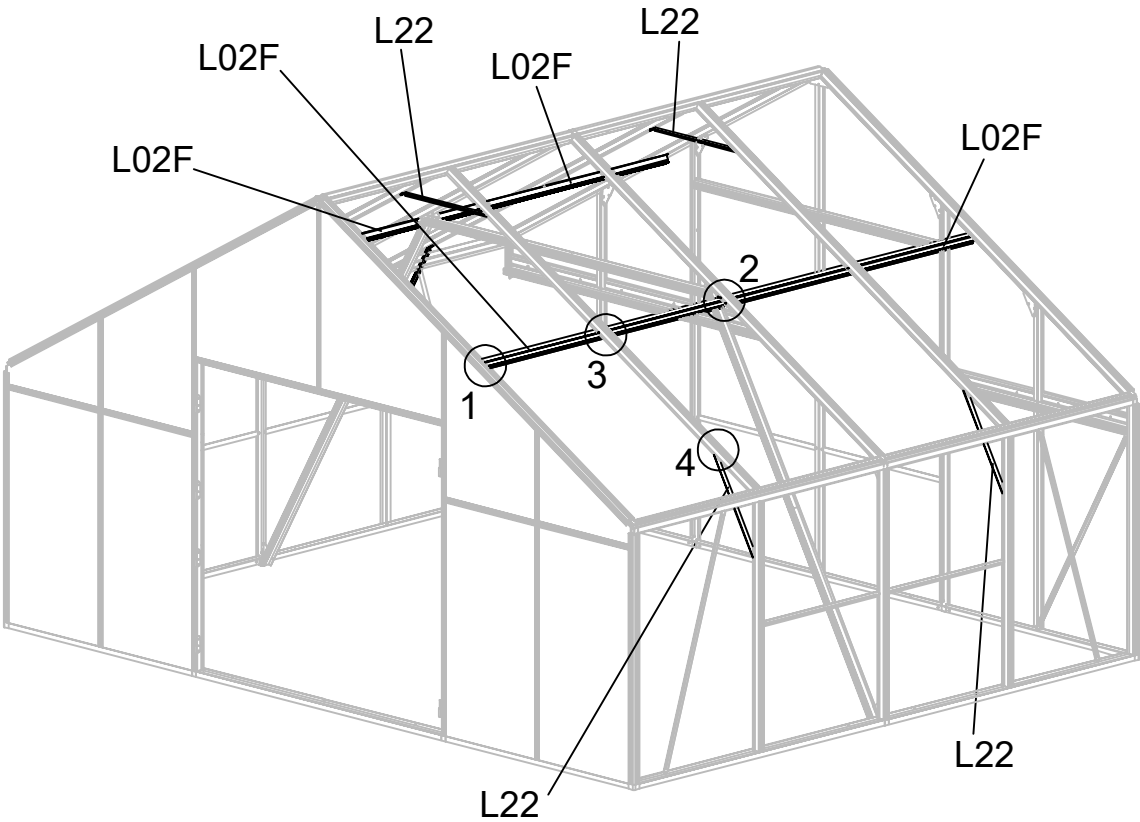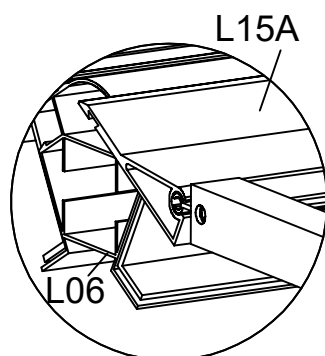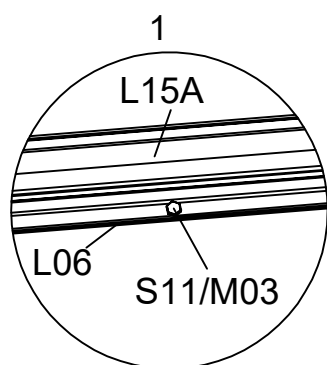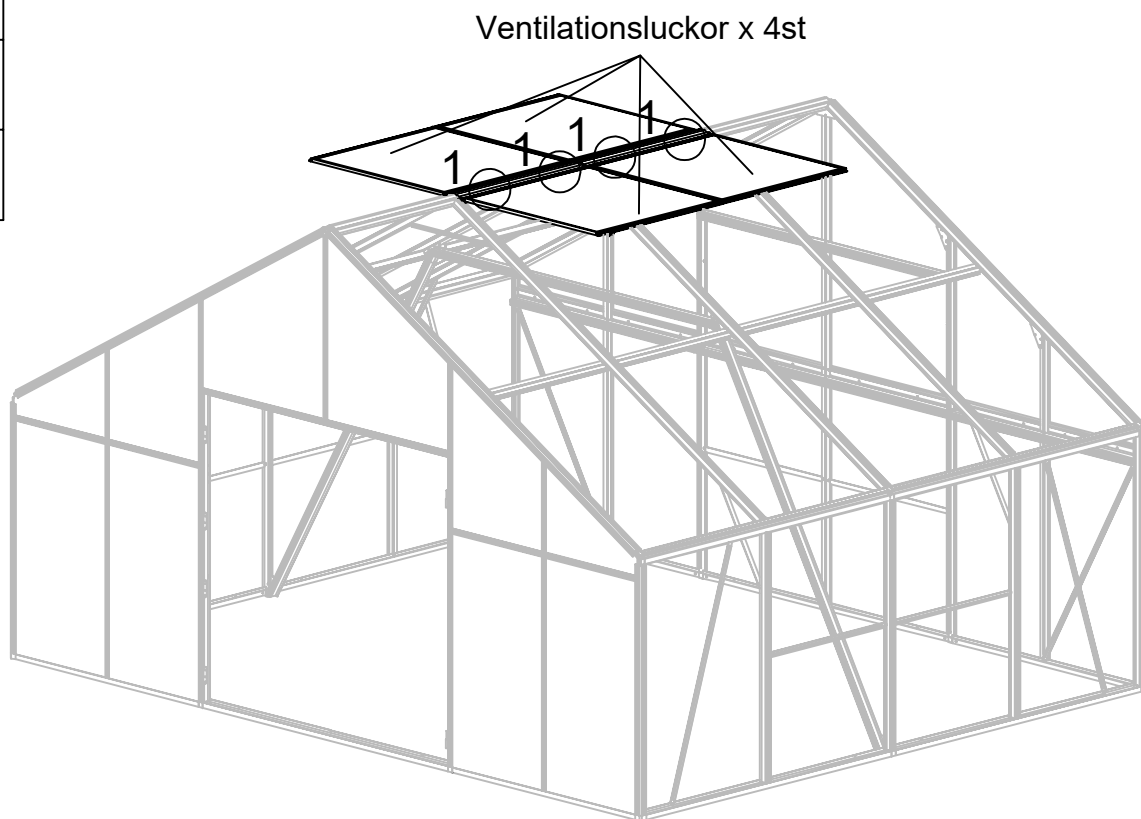

* Ventilationsluckan lyfts upp genom takets ventilationsöppning från insidan av växthuset, sänk sedan ner från ovansidan till sin position så hålen i L15A matchar taknockens hål. Fäst L15A med skruv S11.



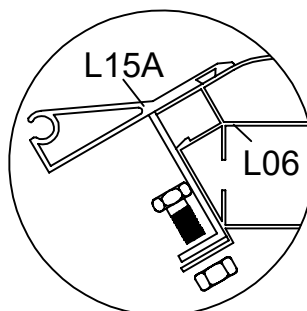


Bild	Art.nr	Ant.
☐	Y6	8
☐	Y7	4

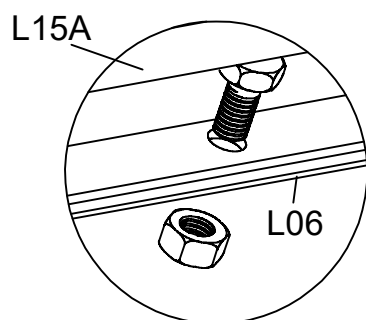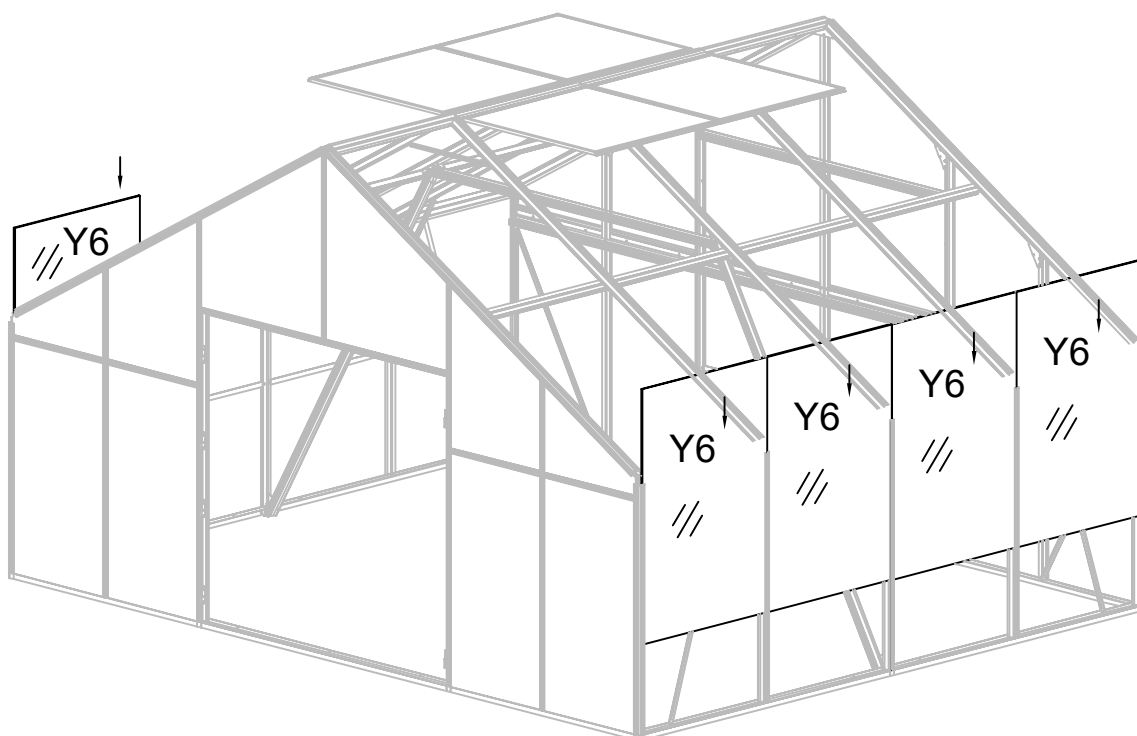


Mycket viktigt!

Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmerna skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.



Skjut i alla Y6 skivor i profilens spår.

Om det går trögt att skjuta i någon skiva i spåret kan det underlätta om såpvatten droppas i spåret för minskad friktion.

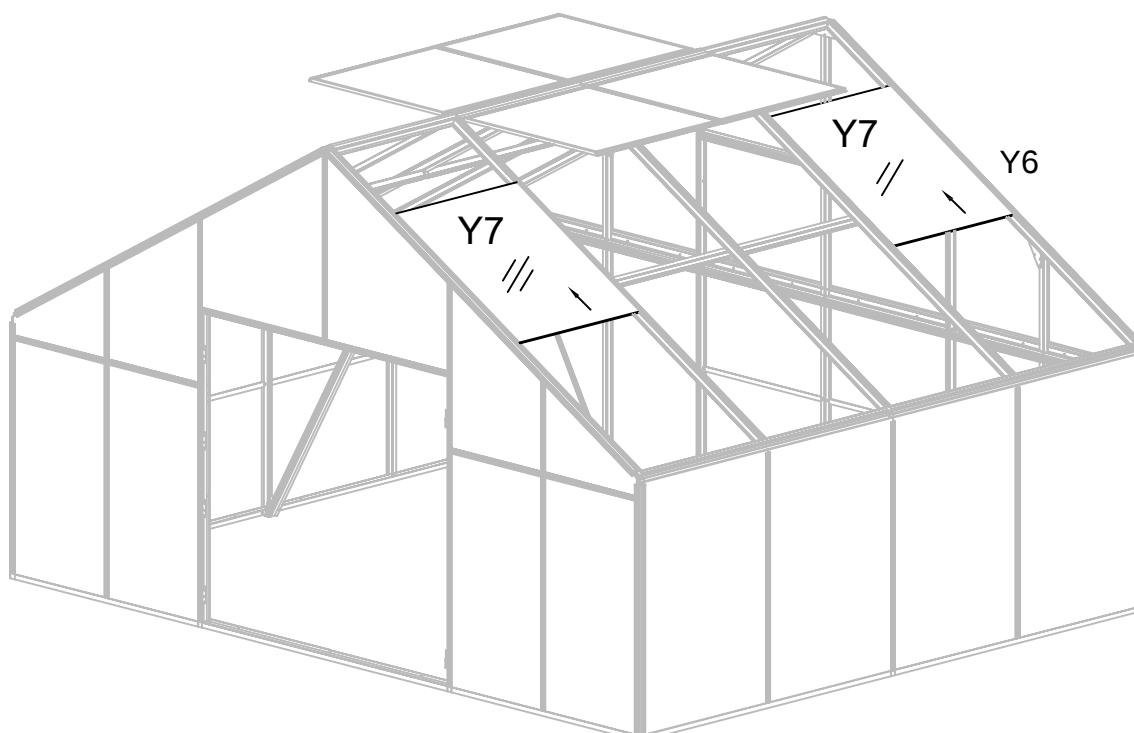



Skjut i alla Y7 skivor på vardera sida om växthuset.

Bild	Art.nr	Ant.
	L04B	4
	L04E	4
	A63	4
	A64	4
	S34 M5X25	16
	M04 M5	16
	M05 M5	16
	S05 M6X12	32
	M03 M6	32

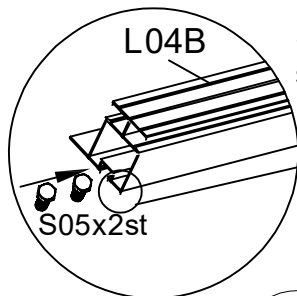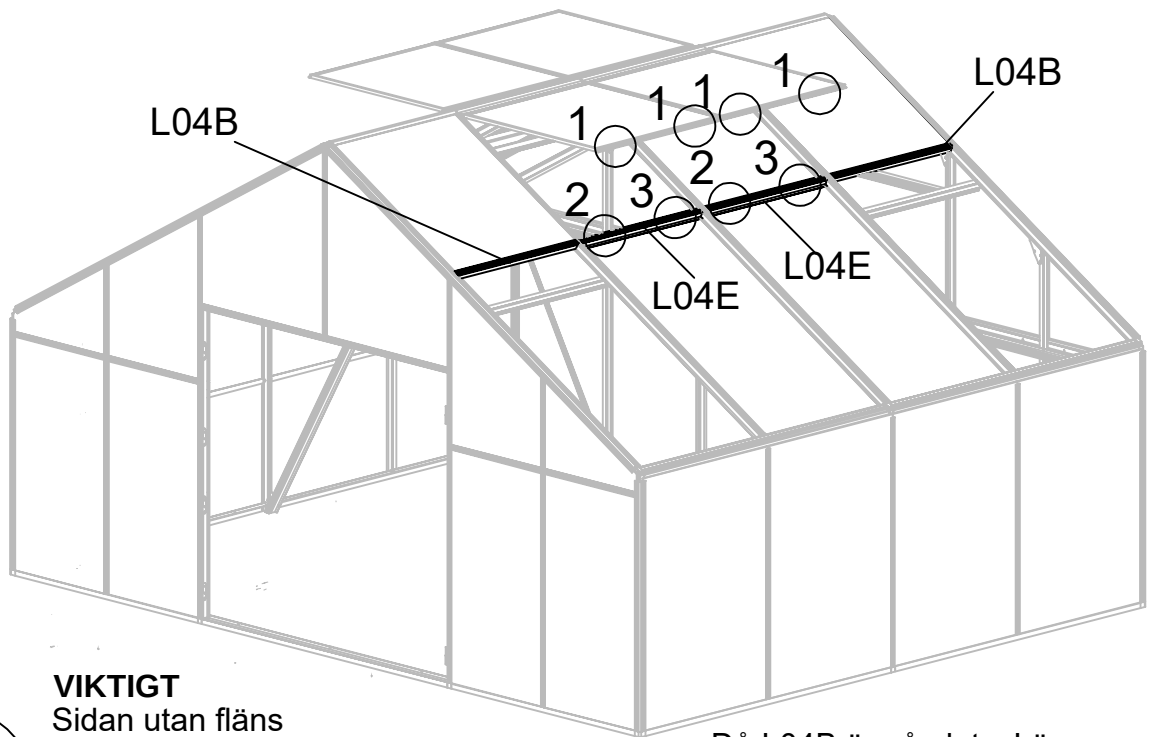


VIKTIGT

Sidan utan fläns
skall vändas nedåt.

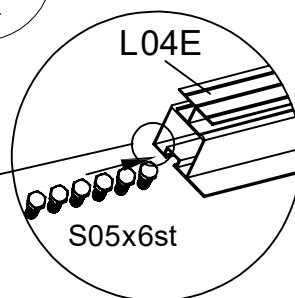
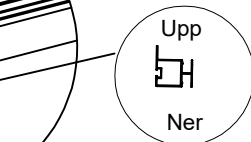


VIKTIGT

Sidan utan fläns
skall vändas uppåt.



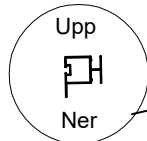


Då L04B är på plats. Lägg en tunn sträng silikon enligt markeringen och stryk ut till en jämn fog med ett fuktigt finger.

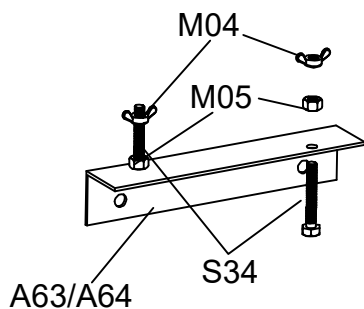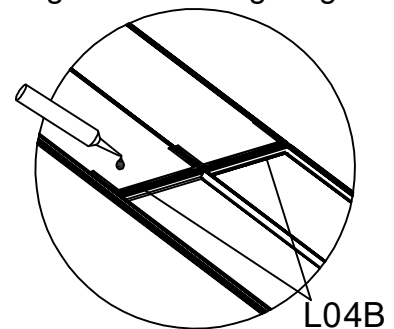


Använd mutter M05 för att låsa den långa skruven S34 genom hålen i de båda A63 & A64.

*Vingmutter M04 måste användas för att säkerhetsställa att öppningsstaget A01 inte hoppar av i dagar med hård vind.

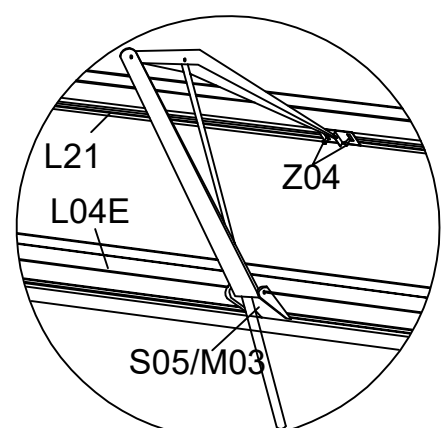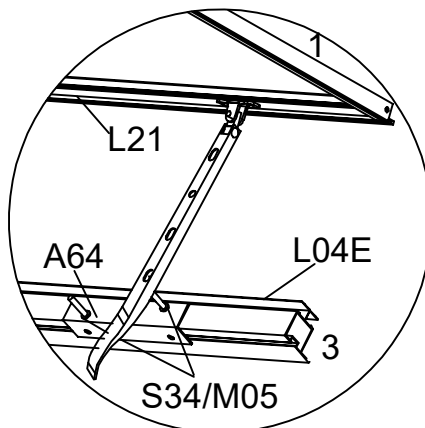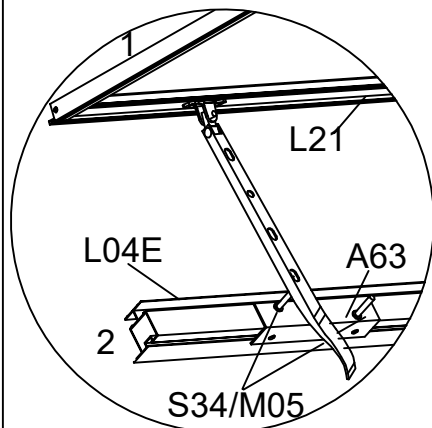


Om automatiska ventilationsöppnare används rekommenderar vi att det manuella staget A01 tas bort.

Bild	Art.nr	Ant.
	L05D	4
	Y9	8
	S05	8
	M6X12	
	M03	8
	M6	

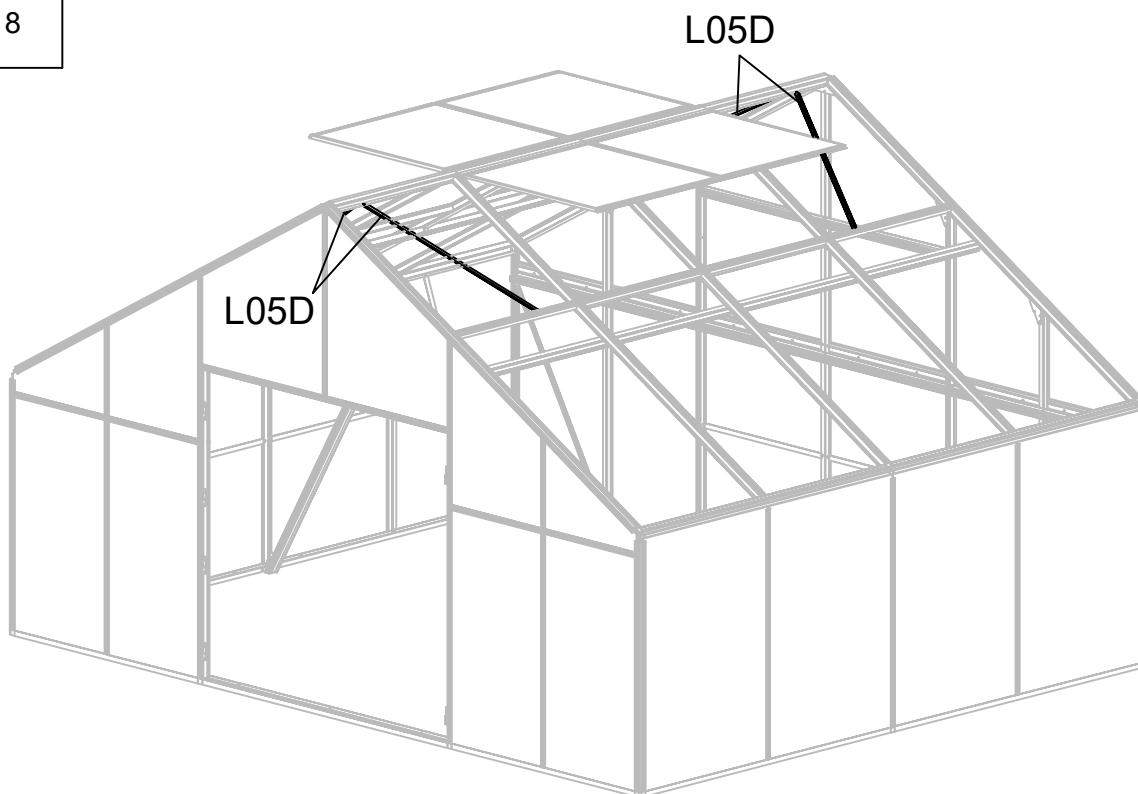

Om det går trögt att skjuta i någon skiva i spåret kan det underlätta om såpvatten droppas i spåret för minskad friktion

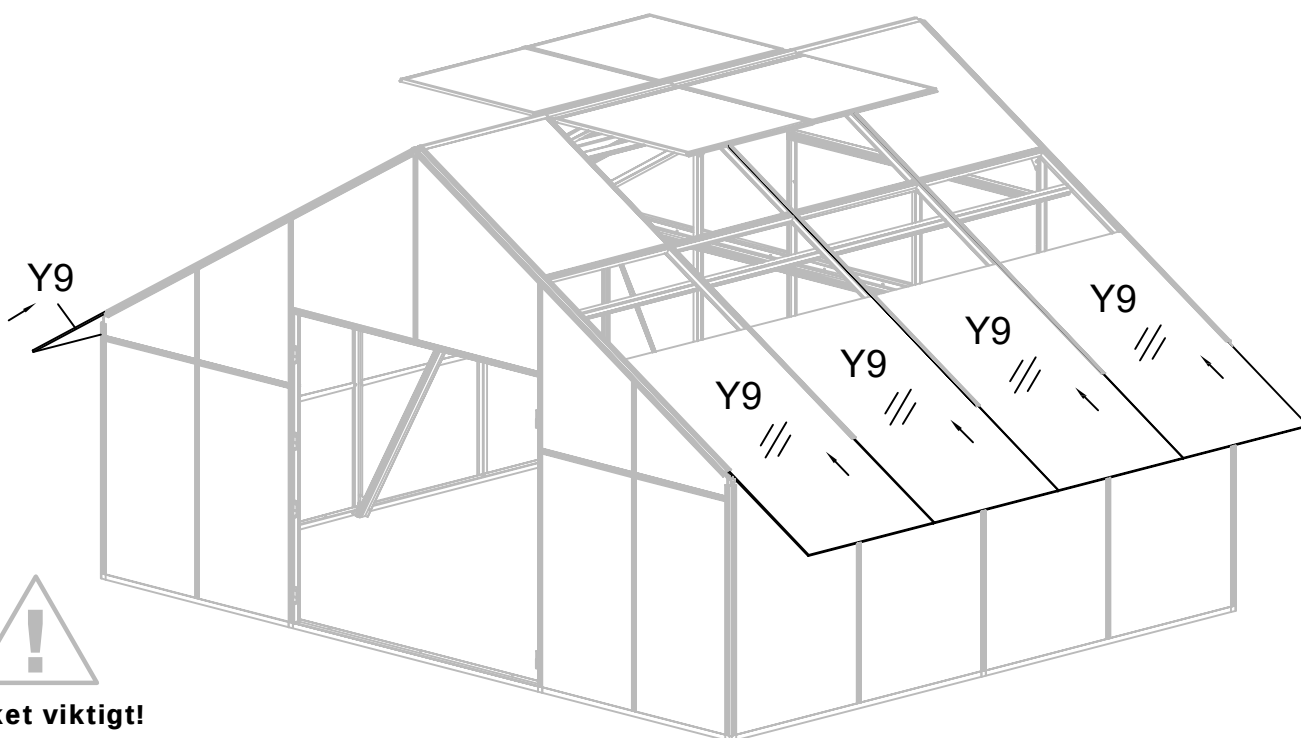


Mycket viktigt!




Den sida på kanal-plasten som har text på skyddsfilmén skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

Skjut i alla Y9 skivor i profilens spår.

Bild	Art.nr	Ant.
	L09	4
	Dörr 1	1
	Dörr 2	1
	Dörr 3	1
	J07	2
	J02	2
	J06R/L	2/2
	L30	4
	J92	4
	J93	4
	Z10	16
	Ø5X30	
	Z02	16
	Ø4X16D	

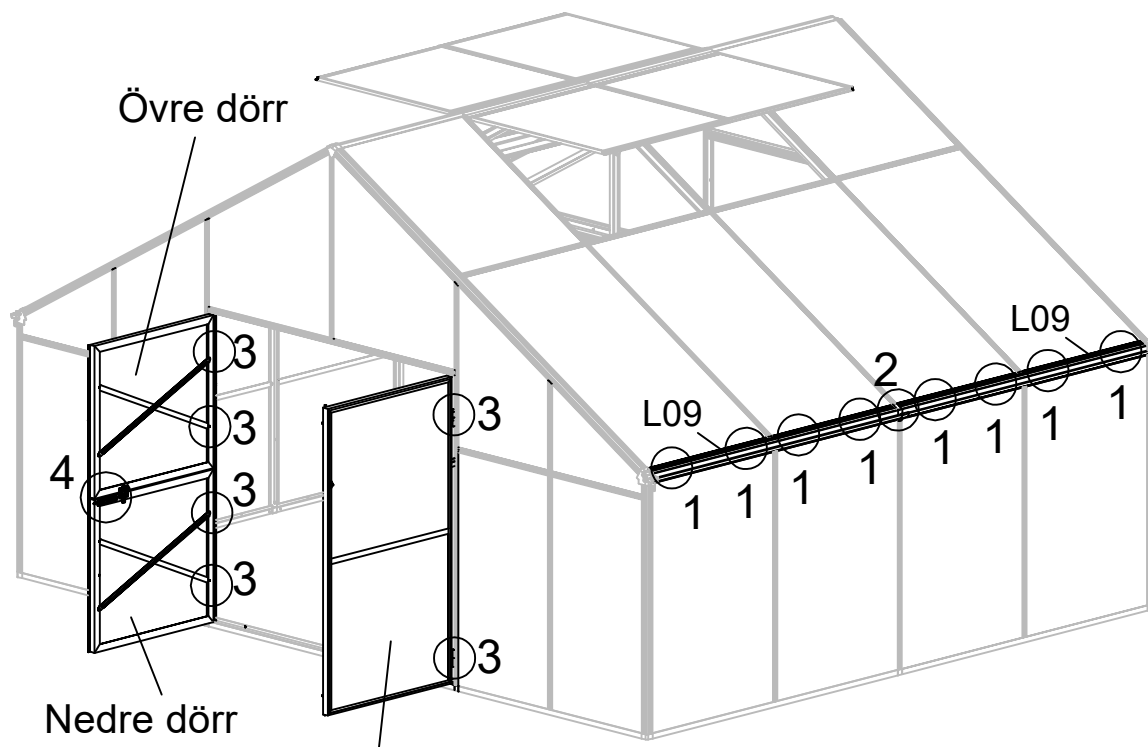

Montera L09 (hänggrännan) över ändarna på kanalplastskivorna, säkerställ att gummilisten tätar mot skivan innan skruvarna Z10 dras åt.

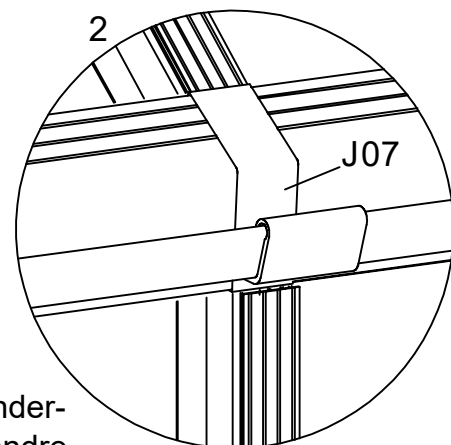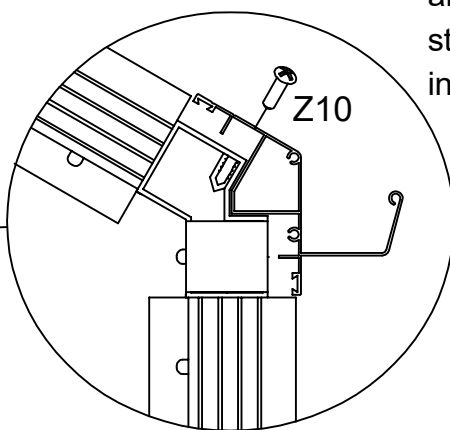
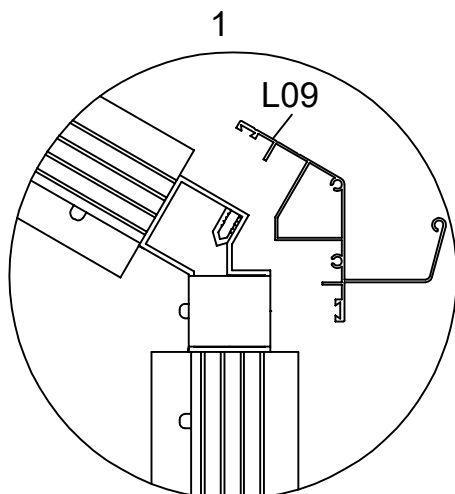





När skarven J07 och den andra sektionen av hänggrännan monteras underlättar det att var 2 personer, en som styr rännan till J07 medans den andre försiktigt knackar på andra änden av rännan med en gummiklubba. (Använda aldrig hammare mot aluminium)

Dörrhalvorna hängs på gångjärnens tapp enligt bild 3 och hålls ihop till en hel dörr med spärren enligt bild 4.



För att göra mindre höjdjusteringar av dörrarna kan du ta bort eller lägga till mellanlägg-sbrickor på gångjärnets tapp.

Du kan justera dörrarnas vinklar genom att lossa på dörrarnas diagonala stag och pressa dörren i rätt vinkel för att sedan åter dra åt stagen igen.

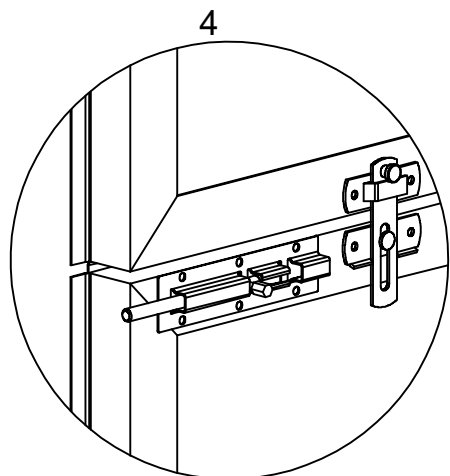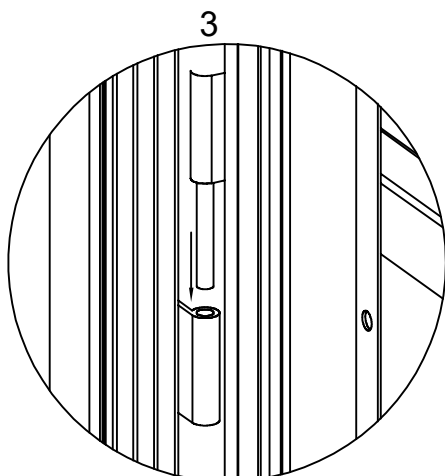

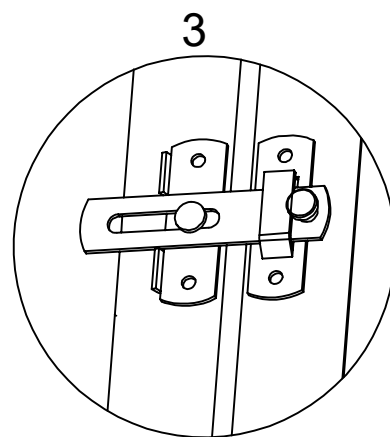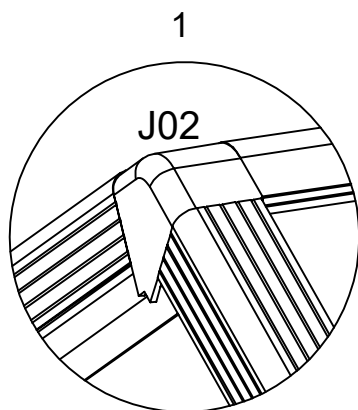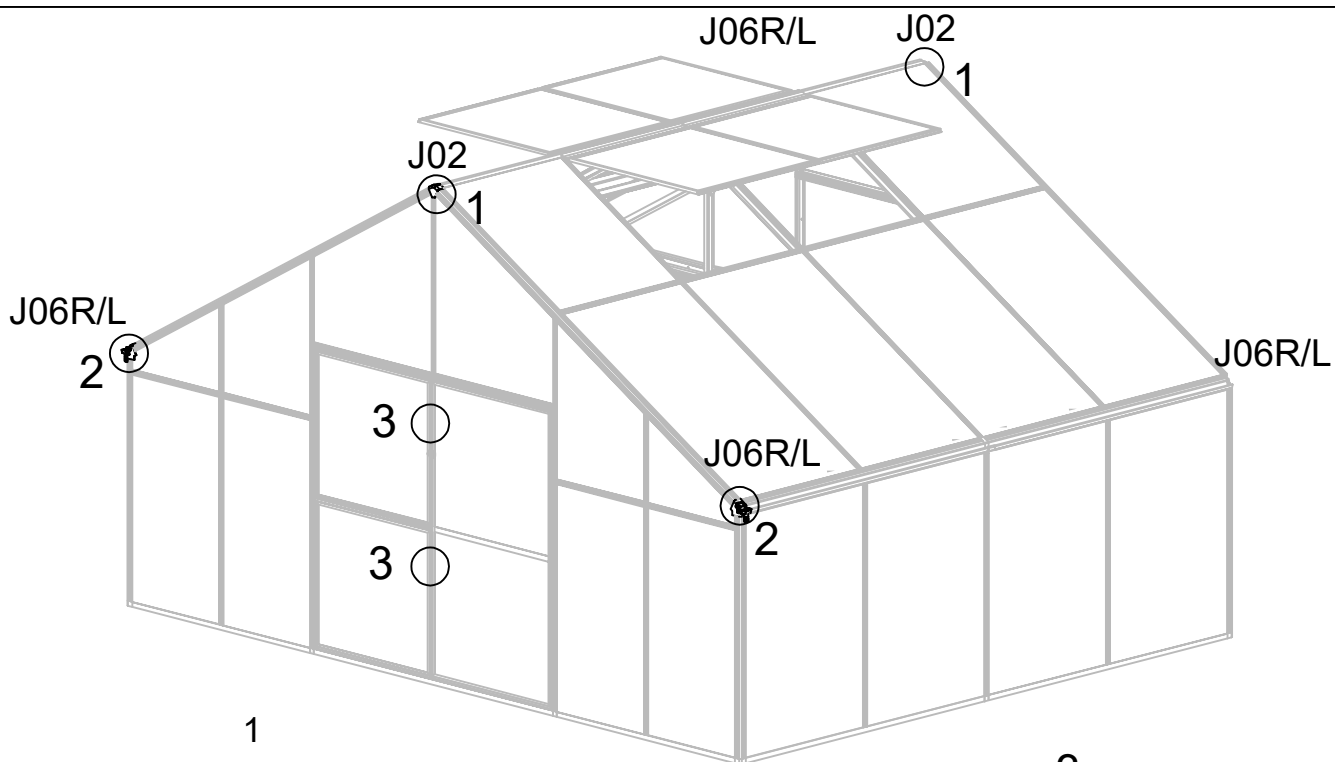

För att undvika läckage kan silikon användas på J06R / L, L30 och J93 (se bild ovan).

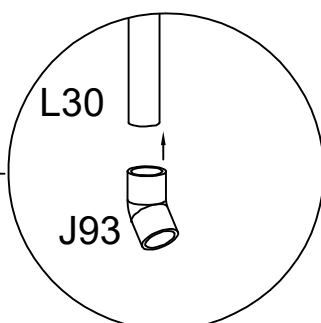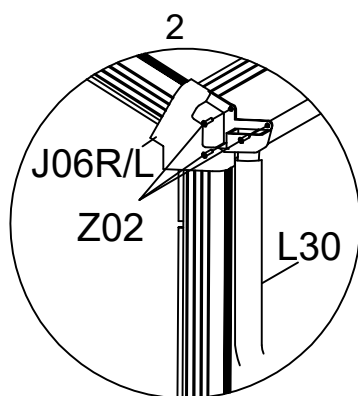

Borra ett hål i båda L01A & D ungefär 500mm upp från nerkant, Dia. 2.5mm, fäst sedan J92 med Z02, och tryck fast L30 i J92.




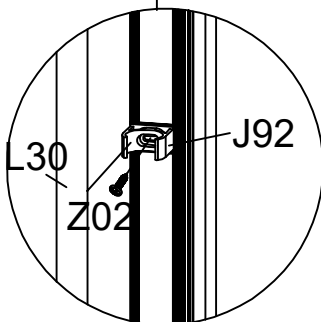


Bild	Art.nr	Ant.
	A89	2
	Z04	4
	Ø4X8	
	Z06	4
	Ø3.2X10	


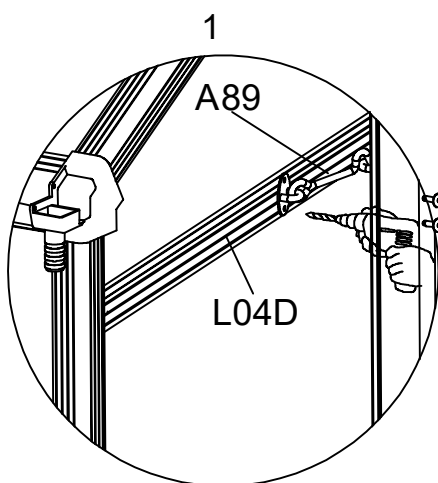
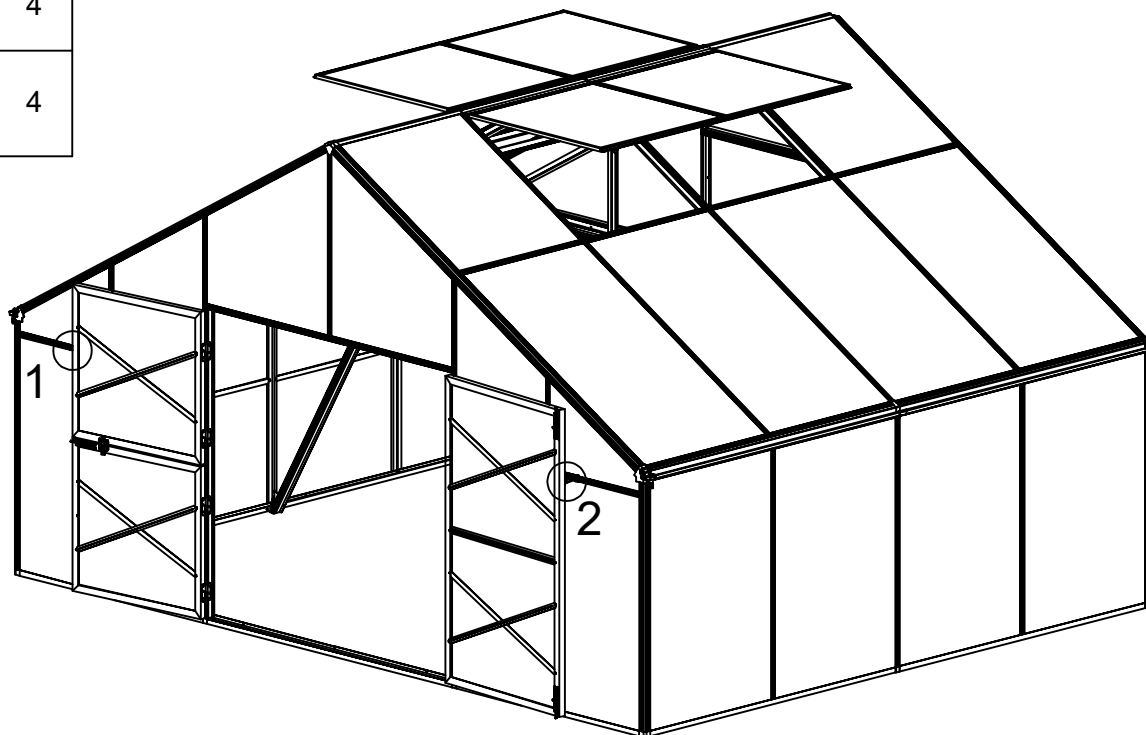


Z04 or Z06

Z04 or Z06

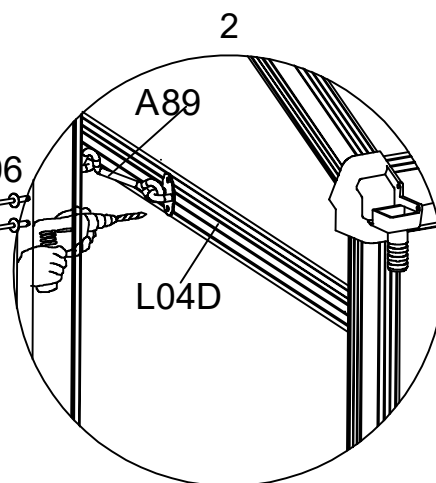

Borra hål i vardera L04D enligt bilden, Dia.3.2mm, och fäst hakarna A89 med Z04 & Z06,

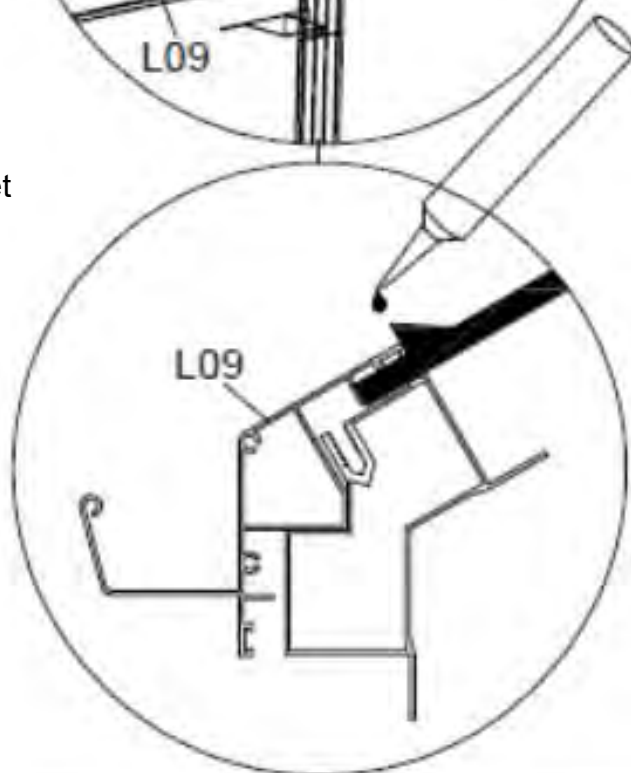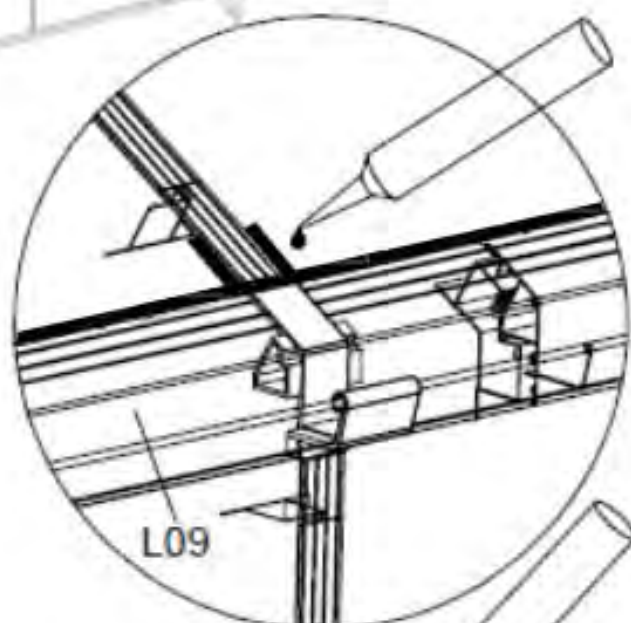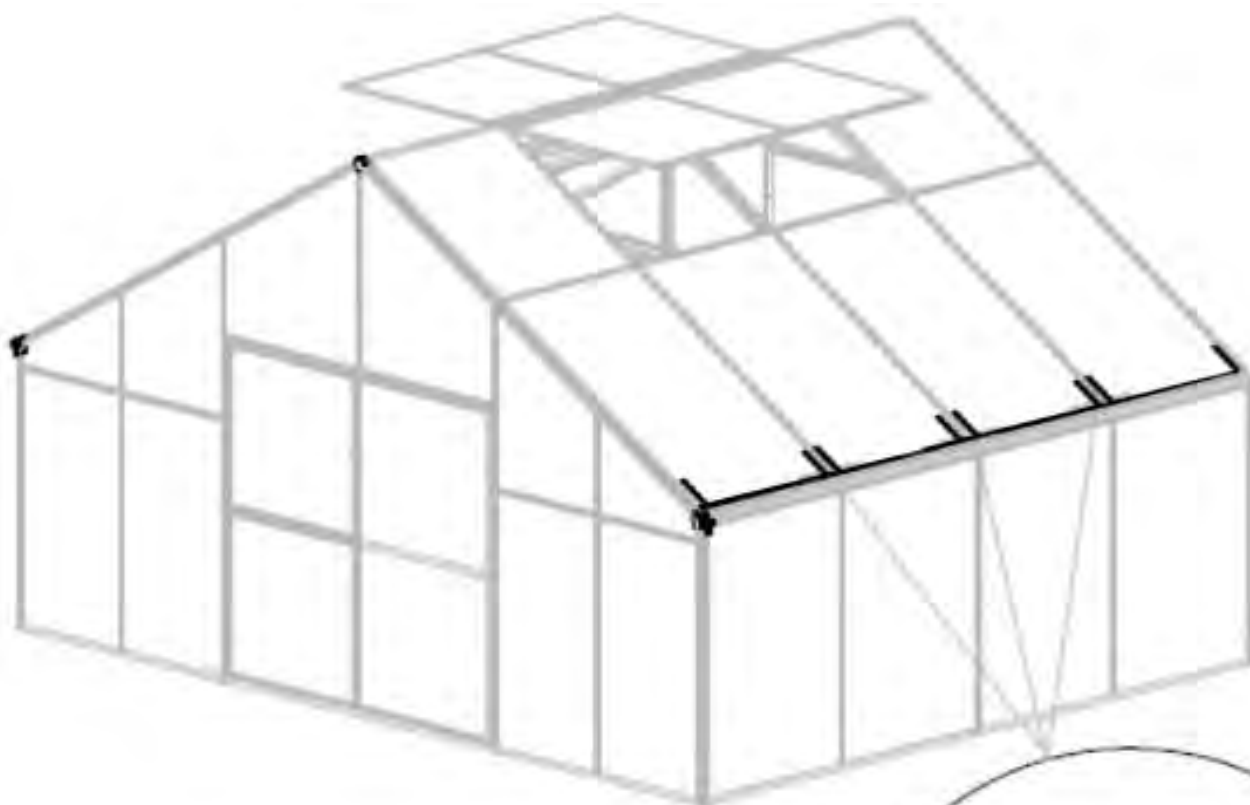

Lägg en 4-5mm tjock sträng med silikon längs takfoten där takets kanalplast möter hängrännan (se svart linje på bilden). Låt silikonsträngen gå upp några centimeter på varje takprofil. Stryk ut silikonsträngen med fingret i skarven mellan kanalplast och aluminium så att silikonet tätar. Gör på samma sätt på båda sidor växthuset. (Silikonet skall vara transparent och neutralhärddande)