




Hobbyväxthus Sverige AB

Monteringsanvisning Orangery 139

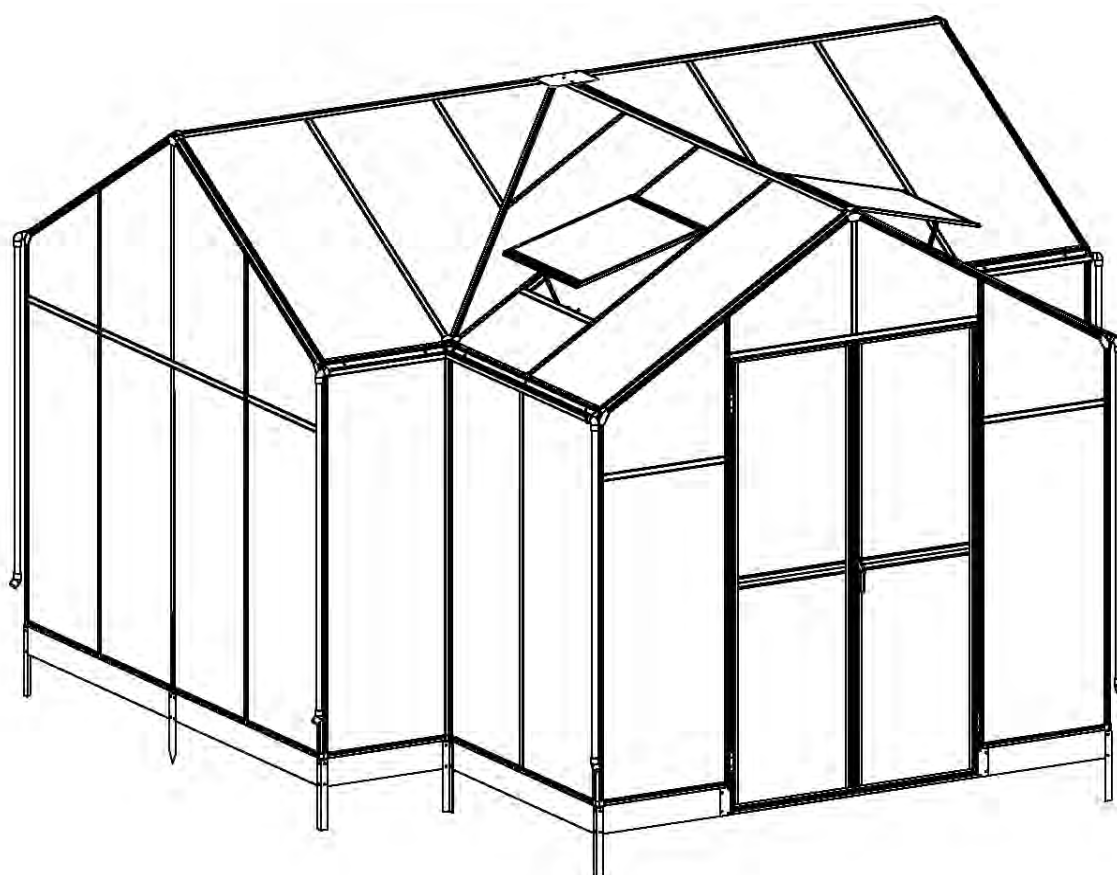

Orangery 139 (LxBxH) 373x373x252cm

VIKTIG INFORMATION

VÄXTHUSPLACERING

Växthuset skall placeras på en plan och jämn plats som är skyddad från starka vindar. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar. Växthuset bör inte placeras under överhängande grenar som kan orsaka nedsmutsning och där risk finns att något trillar ner på växthuset.

MEDFÖLJANDE GUMMILIST J107

Gummilisten J107 skall bara användas på de partier som har glas, om det är kanalplast där skall ingen list användas. 

VID MONTERING

- Vi rekommenderar att minst två personer hjälps åt vid montering och i vissa moment underlättar det om man är fler.
- Använd alltid handskar och skor då vissa delar har vassa kanter.
- Lägg ut delarna på ett mjukt underlag för att undvika skador.
- Tänk på att inte montera växthuset då det är blåsig.
- Några verktyg medföljer men du behöver ha vissa själv t.ex. borrar, bormaskin, trappstege, vattenpass, måttband, silikon mm. Silikonet skall vara transparent och måste vara neutralhärdande för att inte skada kanalplasten.

UNDERHÅLL

Rengör växthuset varje vår med varmt vatten och desinfektionsmedel för att avlägsna alger och annan smuts som uppstår. Starka rengöringsmedel eller de som innehåller slipmedel får ej användas.

VINTERSÄKRING

Håll växthusets tak fritt från större snömängder och säkerställ att dörrar och vädringsfönster är ordentligt stängda. Innan vintern kan taket med fördel stöttas inifrån med t.ex. träregel 45x95mm under taknock för ökad snötålighet.

ÖVRIG UPPLYSNING


Växthus är inte en helt vattentät konstruktion och det kan även bildas kondensdropp. Använd därför material och möbler som tål väta och fukt. Vi rekommenderar möbler för utomhusbruk. Om du har textilier som du är rädd om så bör du plocka in dem vid regnväder och när det är kyligt ute. Vi rekommenderar även ett underlag som är självdränerande och tål väta.

FÖRPACKNING 1

	BILD	ART.NR	ANTAL
1		L03A	1
		L03D	1
2		L06B	1
3		A1	2
4		E1	2
5		C1	2
6		B1	$\frac{2}{2}$ 4
7		D1	2

BILD	ART.NR	ANTAL
	L15A	4
	L16A	2
	L17A	2
	L18A	1
	L18B	1


BILD	ART.NR	ANTAL
	D306	8
	D307	3
	D330	2
	D47	1
	A89-1	2
	A89-2	2
	H192	1
	H201	2
	H152	1
	S76 M4X32	2

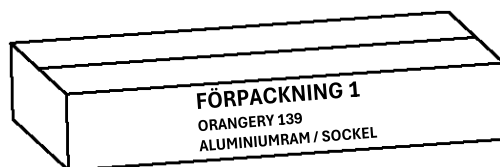

FÖRPACKNING 2

	BILD	ART.NR	ANTAL
1		L03C	2
2		L03B	2
3		L05B	6
4		L05C	4
		L05F	2
5		L05A	2
		L05E	2
6		L05D	2
		L05G	2
7		L05H	1
8		L06A	2
9		L07A	2
10		L08A	2

	BILD	ART.NR	ANTAL
11		L02C	$\frac{2}{2}$ 4
12		L02D	2
13		L02E	2
14		L02L	2
15		L02B	2
16		L09C	1
		L09E	1
17		L09D	1
		L09B	1
18		L09A	2
19		L13A	2

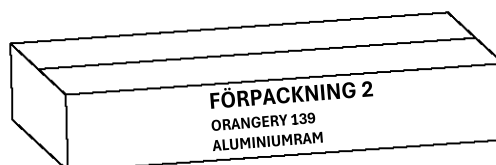


FÖRPACKNING 3

	BILD	ART.NR	ANTAL
1		L01A	2
2		L01B	2
3		L01E	1
		L01F	1
4		L02A	$\frac{2}{2}$ $\frac{2}{2}$ 6
5		L10A	1
6		L12A	2


BILD	ART.NR	ANTAL
	L11A	4
	L19A	8
	L20A	4
	L21A	4

BILD	ART.NR	ANTAL
	D495	1
	D348	3
	A51	4
	D25	1
	D501	2
	D05	34
	D329	2
	D496	1
	D499	1
	D514	2
	D114	24
	A111	4

BILD	ART.NR	ANTAL
	Z08 Ø4.2X16	12
	S05 M6X12	58
	M03 M6	58
	M05 M5	226
	S105 M5X10	218
	S26 M5X12	80
	Z02 Ø4X16	41
	Z17 M4.8X16	8
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S69 M6X60	24
	Z46 Ø5X15	20

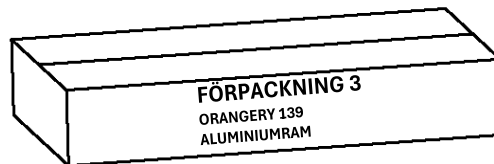

Medföljande verktyg



FÖRPACKNING 4

	BILD	ART.NR	ANTAL
1		L01C	2
2		L01D	2
3		L01C	1
		L01D	1
4		L02G	2
5		L02K	1
6		L02I	2
		L02F	2
7		L02J	2
		L02H	1
8		L04A	$\frac{4}{4}$ $\frac{2}{2}$ 10
9		L07B	2
10		L07C	2

	BILD	ART.NR	ANTAL
11		L08B	2
12		L08D	1
		L08G	1
13		L08E	1
14		L08F	4
15		L08F	2
		L08C	2
16		L10B	1
17		L22A	6

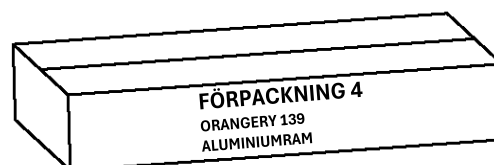


BILD	ART.NR	ANTAL
	A96	5
	A95R	3
	A95L	3
	J262	2
	A97	9
	A98	1
	J261	2
	J173	3
	J172R	3
	J172L	3
	J260	2
	J94	6
	J166	6
	J93	6

FÖRPACKNING 5 (GLAS / KANALPLAST)

BILD	ART.NR	ANTAL
	Y3	8
	Y17	10
	Y7	4
	Y11	4
	Y9	2
	Y12	2
	Y8	3
	Y13	3
	Y10	1
	Y16	1

BILD	ART.NR	ANTAL
	Y1	8
	Y4	4
	Y5	8
	Y2	2
	Y15	2
	Y6	2
	Y14	2


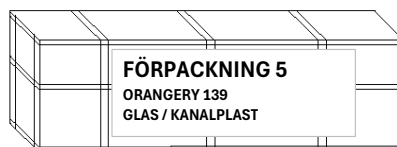


BILD	ART.NR	ANTAL
	J107	140M

GUMMILISTEN ÄR BARA FÖR GLAS, EJ FÖR KANALPLAST

VIKTIG INFORMATION OM KANALPLAST FÖR TAKET

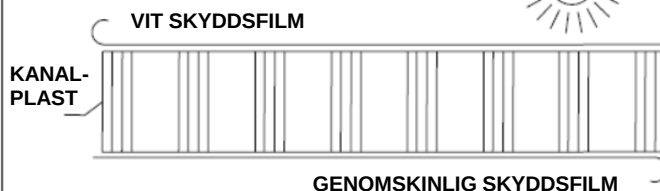

DEN SIDA SOM HAR VIT SKYDDSFILM ÄR UV-SKYDDAD OCH SKALL VÄNDAS UTÅT. EFTER MONTERING SKALL SKYDDSFILMEN AVLÄGSNAS FRÅN BÅDA SIDOR.



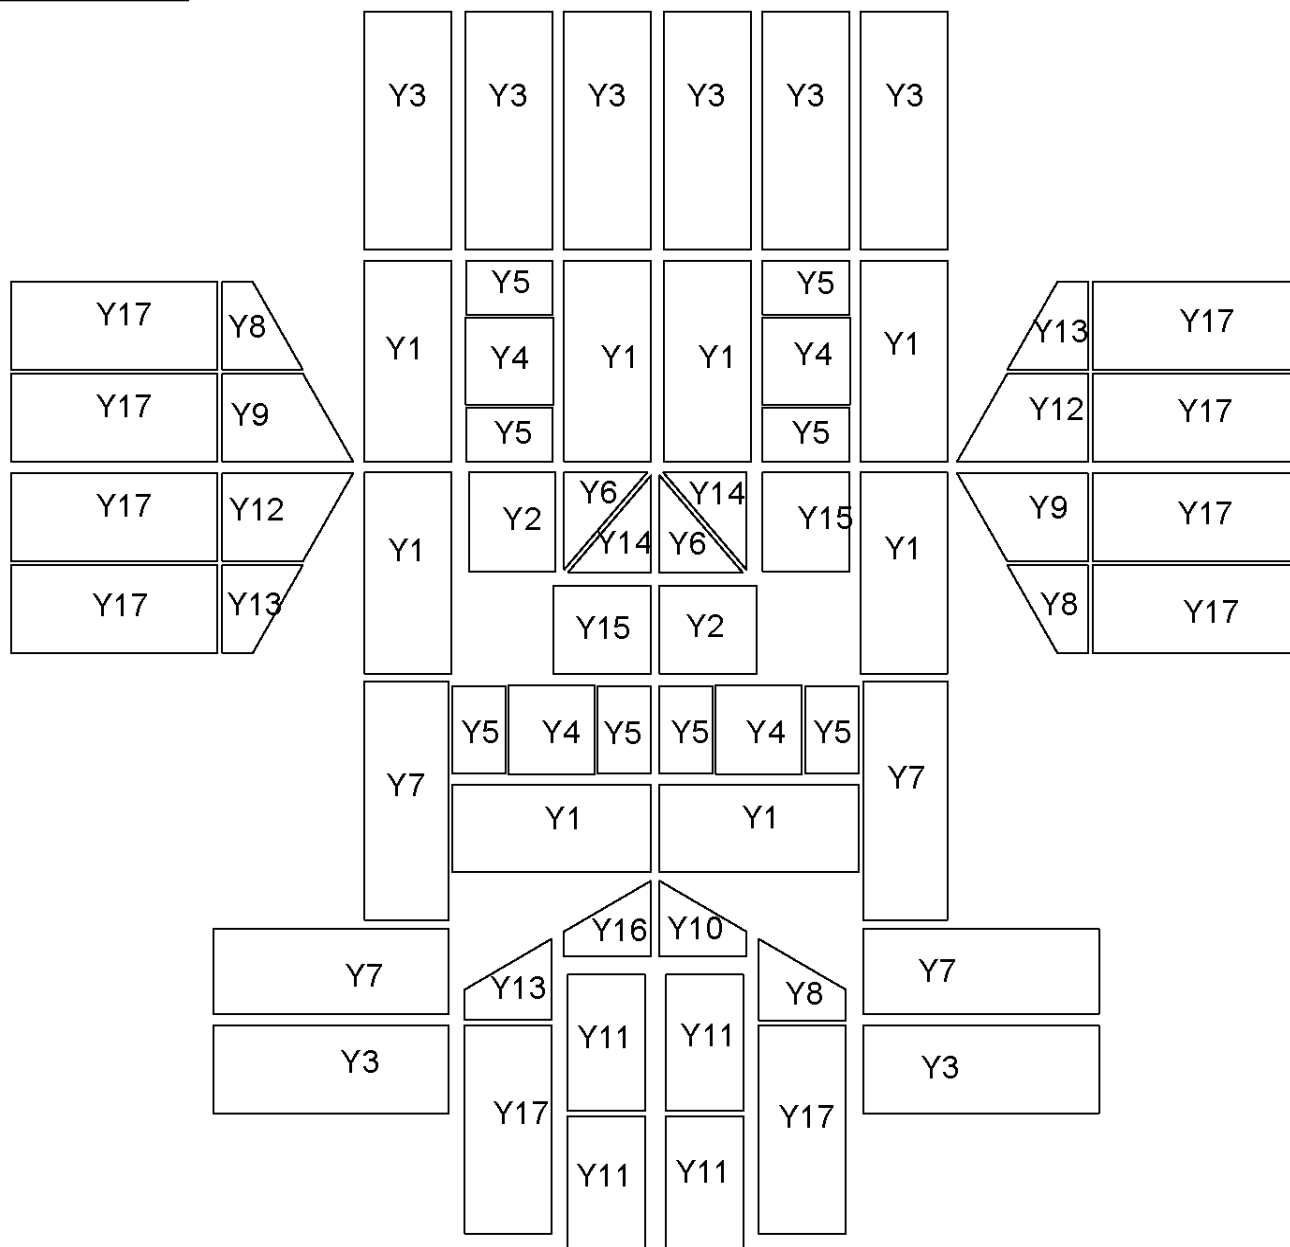


BILD	ART.NR	ANTAL
	L16A	2
	L18A	1
	L18B	1
	L17A	2
	L15A	4
	Y11	4
	S26 M5X12	24
	H152	1
	D47	1
	S76 M4X32	2
	M05 M5	16
	S84 M4X20	2
	H192	1
	H201	2

BILD	ART.NR	ANTAL
	J107	12M

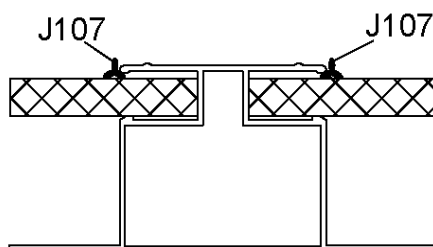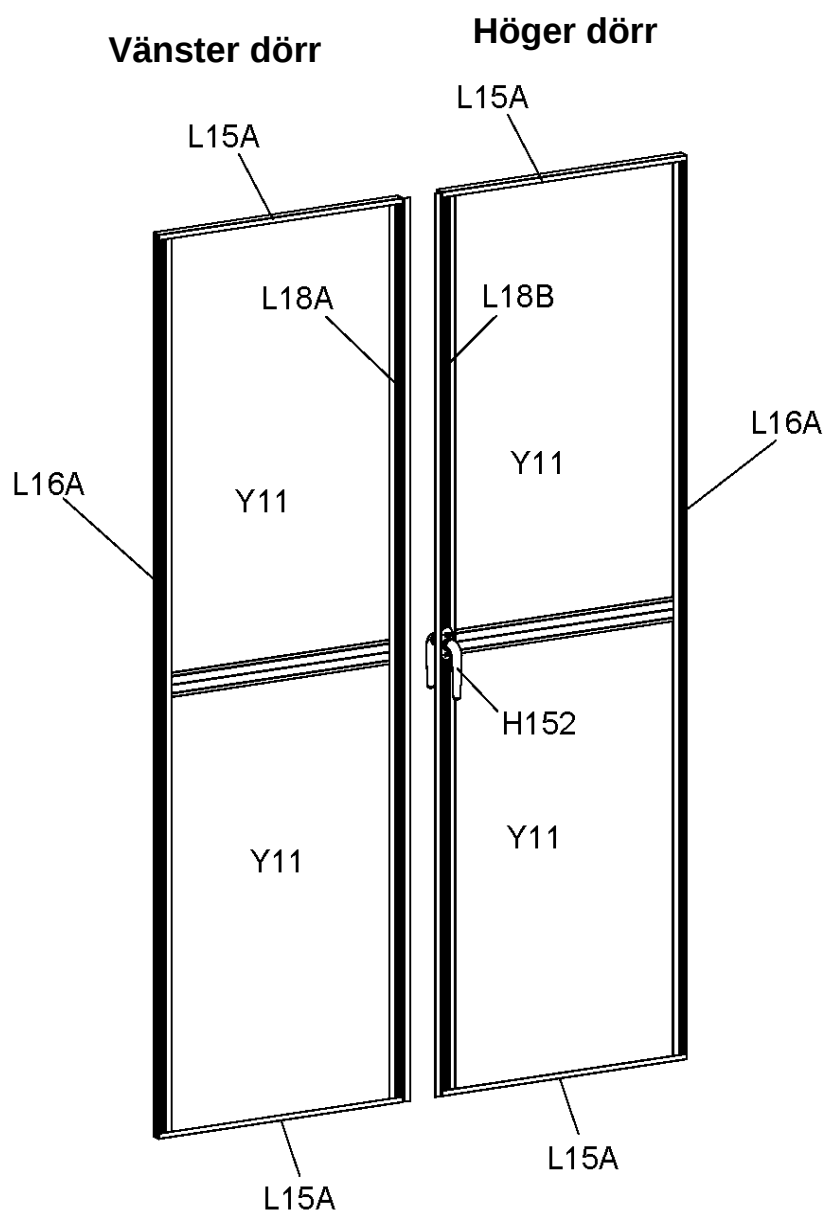


Gummilisten J107 pressas in på dörrens utsida mellan glaset och aluminiumprofilen.





BILD	ART.NR	ANTAL
	L16A	1
	L18A	1
	L17A	1
	L15A	2
	Y11	2
	S26 M5X12	12
	M05 M5	8
	S84 M4X20	2
	H192	1
	H201	2

BILD	ART.NR	ANTAL
	J107	6M

Vänster dörr

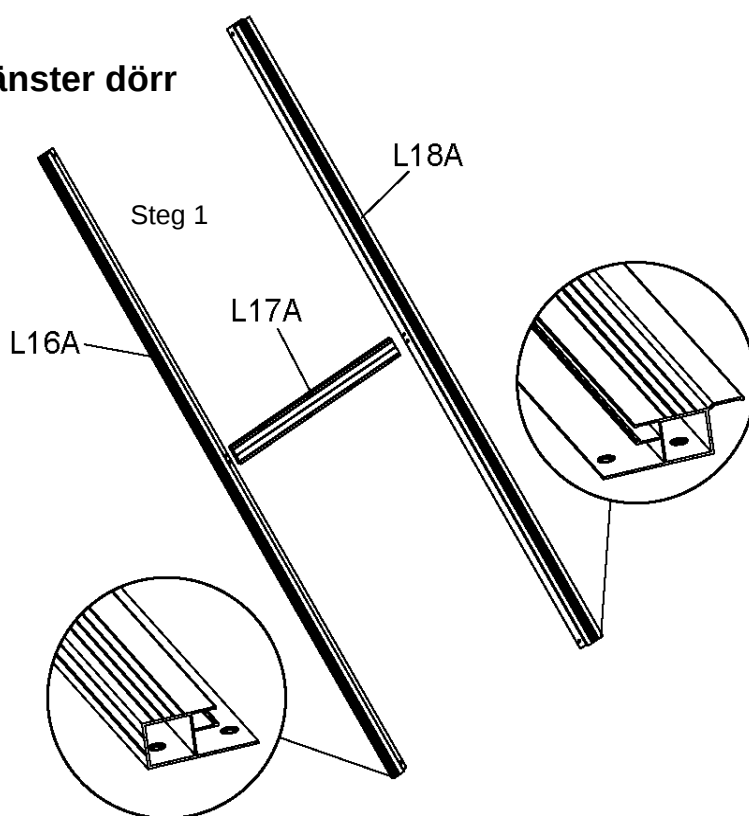

VIKTIGT, var uppmärksam på profilernas riktning.

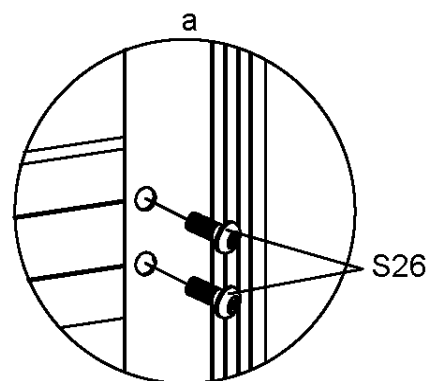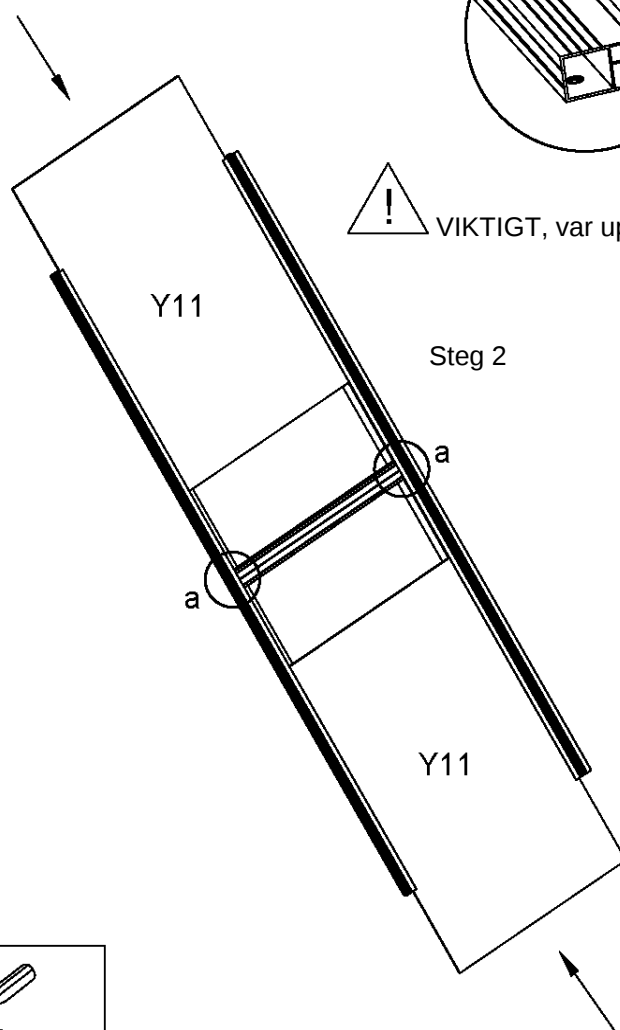

Placera dörrlåset H192 och H201 på insidan av L18A enligt bilden och fäst det med S84.



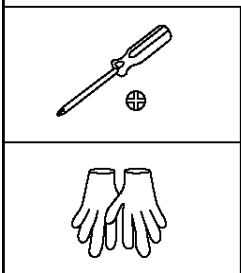




BILD	ART.NR	ANTAL
	L16A	1
	L18B	1
	L17A	1
	L15A	2
	Y11	2
	S26 M5X12	12
	H152	1
	D47	1
	S76 M4X32	2
	M05 M5	8



BILD	ART.NR	ANTAL
	J107	6M


Höger dörr

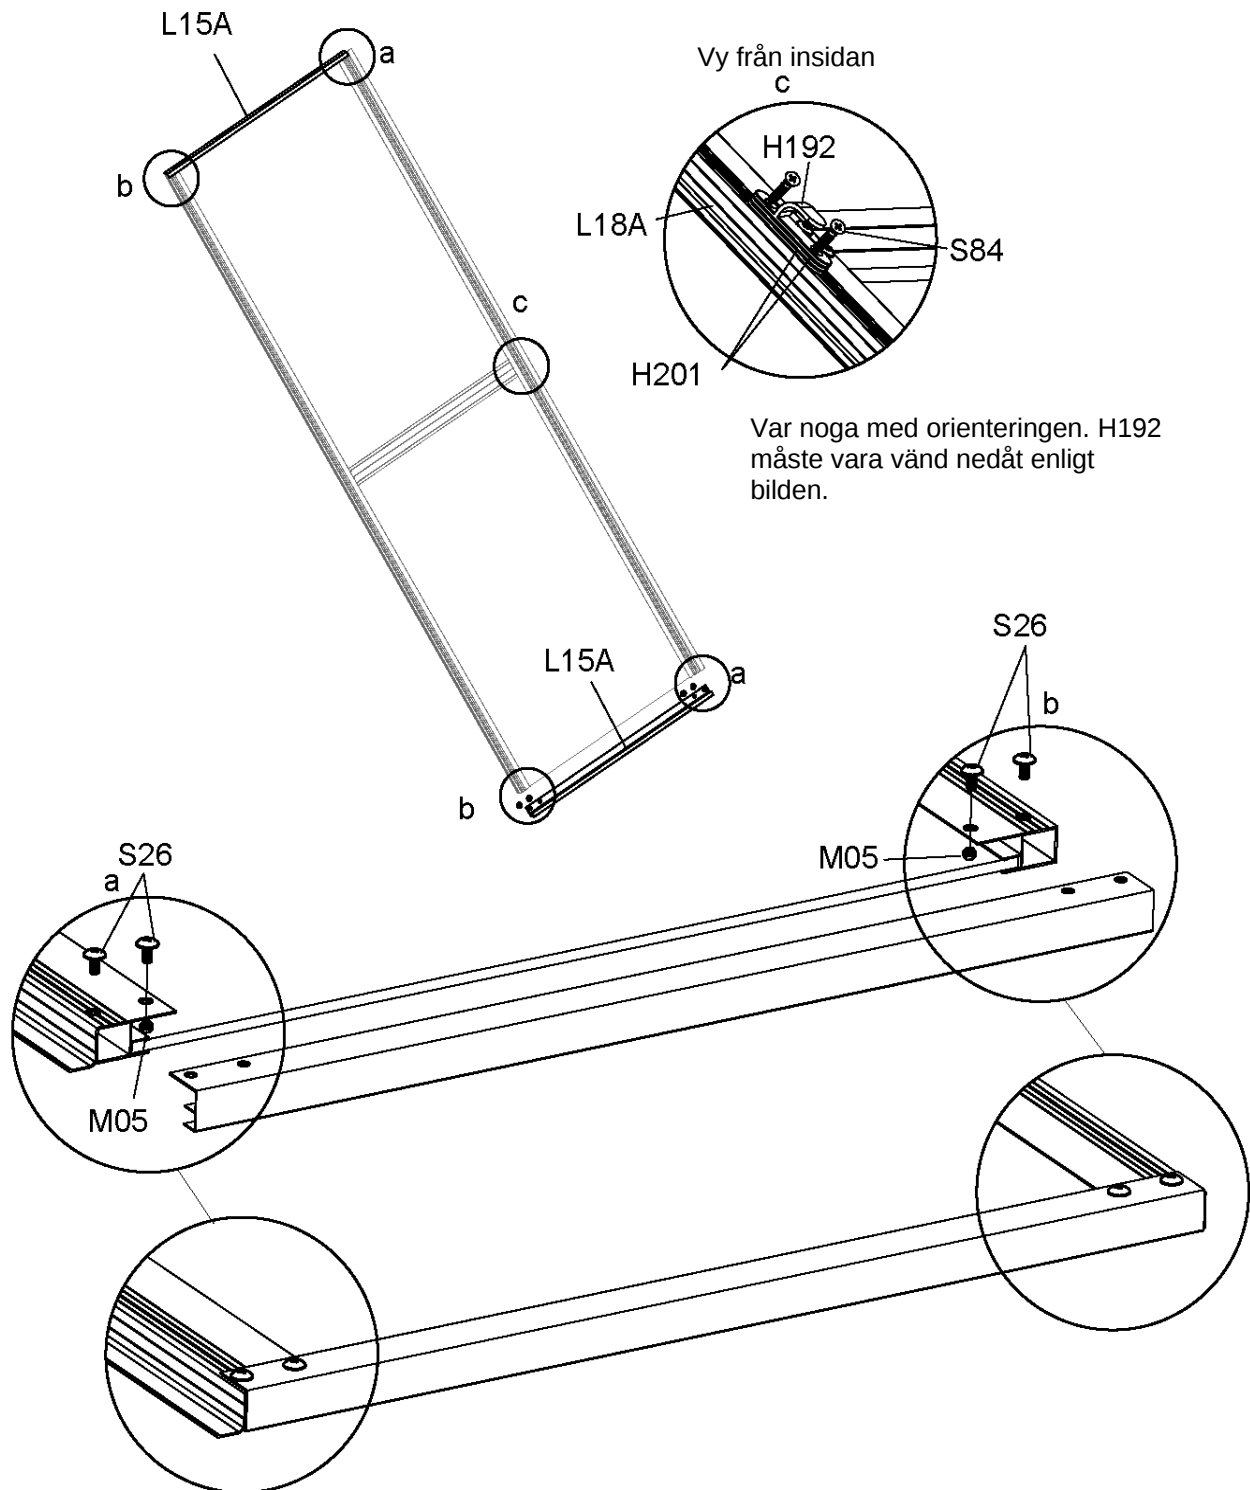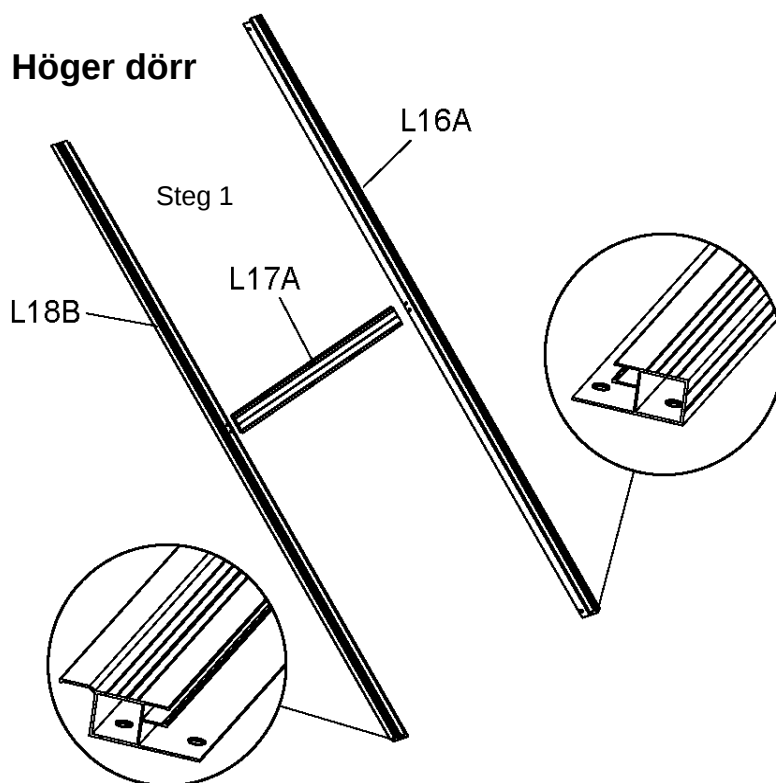

! VIKTIGT, var uppmärksam på profilernas riktning.

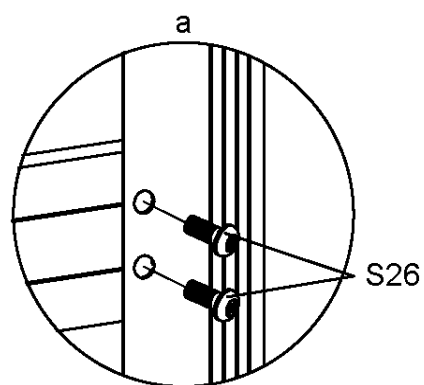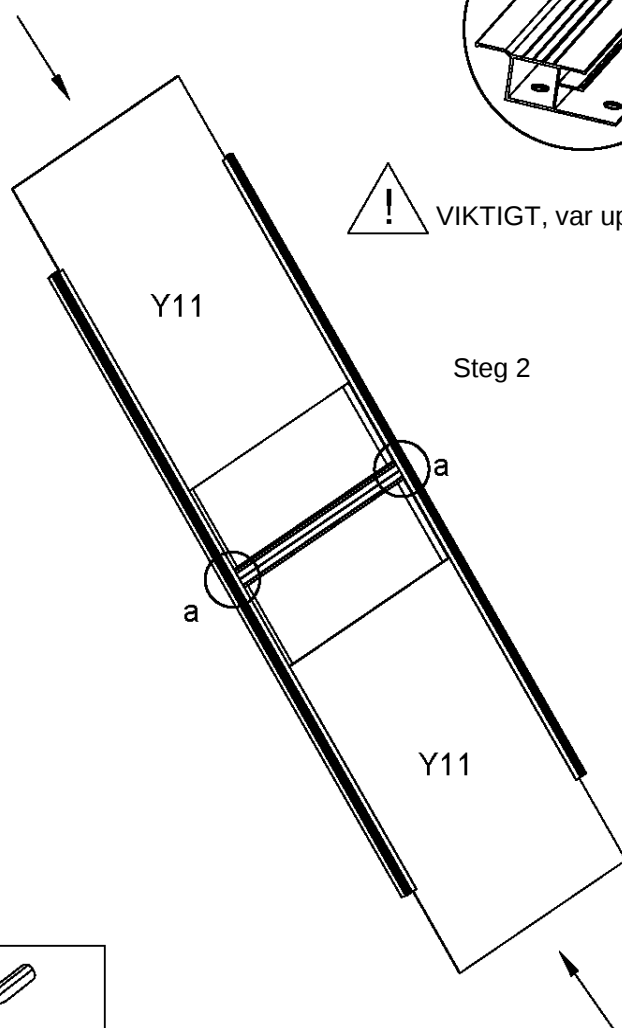

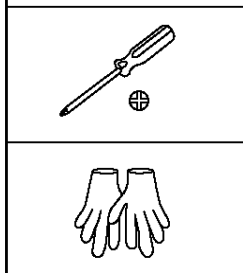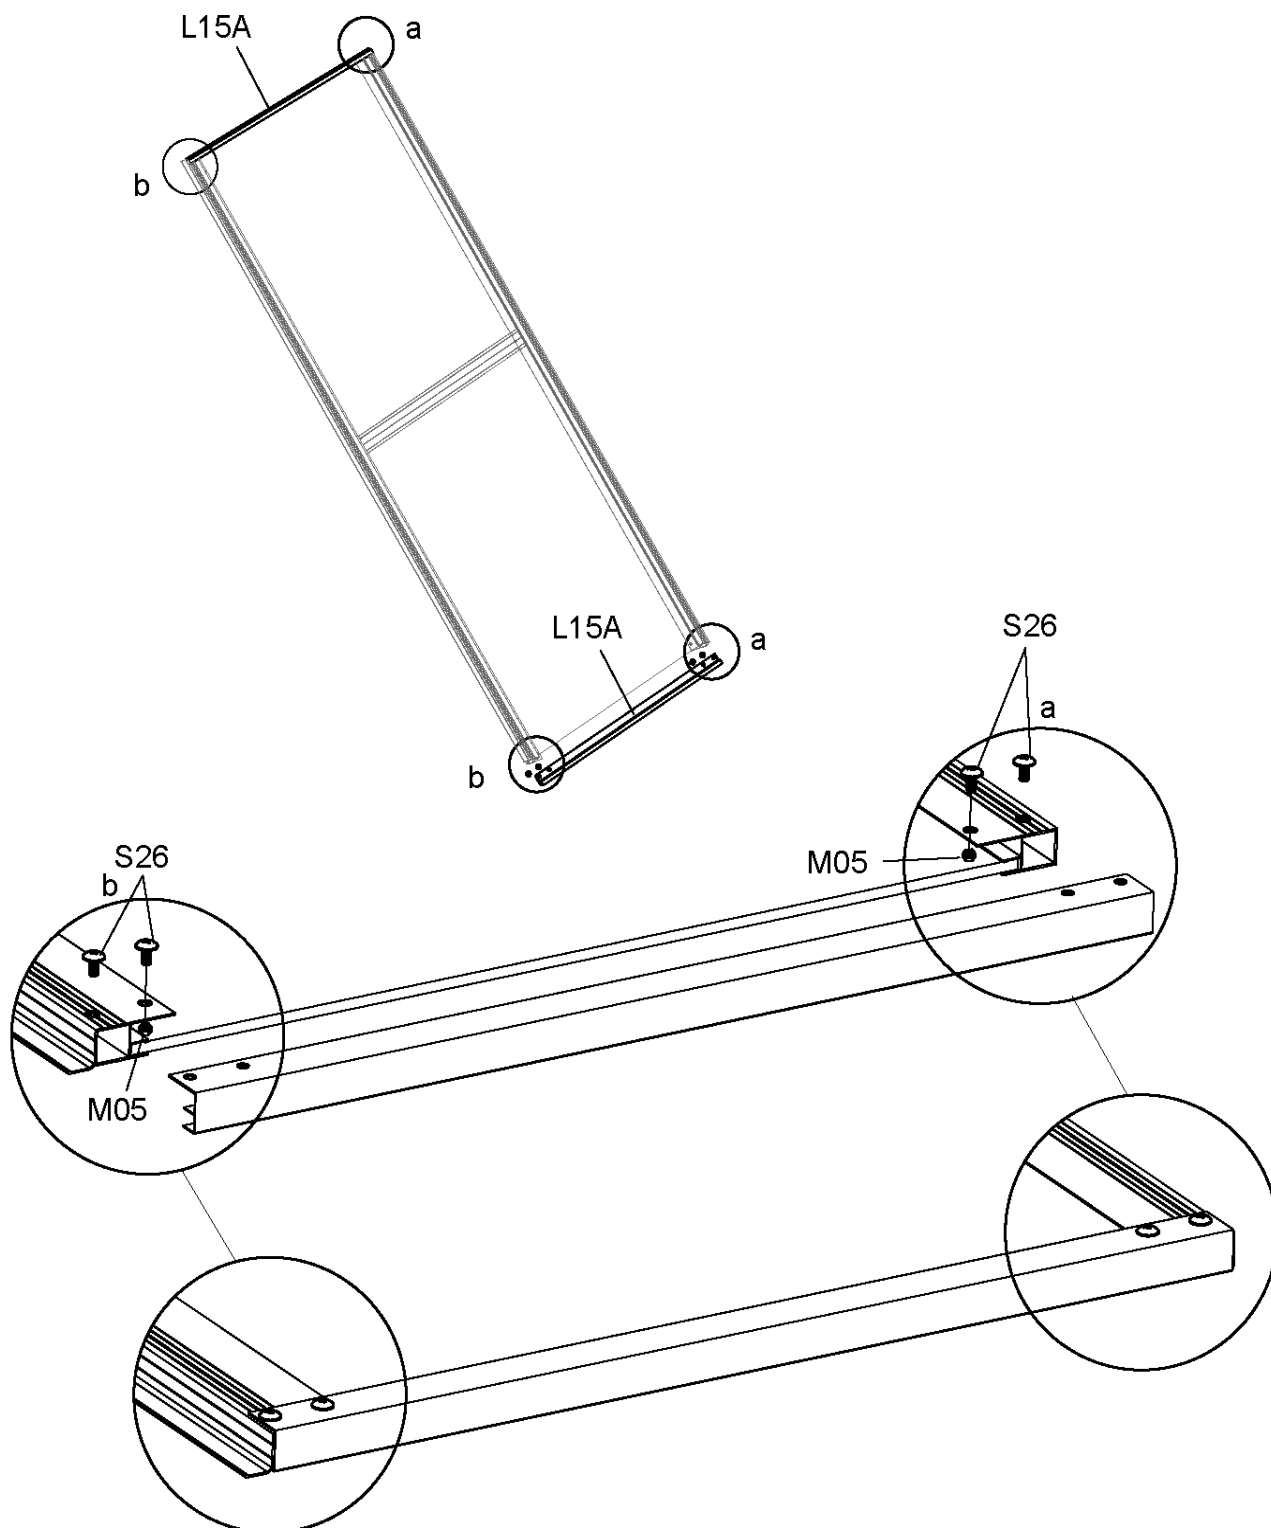

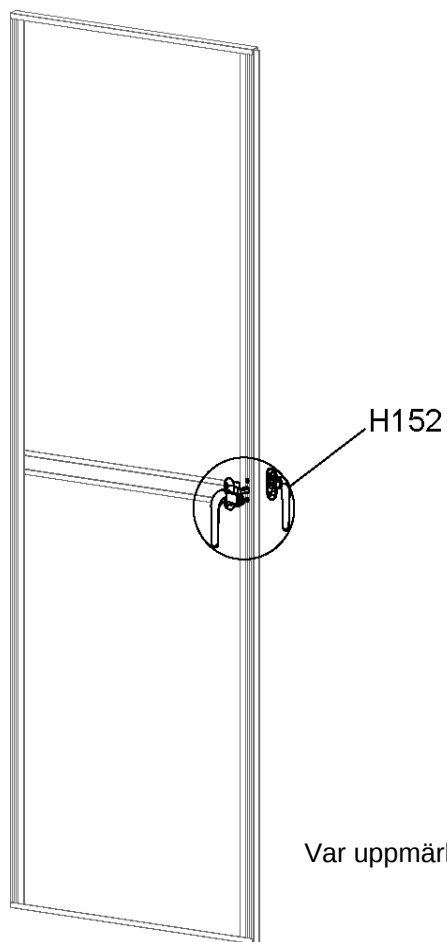

Var uppmärksam på dörrhandtagets orientering.

Placera H152 och D47 enligt bilden och använd S76 för att fästa dörrhandtaget när de högra och vänstra dörrarna är färdiga. Avsluta med att sätta på de två små plastlocken.

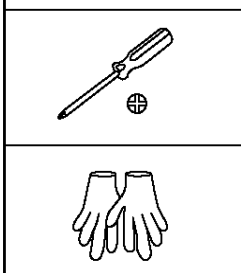
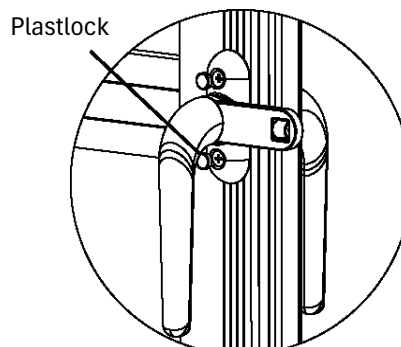
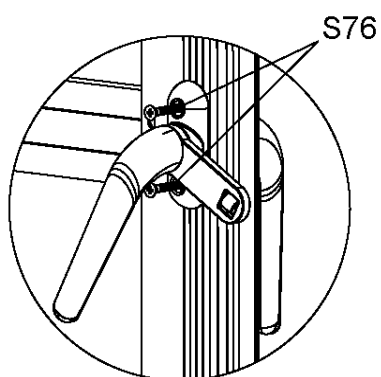
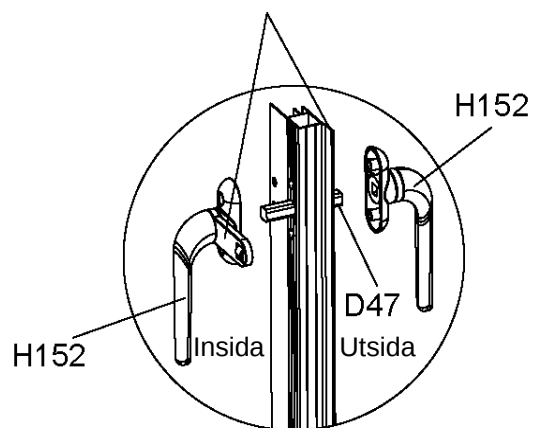


BILD	ART.NR	ANTAL
	L19A	8
	L20A	4
	L21A	4
	L11A	4
	Y4	4
	Z02	24
	Ø4X16D	
	S28	8
	M4X10	




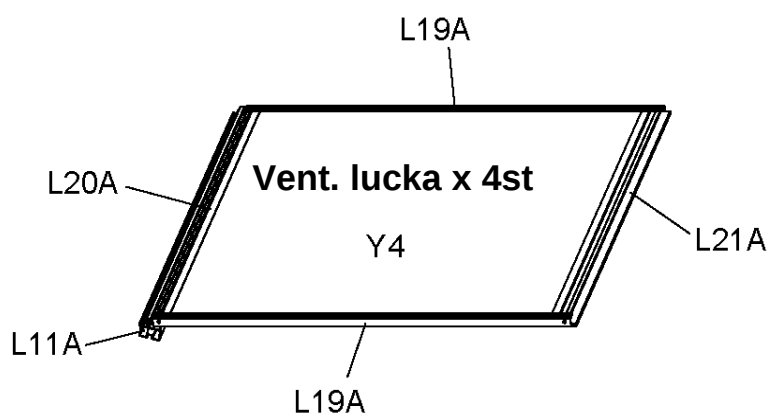


BILD	ART.NR	ANTAL
	L19A	2
	L20A	1
	L21A	1
	L11A	1
	Y4	1
	Z02 Ø4X16D	6
	S28 M4X10	2

VIKTIGT!

AVLÄGSNA
SKYDDSFILMEN
FRÅN BÅDA SIDOR
AV KANALPLASTEN.
DEN SIDA MED VIT
SKYDDSFILM MÅSTE
VÄNDAS UTÅT (MOT
SOLEN).

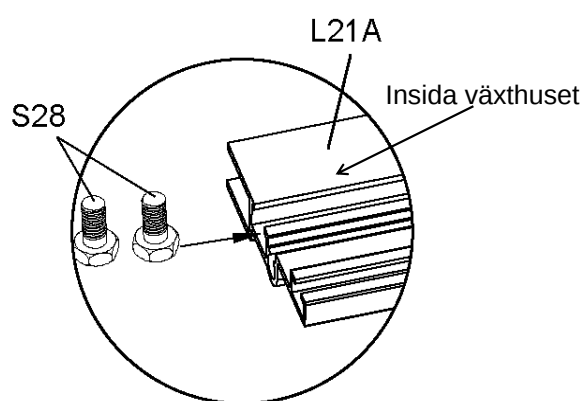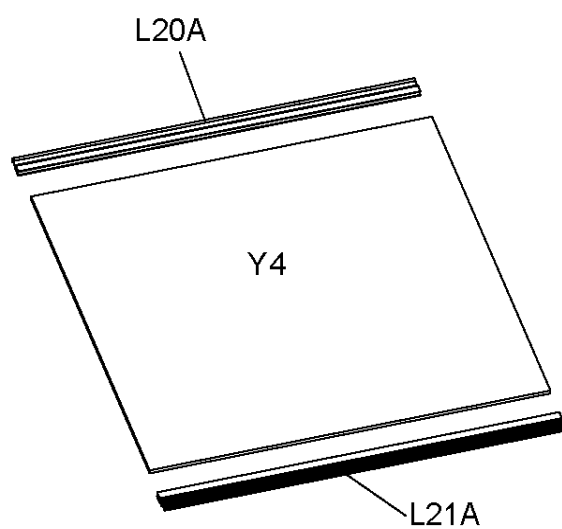

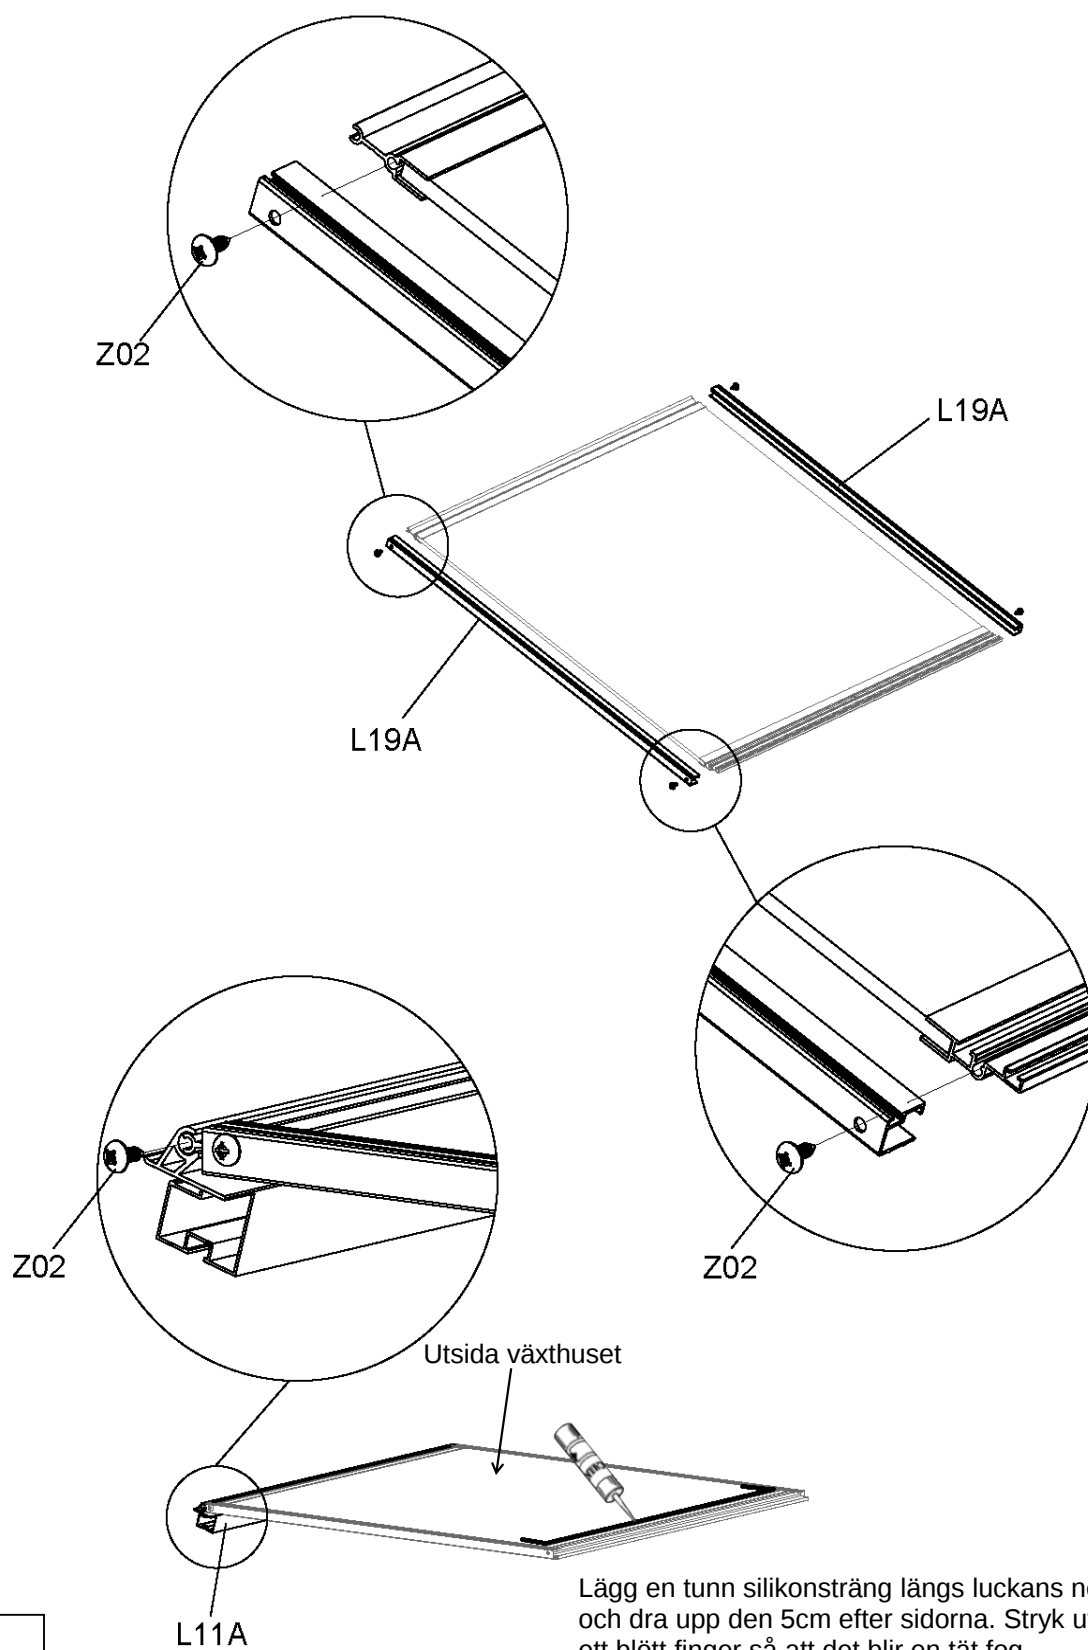

Lägg en tunn silikonsträng längs luckans nederkant och dra upp den 5cm efter sidorna. Stryk ut den med ett blött finger så att det blir en tät fog.
(Rekommenderat silikon: Transparent neutralhärdande bygg & sanitetssilikon)




MONTERING AV STÅLSOCKEL PÅ PLINTAR

Vid montering och förankring av växthusets sockel.

- 1) Montera sockeln och placera den där växthuset skall stå.
- 2) Mät diagonalt mellan hörnen (s.k. "kryssmätning"). Detta avstånd skall vara lika långt för att sockelns hörn skall vara vinkelräta.
- 3) Markera på marken var förankringsbenen hamnar och lyft sedan försiktigt sockeln åt sidan.
- 4) Gräv en *60cm djup grop för varje förankringsben.
- 5) Lyft tillbaks sockeln så att varje förankringsben hamnar i varsin grop och passar i hålen som är grävda.
- 6) Mät upp genom att göra en ny kryssmätning så att hörnens vinklar är rätt och sträck upp ett snöre för att kontrollera att långsidorna är raka. Använd ett vattenpass för att kontrollera så att hela sockeln ligger plant.
- 7) När det är säkerställt att sockeln ligger som den skall är det dags att fylla på betong i de grävda hålen. Låt betongen stelna ordentligt (ca: 3 dygn).

* = Djupet 60cm är en rekommendation men kan grävas djupare om man bor i kalla områden med mycket tjäle. Alternativt att markisolering grävs ner runt gjutningen. För att underlätta gjutningen rekommenderar vi att s.k. gjutrör i papp används.

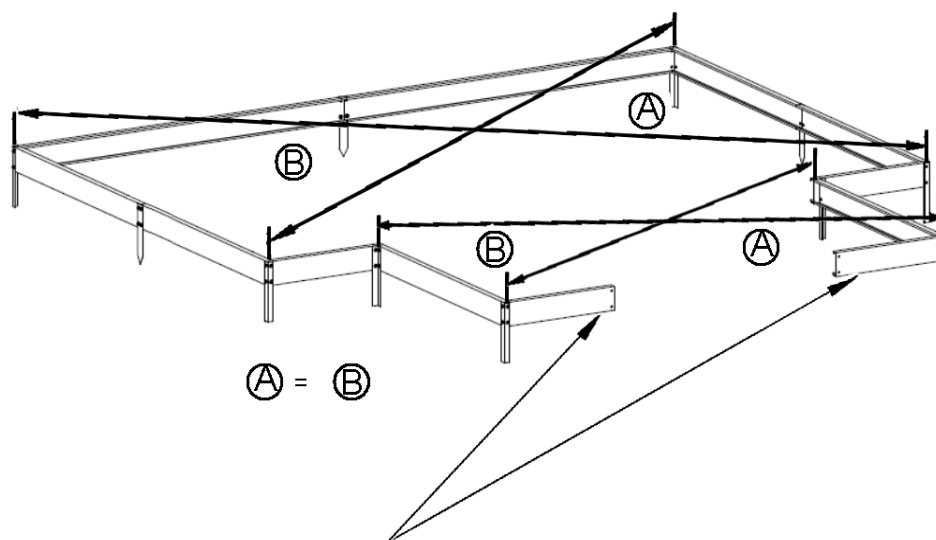

På vardera sida om ingången gjuts en plint med plan ovansida där beslaget D114 fästs

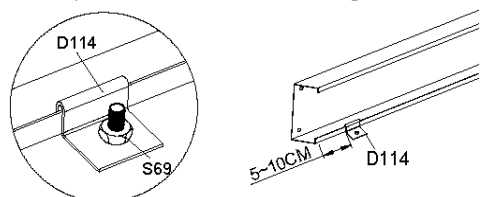


BILD	ART.NR	ANTAL
	A1	2
	B1	4
	C1	2
	D1	2
	E1	2
	D306	8
	D307	3
	S05 M6X12	44
	M03 M6	44







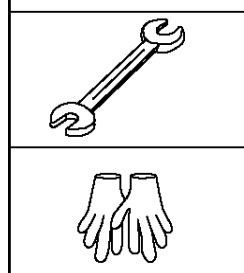


BILD	ART.NR	ANTAL
	D114	24
	S69 M6X60	24

MONTERING AV STÅLSOCKEL PÅ ANNAT UNDERLAG (UTAN PLINTAR)

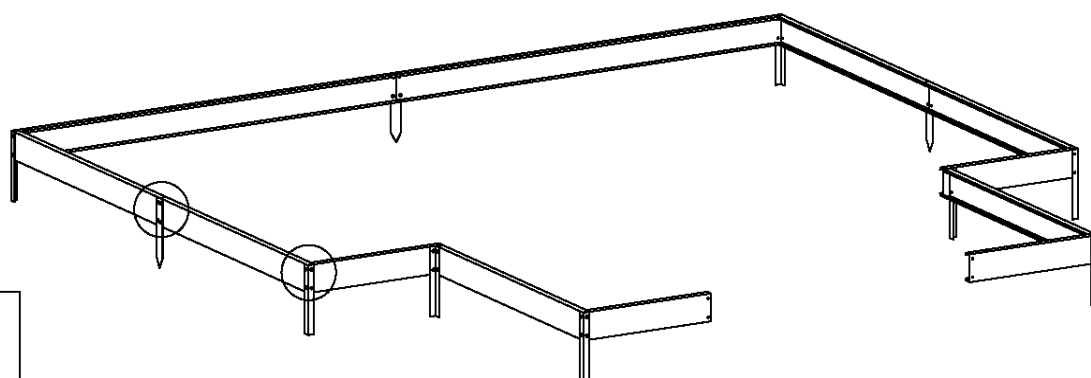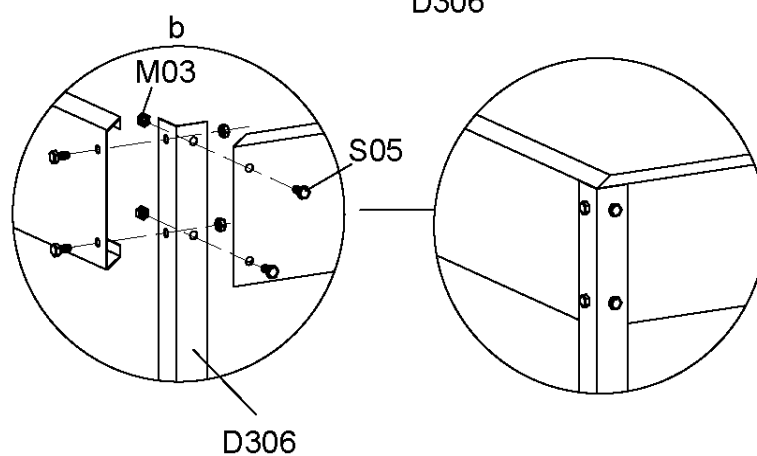
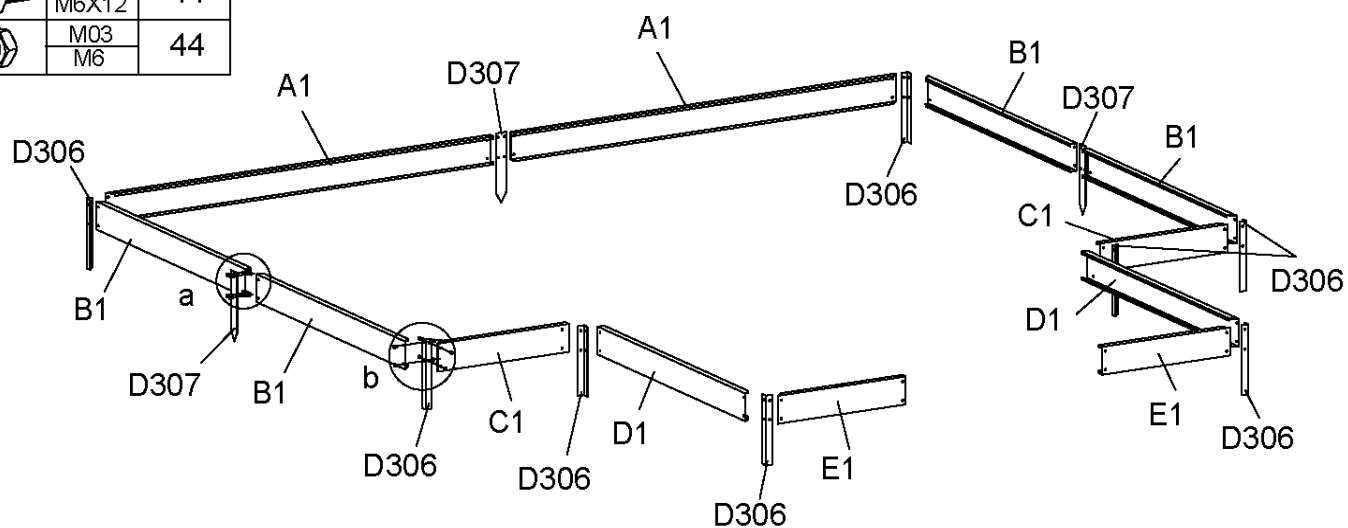
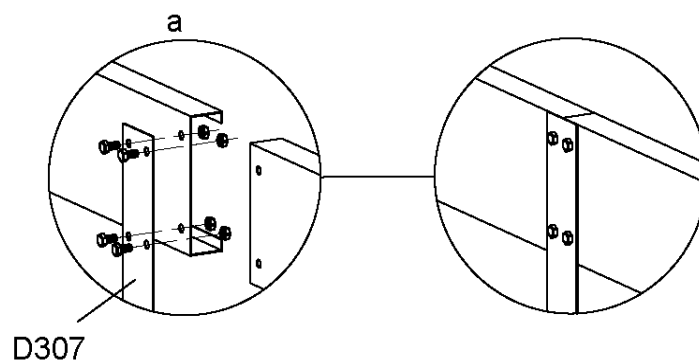
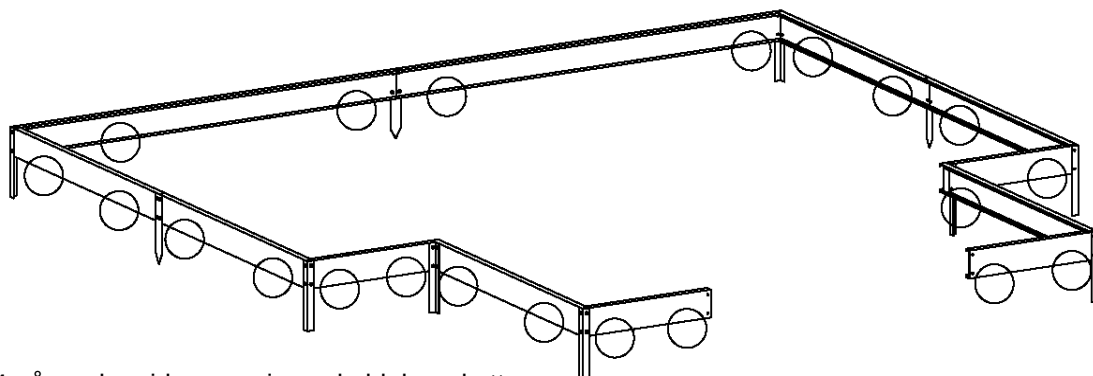


- 1) Fäst ett beslag D114 på varder sida av varje sockeldel med ett avstånd av 5-10cm från ytterkanten.

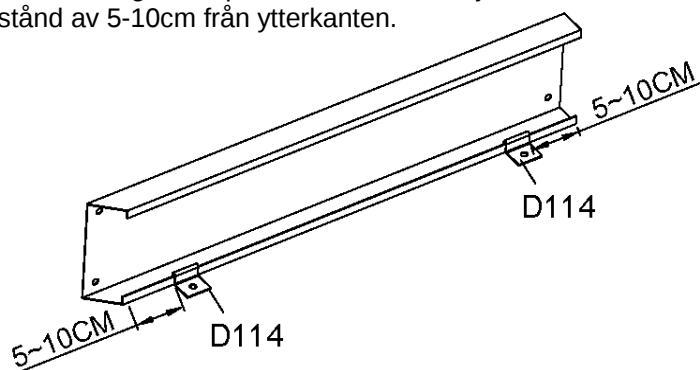

- 2) Markera på underlaget var hålet skall borrar.

- 3) Om du använde medföljande expanderbultar borrar du ett 8mm hål och fäster beslaget. Om expanderbult inte är lämpligt för ditt underlag, t.ex. trä använder du andra lämpliga skruvar.

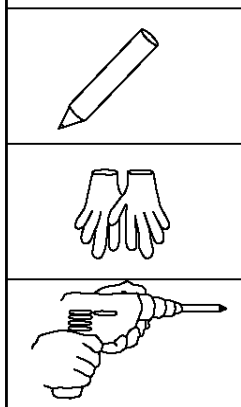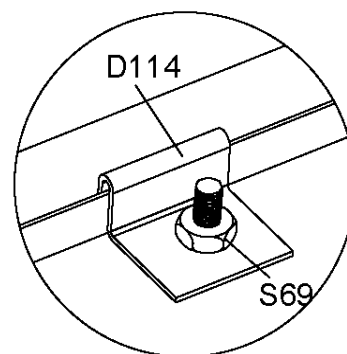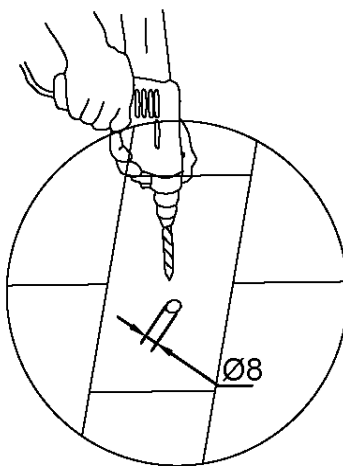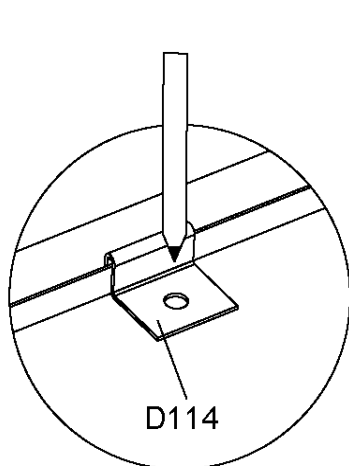

Om sockeln fästs utan plintar behövs ändå nedgjutningsjärnen för att hålla ihop sockeln men de kan vid behov kapas av jäms med sockelns underkant.

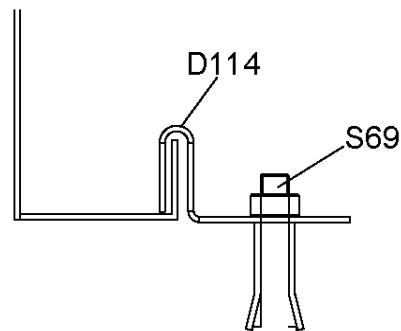


BILD	ART.NR	ANTAL
	L08A	2
	L08B	2
	L08C	2
	L08D	1
	L08G	1
	L08F	6

BILD	ART.NR	ANTAL
	A96	5
	A95R	3
	A95L	3
	J262	2
	D05	32
	S26 M5X12	22
	Z08 Ø4.2X16	6
	Z46 Ø5X15	4

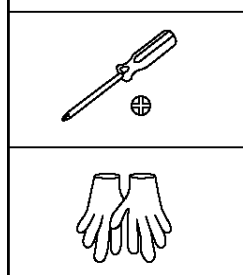
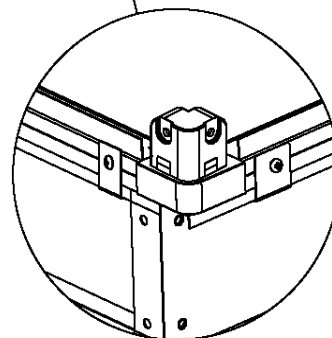
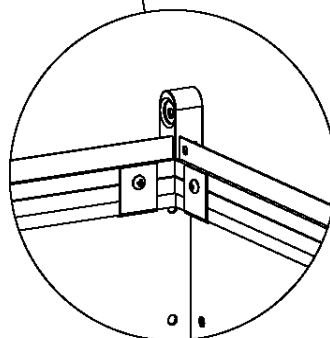
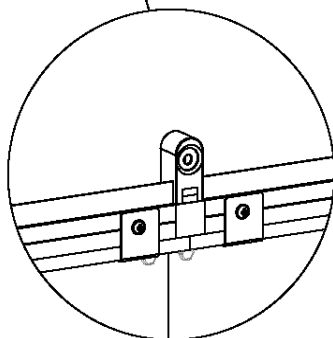
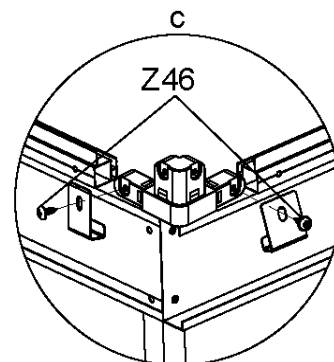
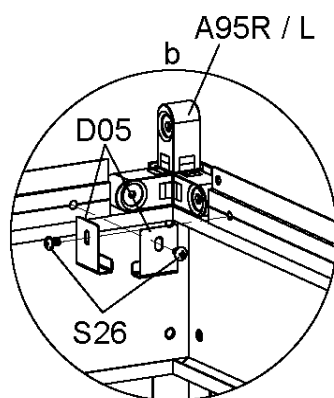
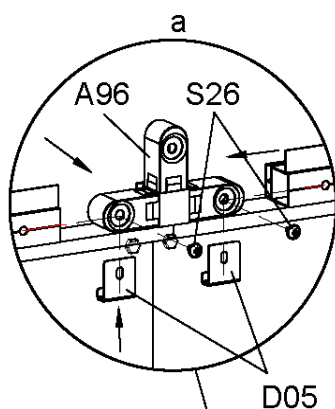
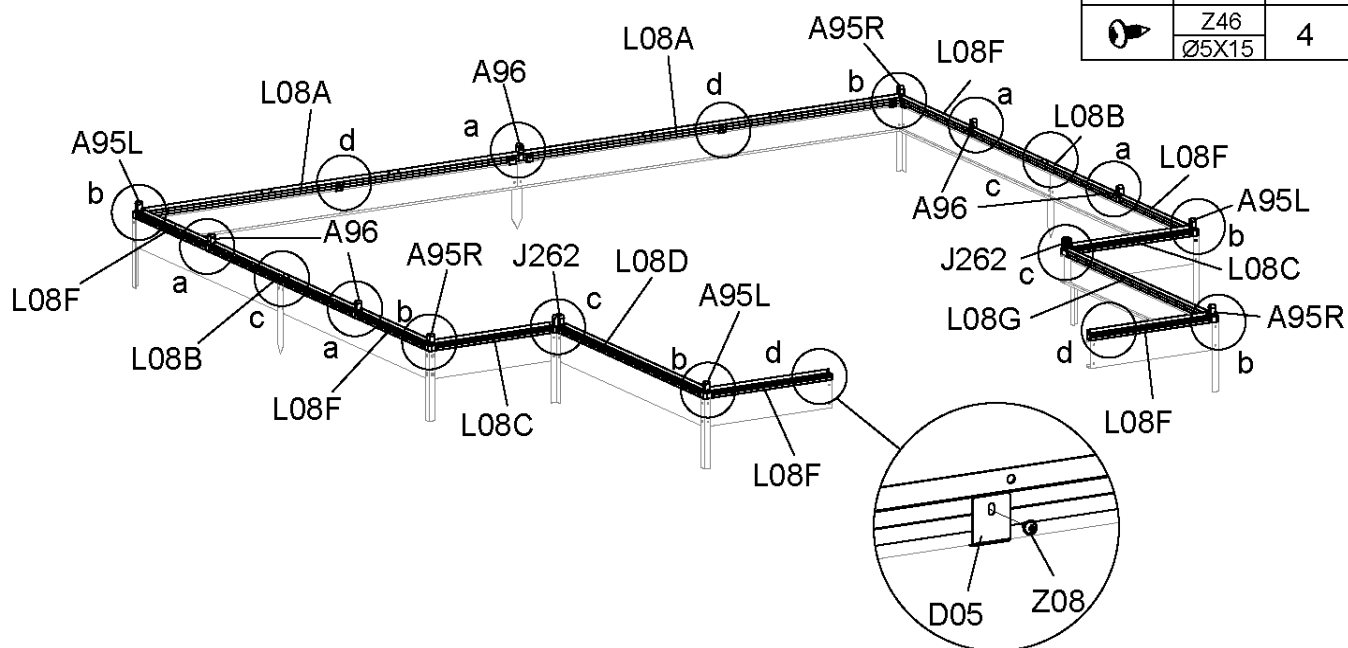


BILD	ART.NR	ANTAL
	L01A	2
	L01B	2
	L01E	1
	L01F	1
	L10A	1
	L12A	2
	S26 M5X12	7
	Z46 Ø5X15	4

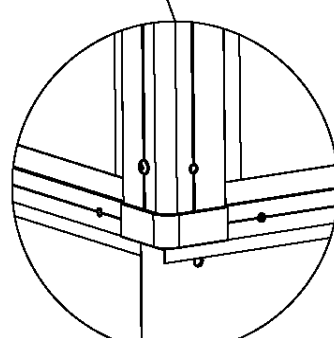
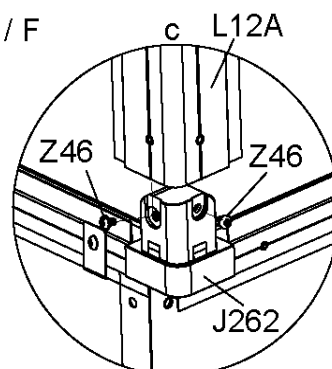
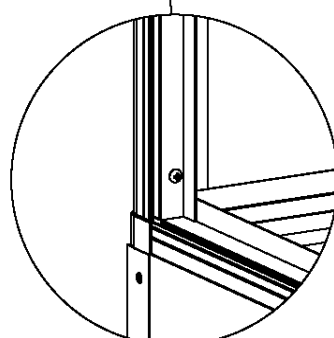
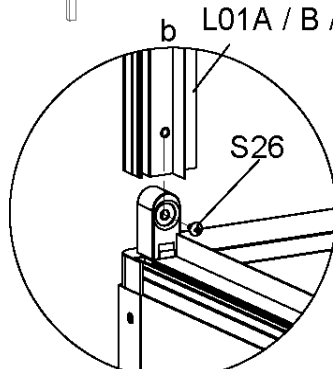
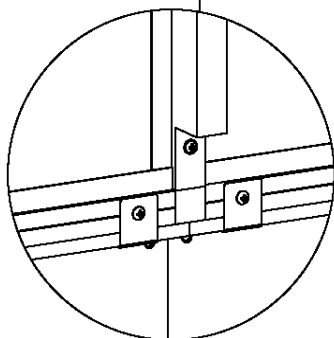
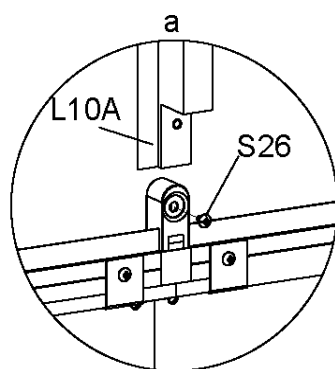
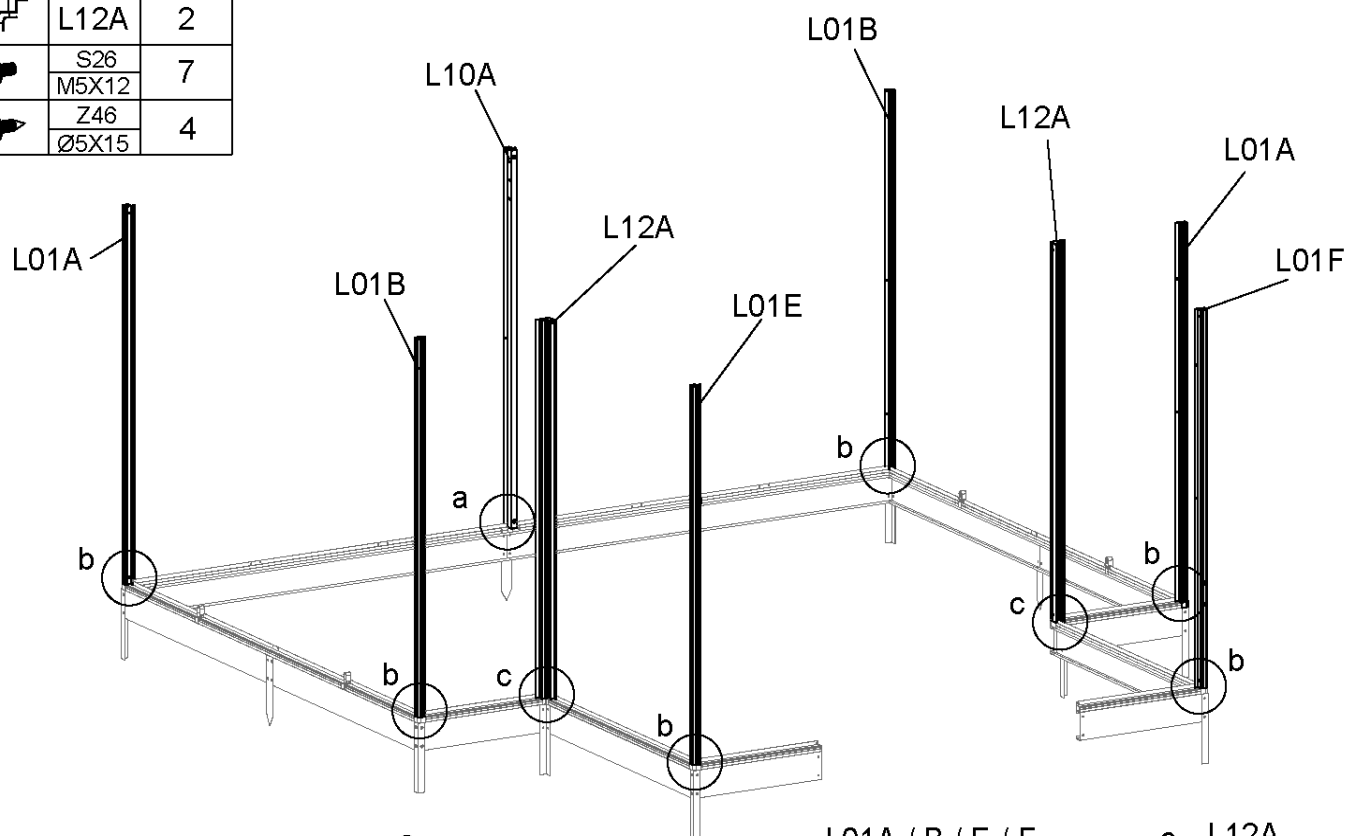


BILD	ART.NR	ANTAL
	L07A	2
	L07B	2
	L07C	2
	A97	6
	A98	1
	J261	2
	S26	15
	M5X12	
	Z46	
	Ø5X15	8

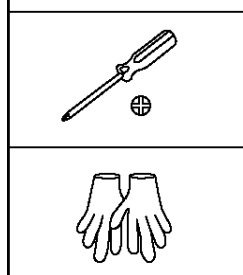
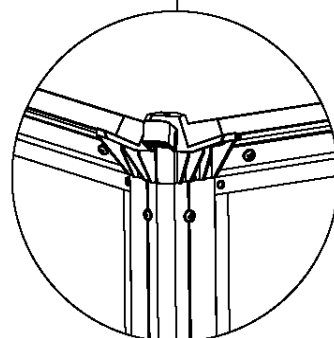
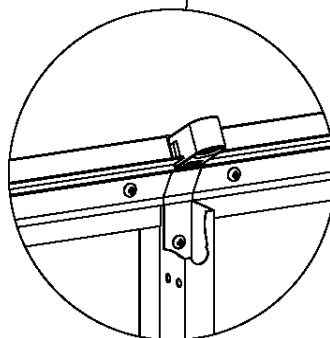
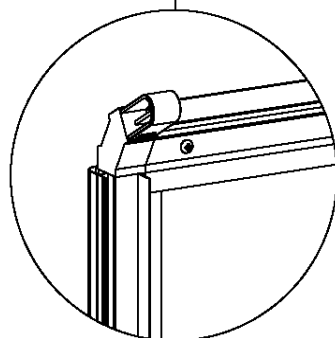
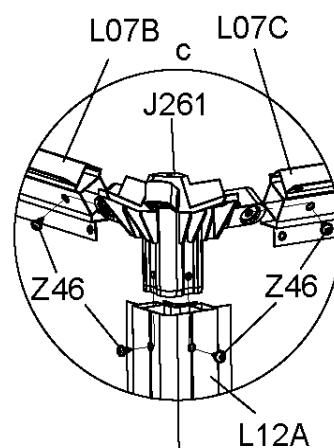
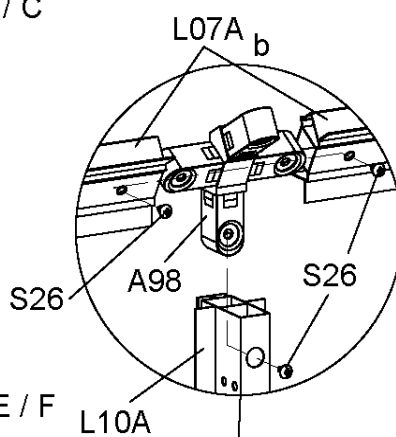
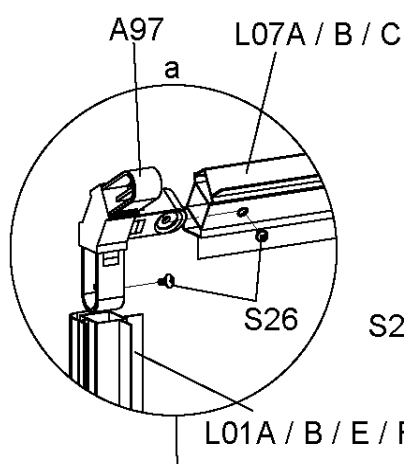
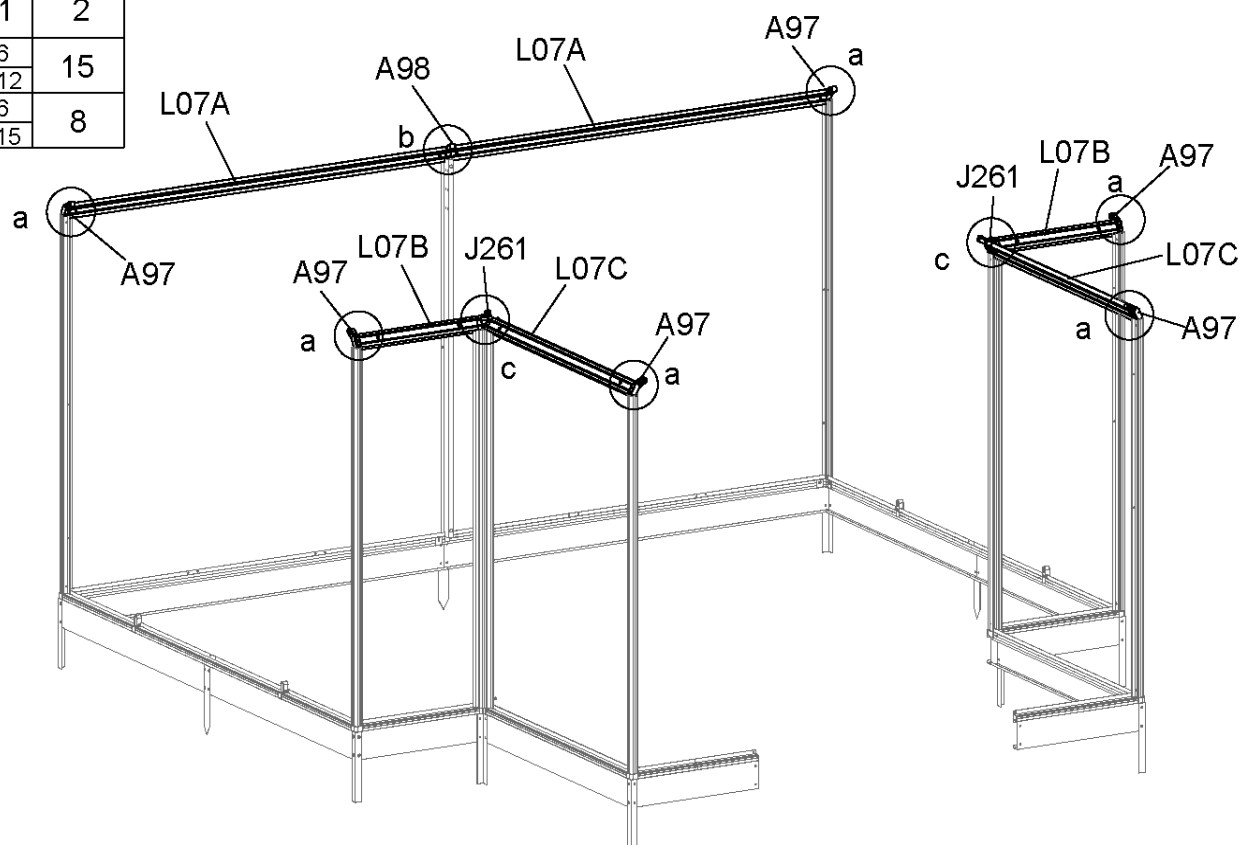


BILD	ART.NR	ANTAL
	L08E	1
	L03A	1
	L03B	2
	L03C	2
	L03D	1
	D330	2
	S26 M5X12	8
	M05 M5	4
	S105 M5X10	4
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

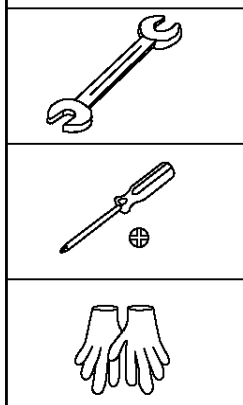
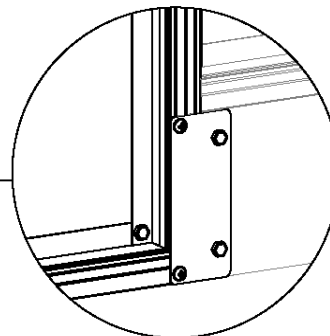
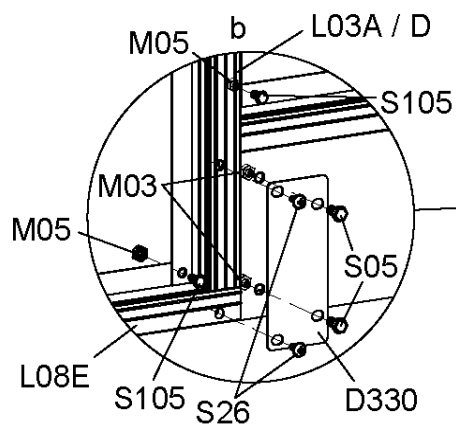
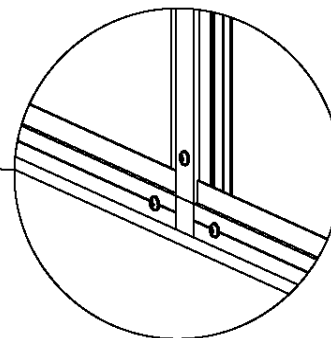
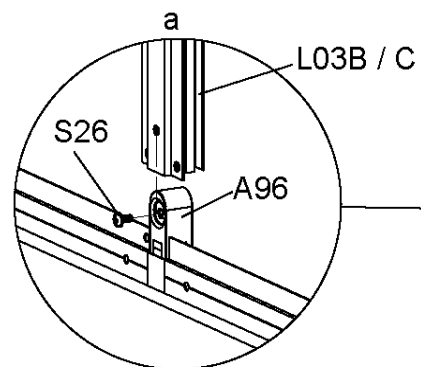
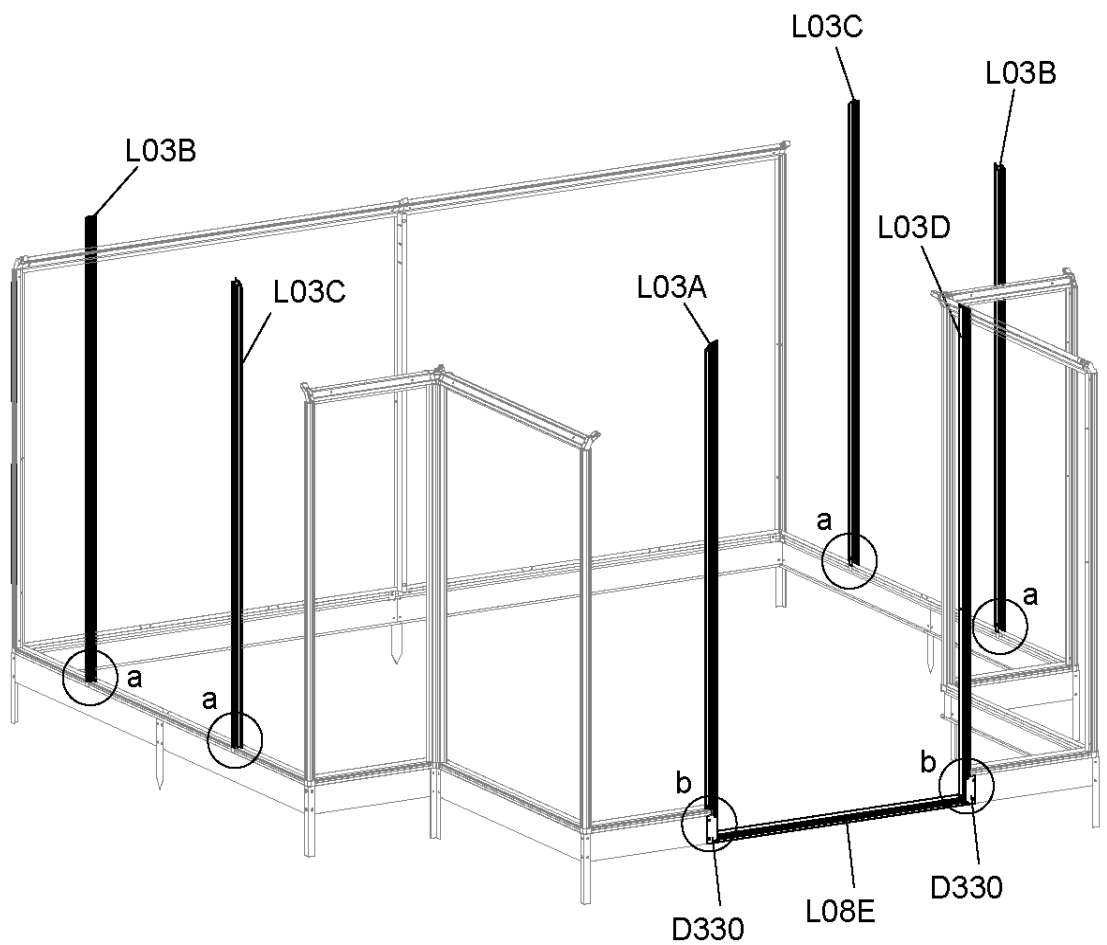


BILD	ART.NR	ANTAL
	L02A	6
	L02B	2
	M05	28
	M5	
	S105	28
	M5X10	

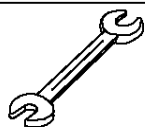
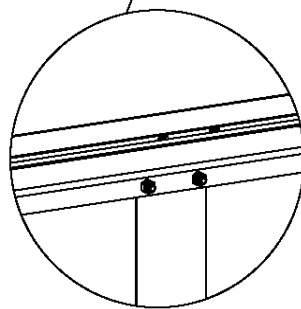
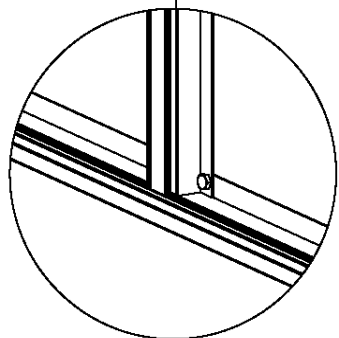
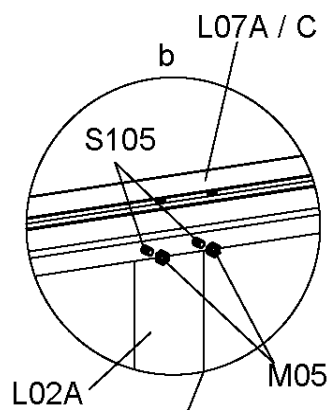
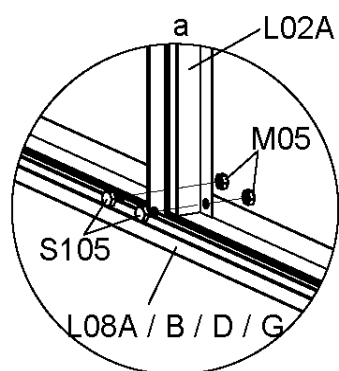
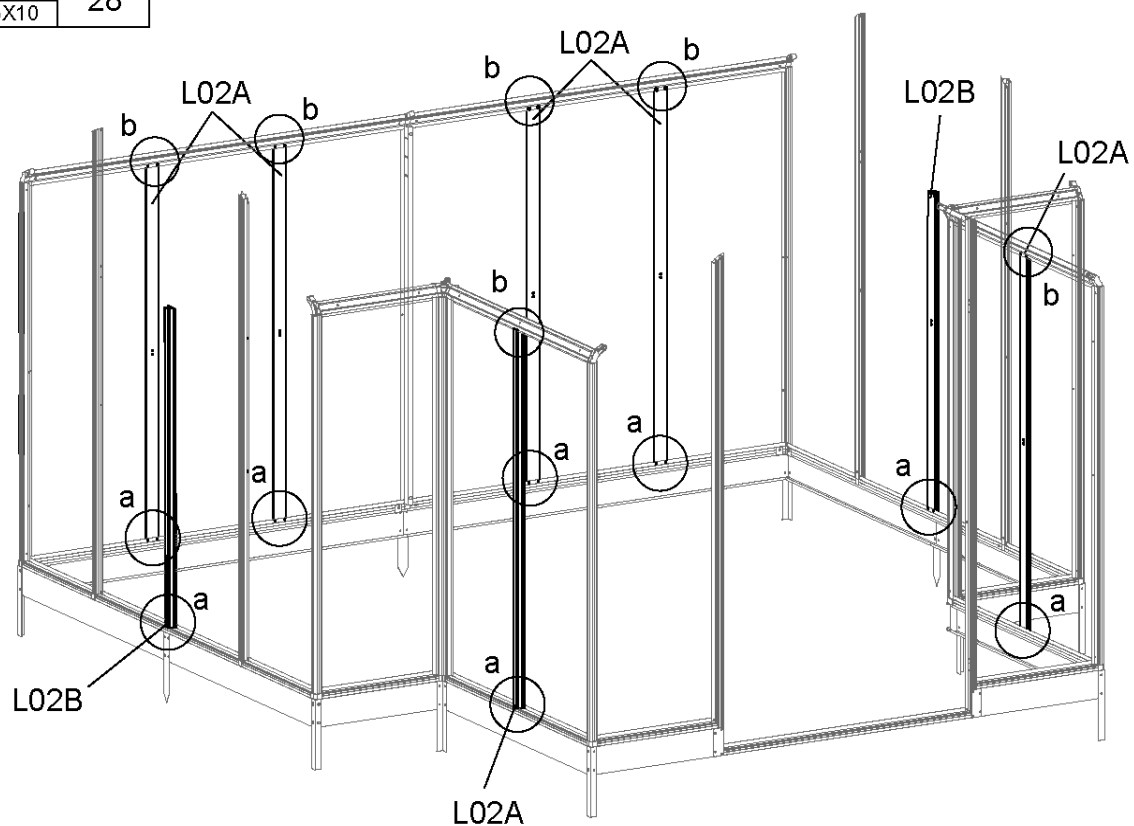


BILD	ART.NR	ANTAL
	L05A	2
	L05B	6
	L05C	2
	L05D	2
	L05E	2
	M05 M5	28
	S105 M5X10	28
	S26 M5X12	8









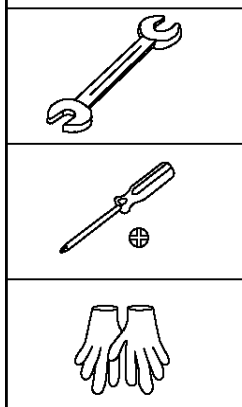


BILD	ART.NR	ANTAL
	Y17	10

BILD	ART.NR	LÄNGD
	J107	42M

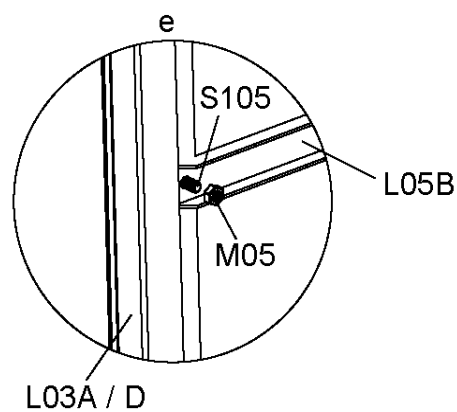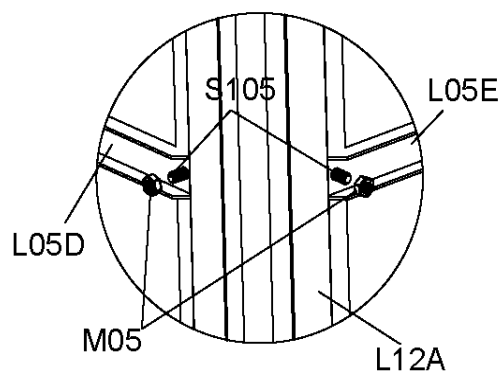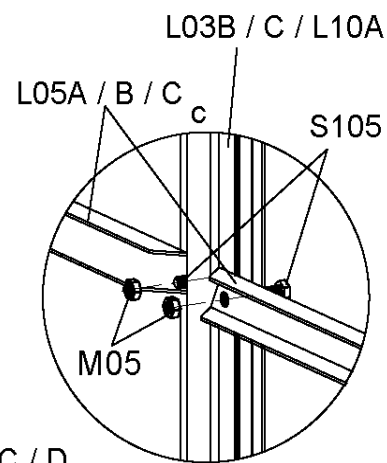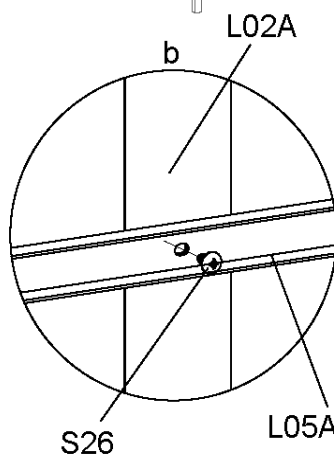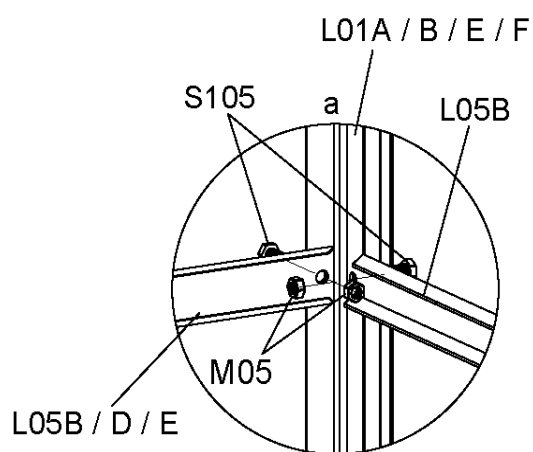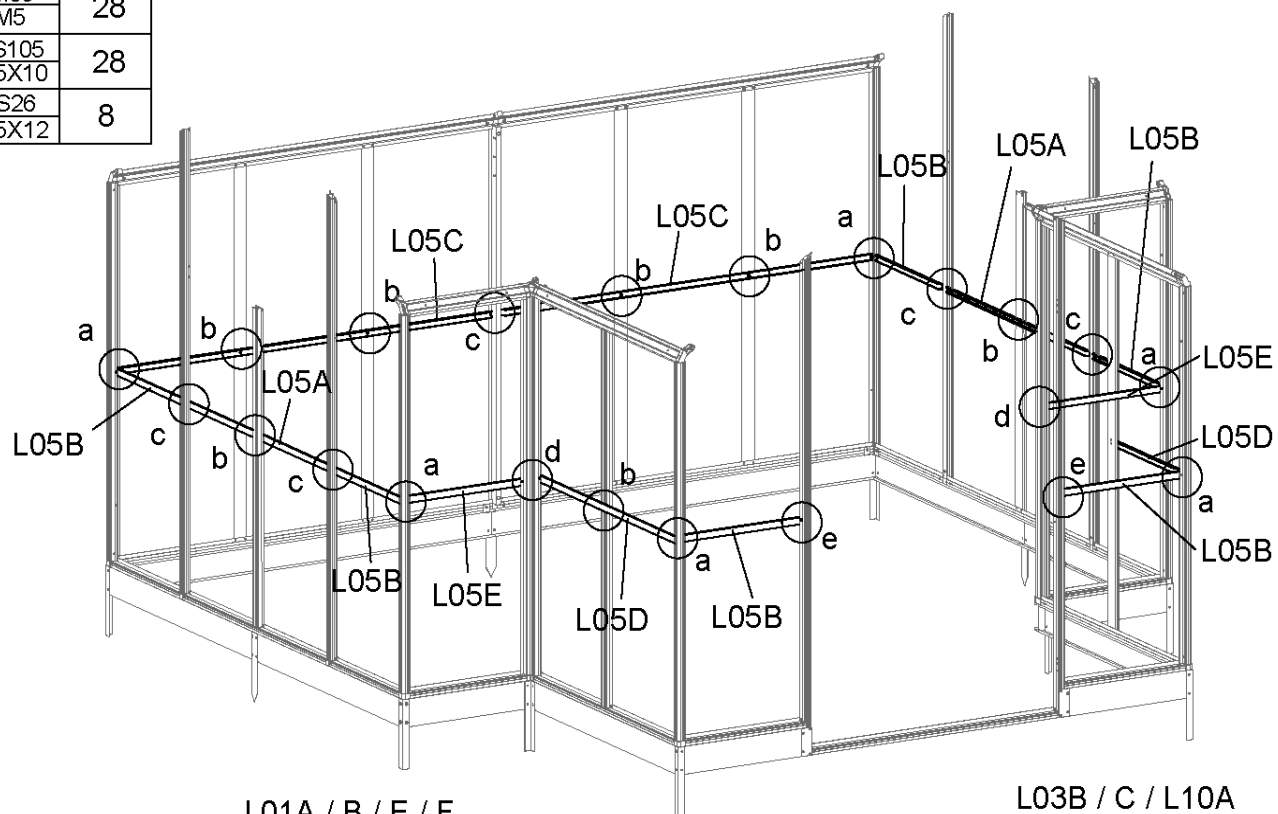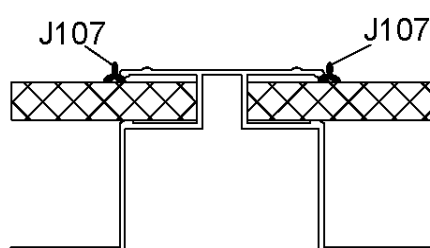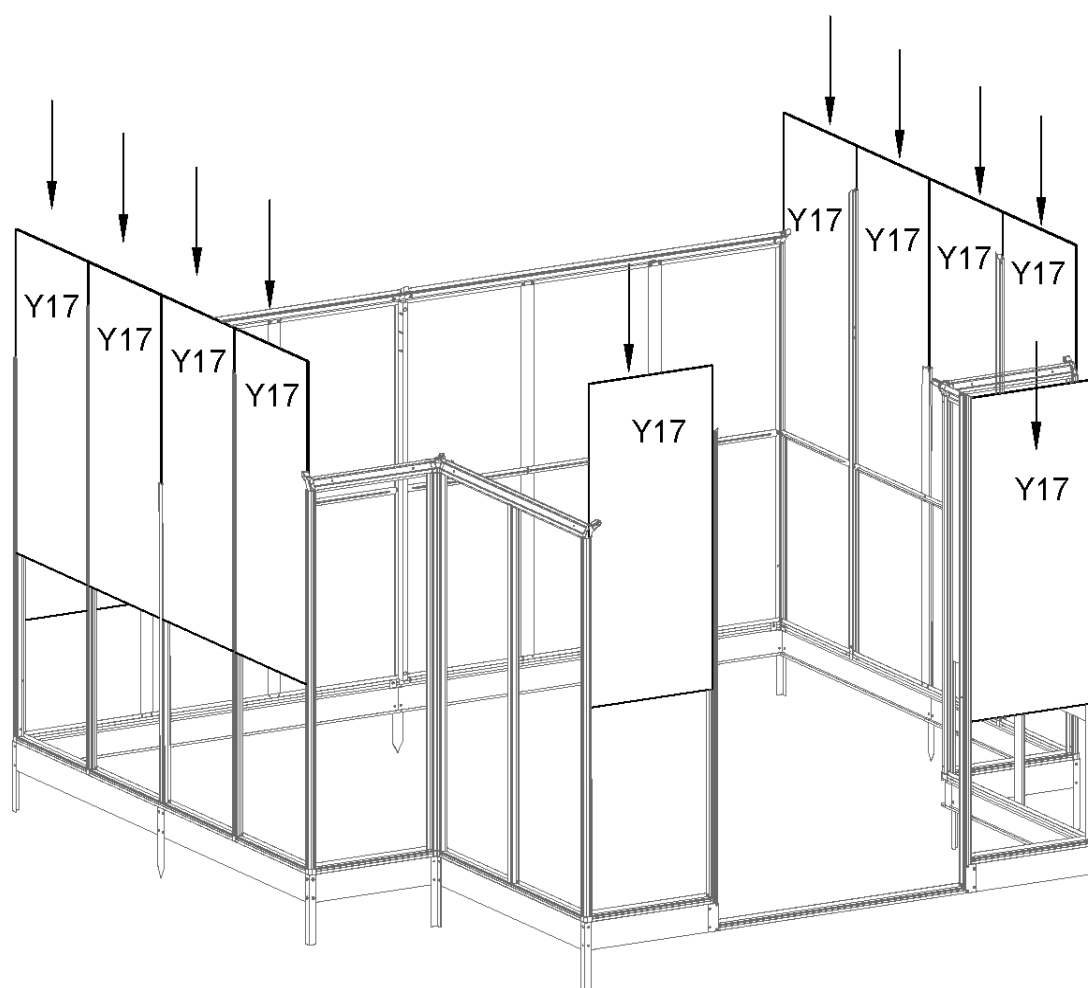

Då glasen är nedskjutna pressas gummilist J107 in på utsidan mellan glaset och aluminiumprofilen för att fylla upp det 2mm mellanrummet.


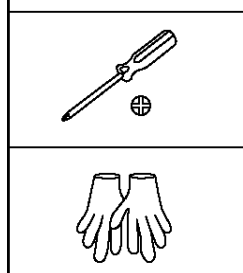


BILD	ART.NR	ANTAL
	L04A	6
	L02G	2
	M05	24
	M5	
	S105	24
	M5X10	

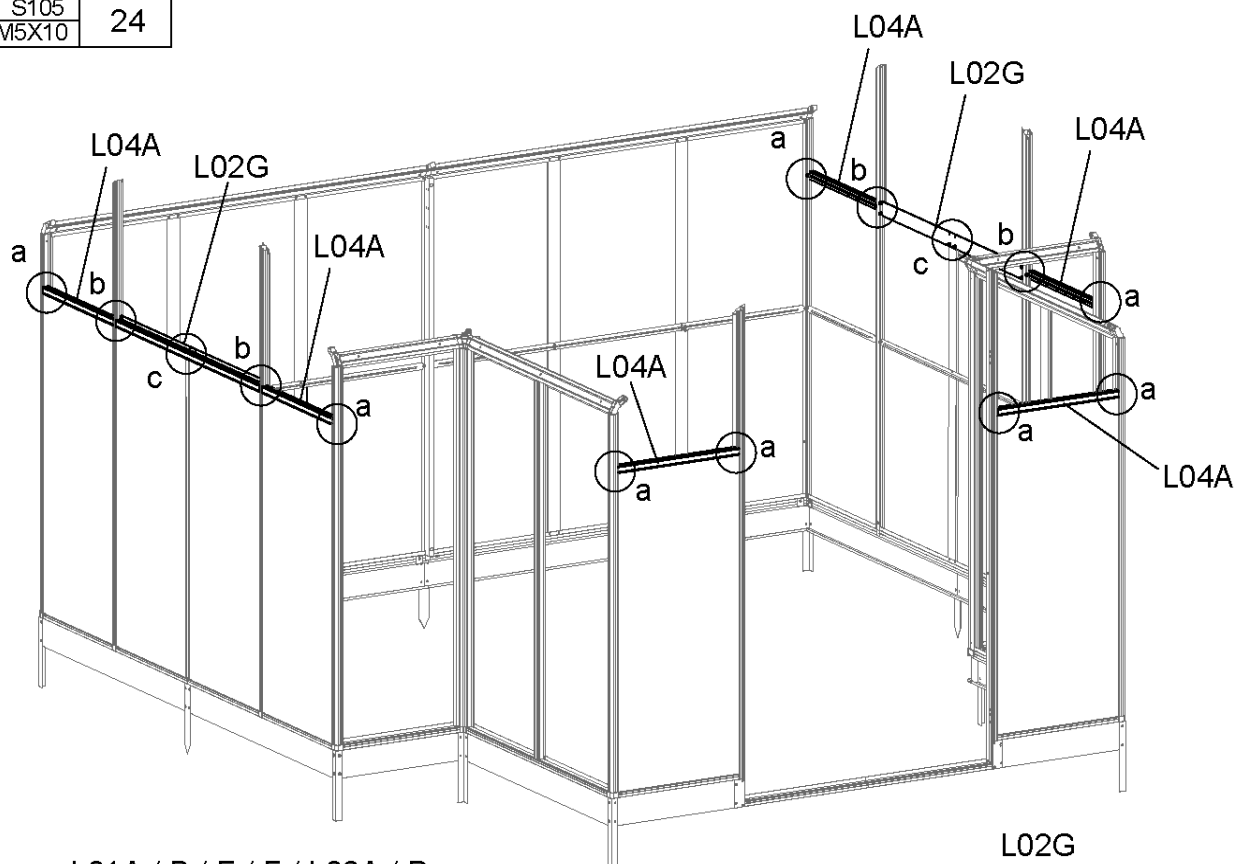

L01A / B / E / F / L03A / D

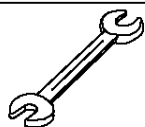
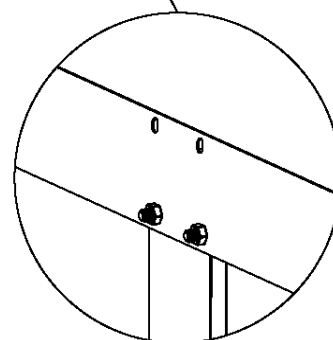
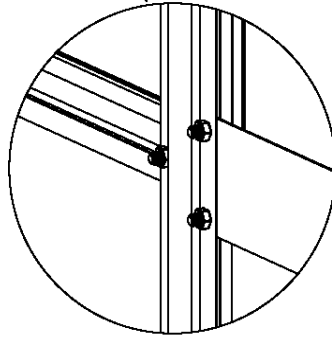
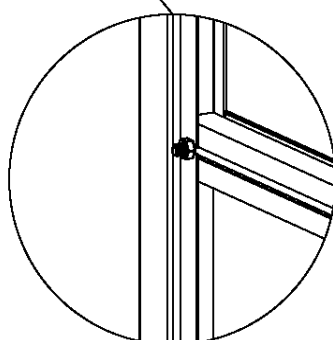
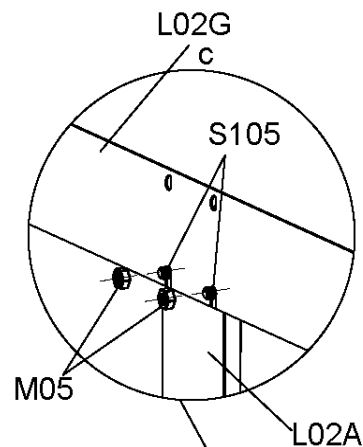
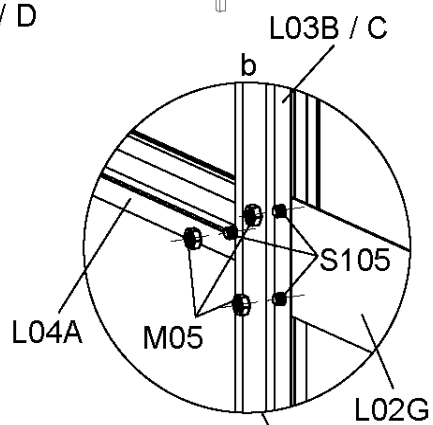
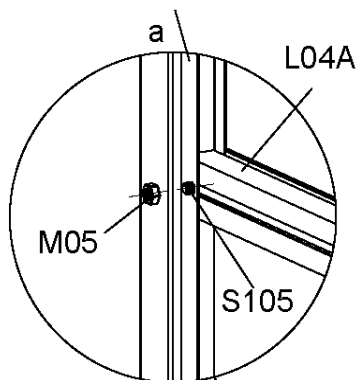


BILD	ART.NR	ANTAL
	L02J	2
	L02H	1
	L02K	1
	M05	10
	M5	
	S105	10
	M5X10	








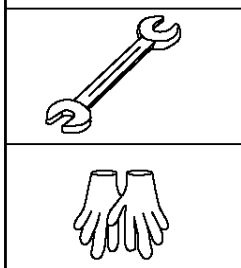


BILD	ART.NR	ANTAL
	Y8	3
	Y9	2
	Y10	1
	Y16	1
	Y12	2
	Y13	3

BILD	ART.NR	LÄNGD
	J107	30M

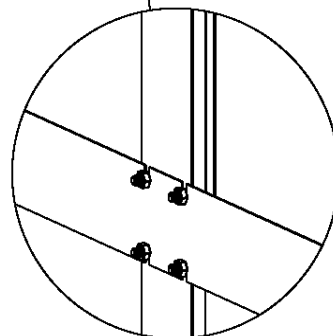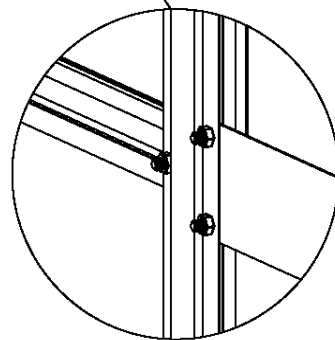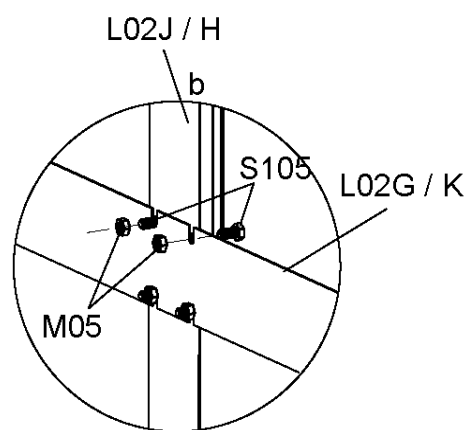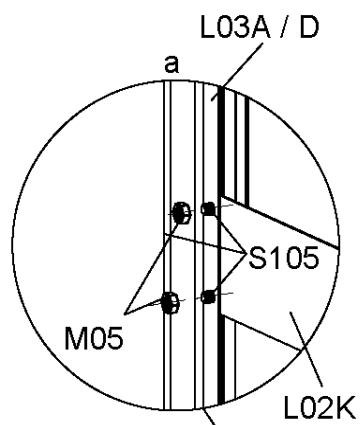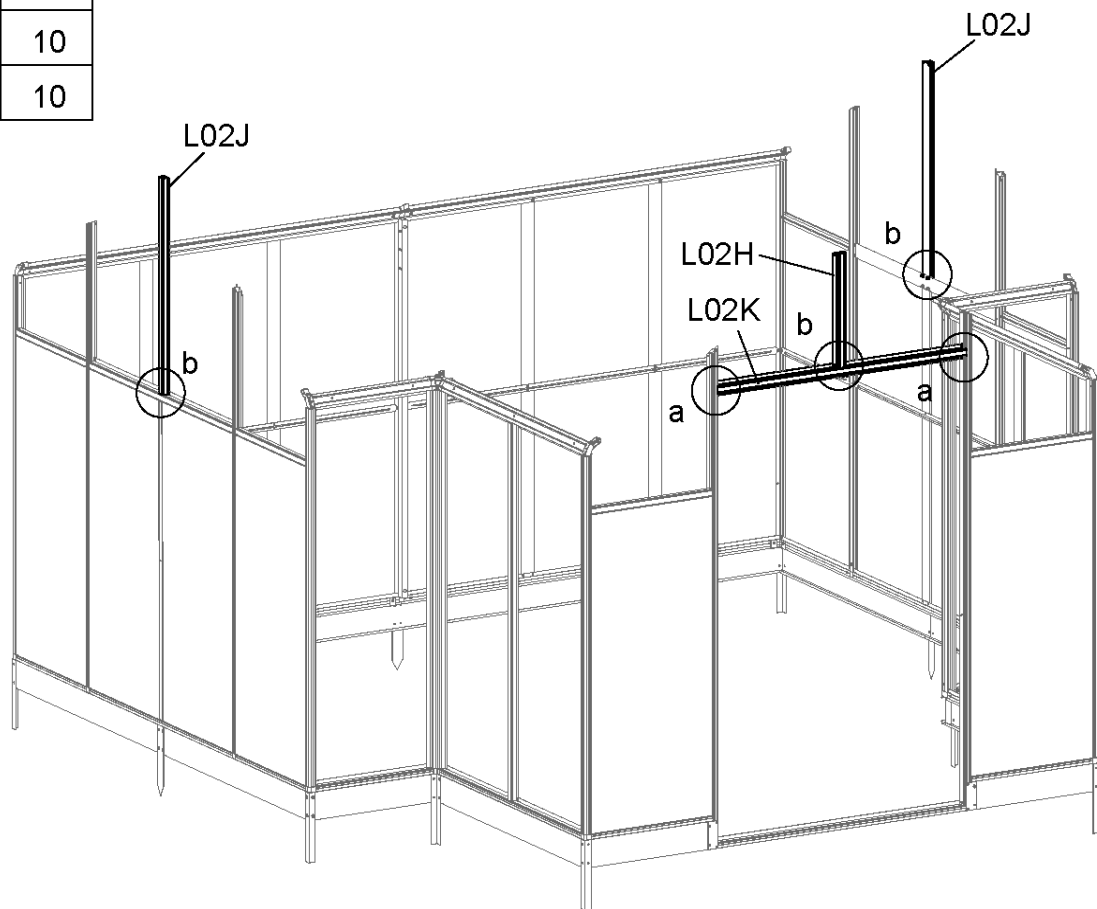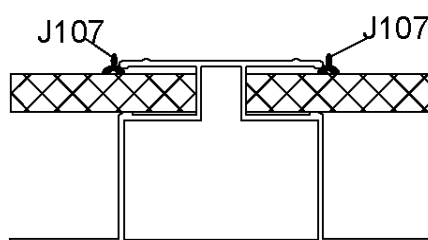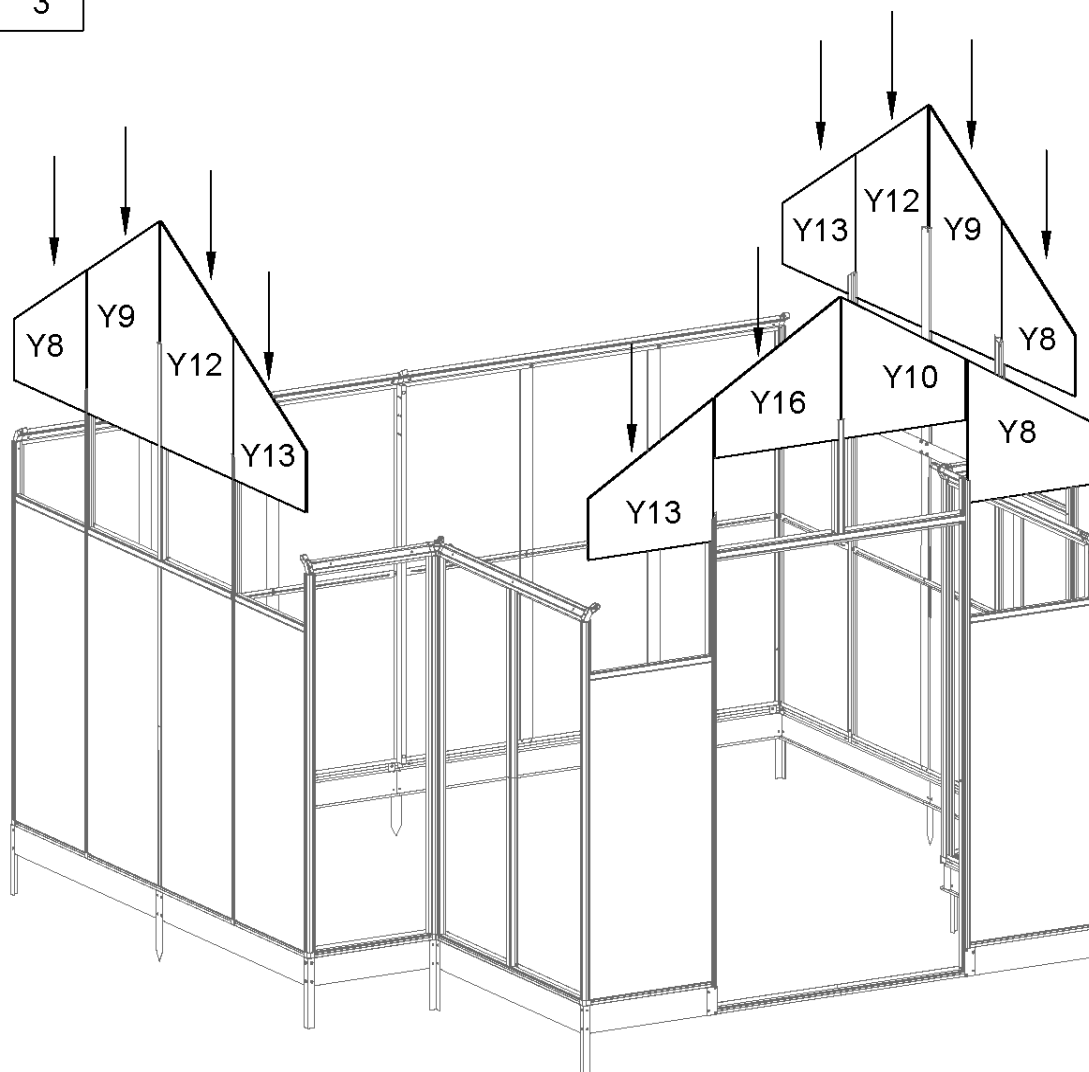

Då glasen är nedskjutna pressas gummilist J107 in på utsidan mellan glaset och aluminiumprofilen för att fylla upp det 2mm mellanrummet.



BILD	ART.NR	ANTAL
	L01C	3
	L01D	3
	A97	3
	M05 M5	18
	S105 M5X10	18
	S26 M5X12	12













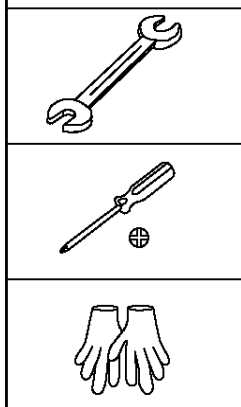


BILD	ART.NR	ANTAL
	L06A	2
	D496	1
	D499	1
	S26 M5X12	10

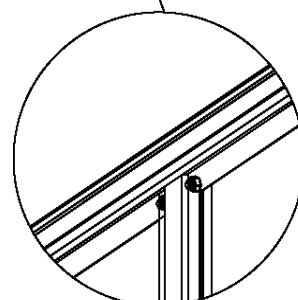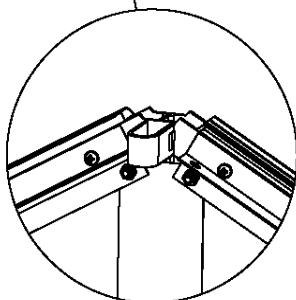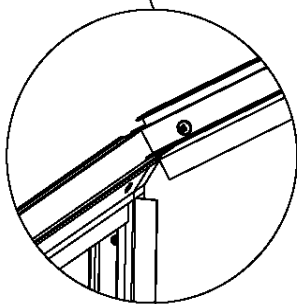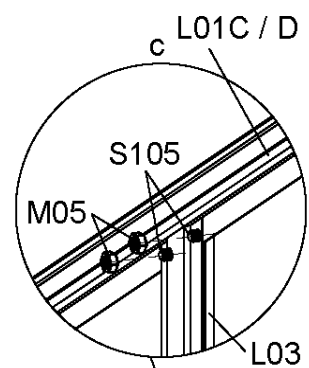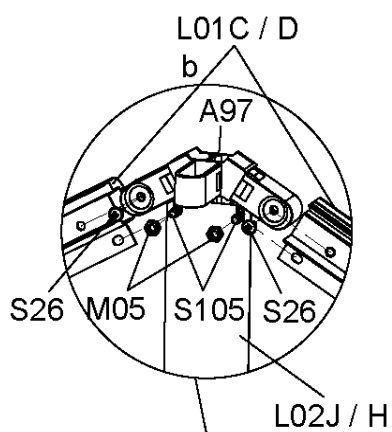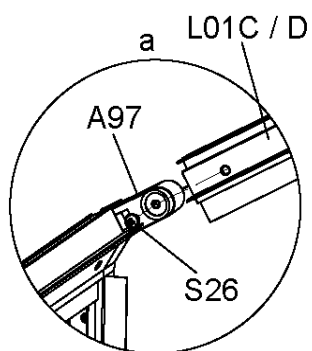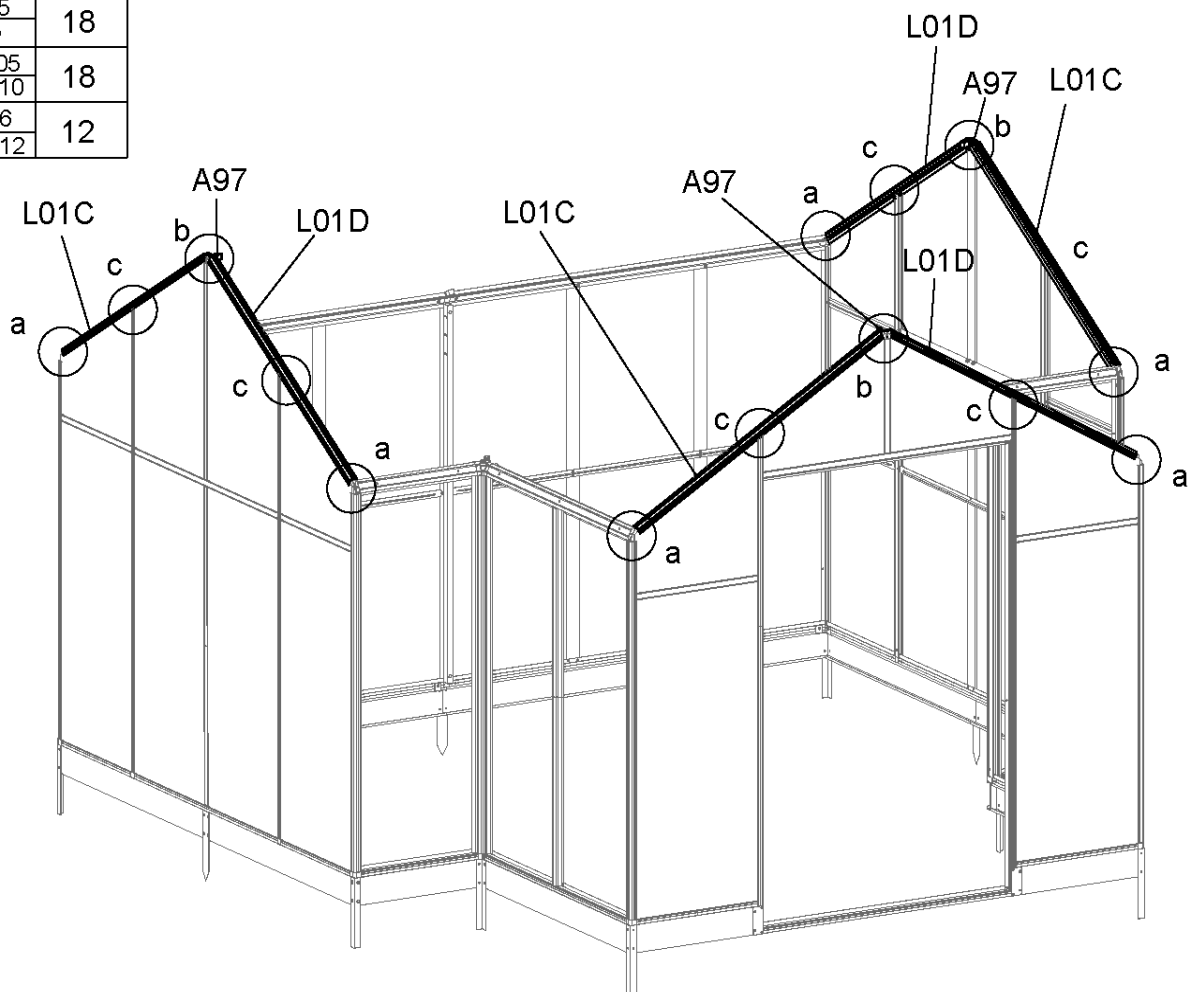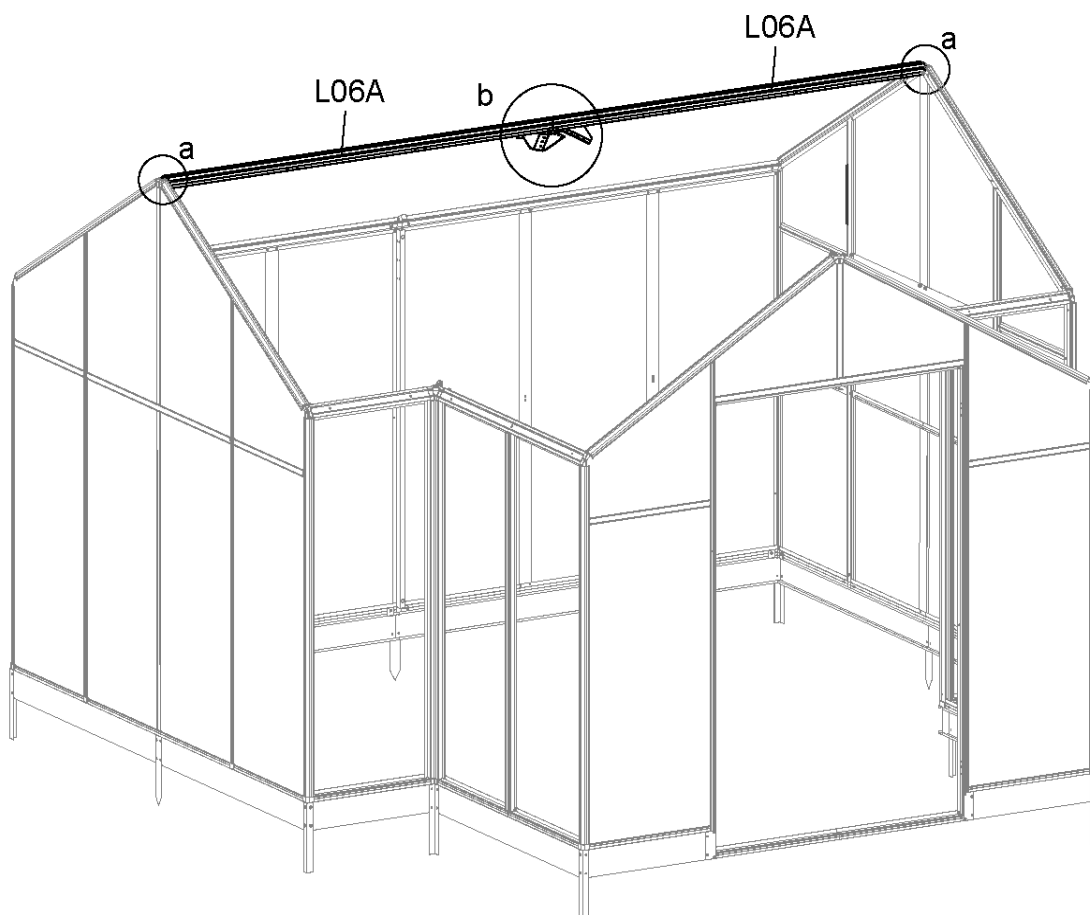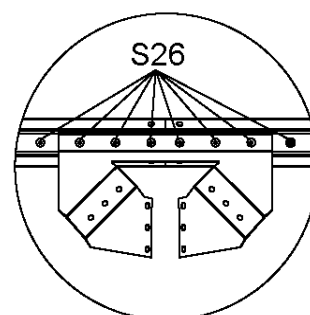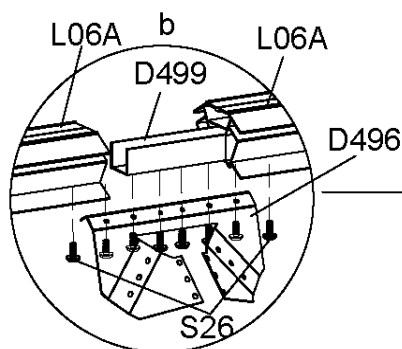

a Sätt i skarvdelen D499 i varje ände av L06A och bulta fast den i D496 med

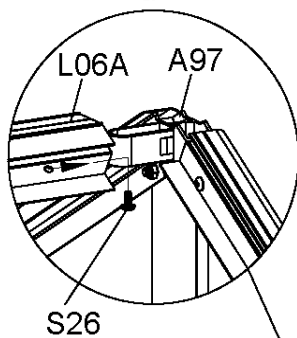

Vy från botten mot toppen.

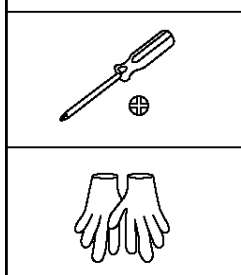
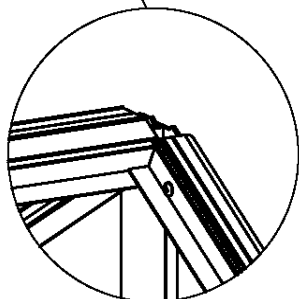


BILD	ART.NR	ANTAL
	L06B	1
	L10B	1
	S26 M5X12	2
	M05 M5	8
	S105 M5X10	8










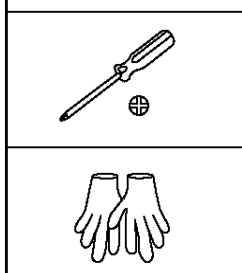


BILD	ART.NR	ANTAL
	L05H	1
	D514	2
	S26 M5X12	36
	D329	2

Använd ett stabilt stöd med längden 248 cm för att staga upp mot L06A där de tre takramarna möts.
 Detta säkerställer att de tre takramarna blir raka och i nivå.

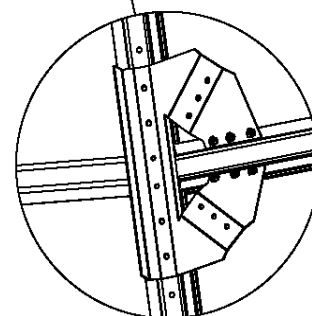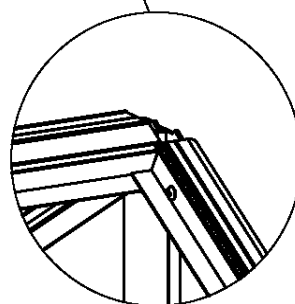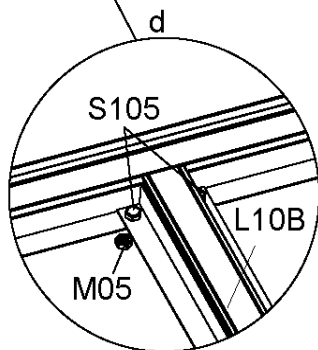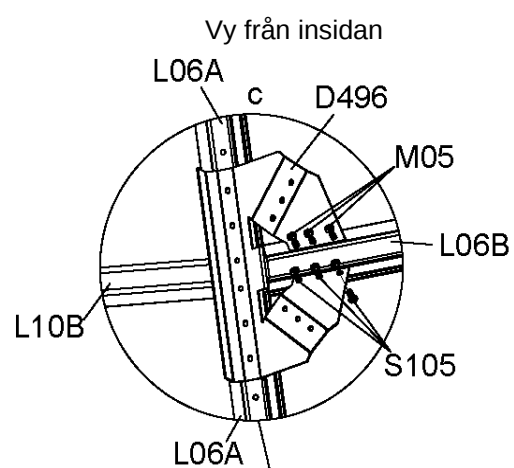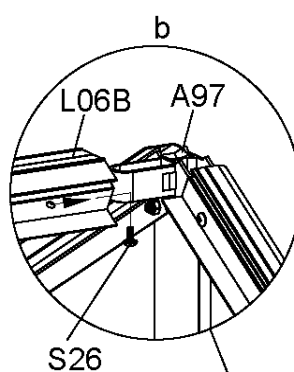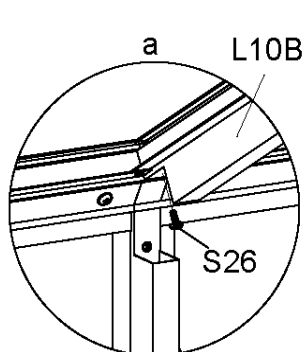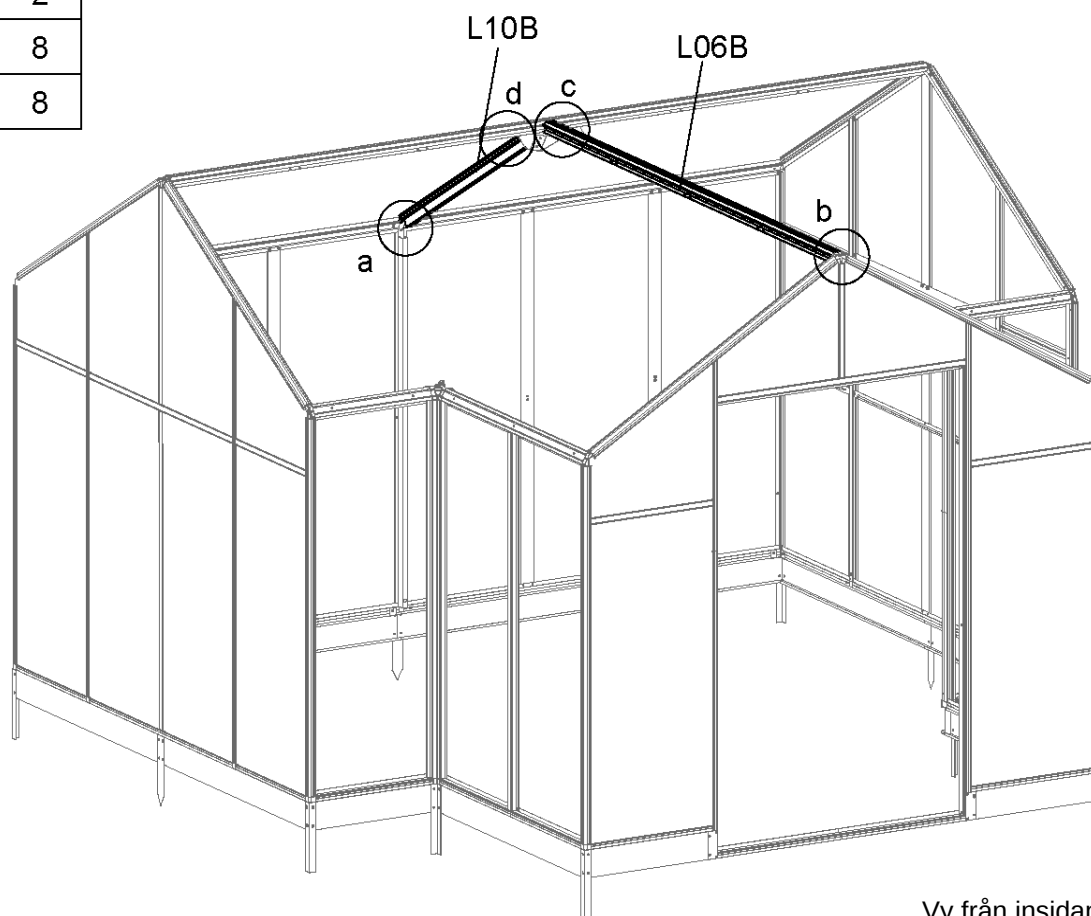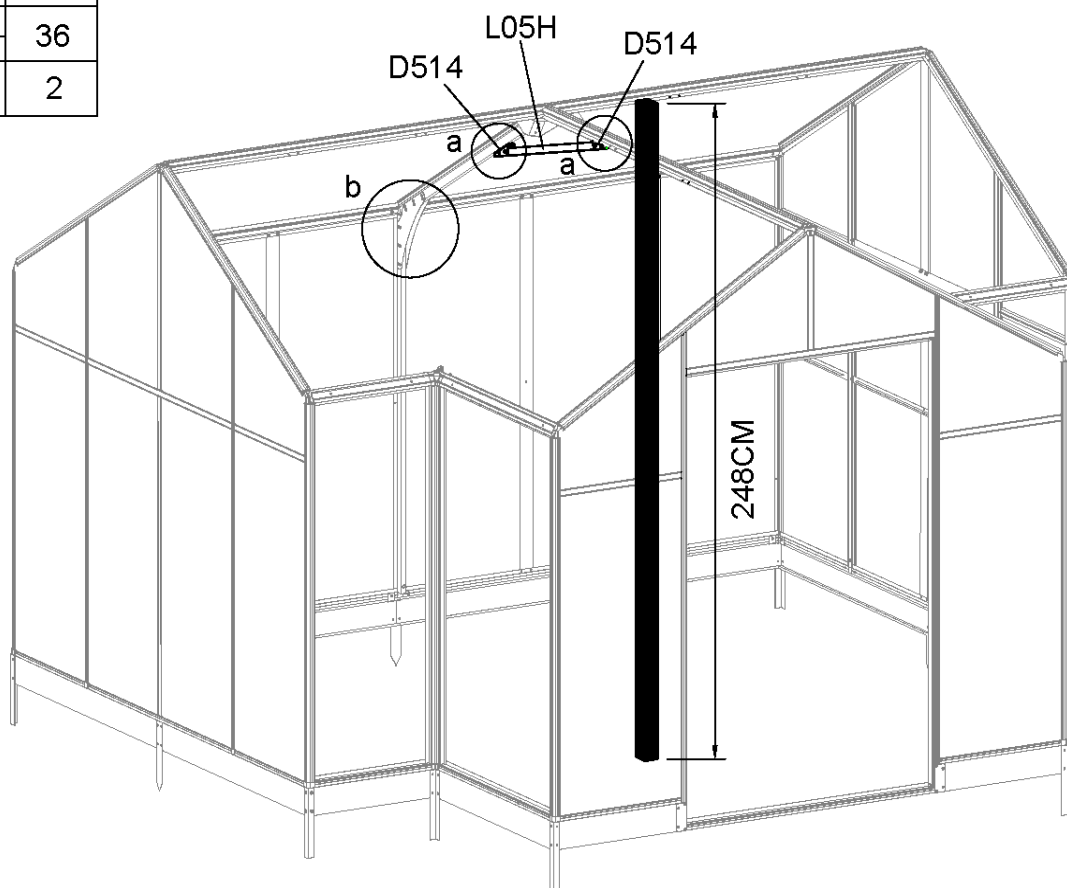

Montera sedan L05H genom fästet D514 på L10B och L06B med hjälp av S26.

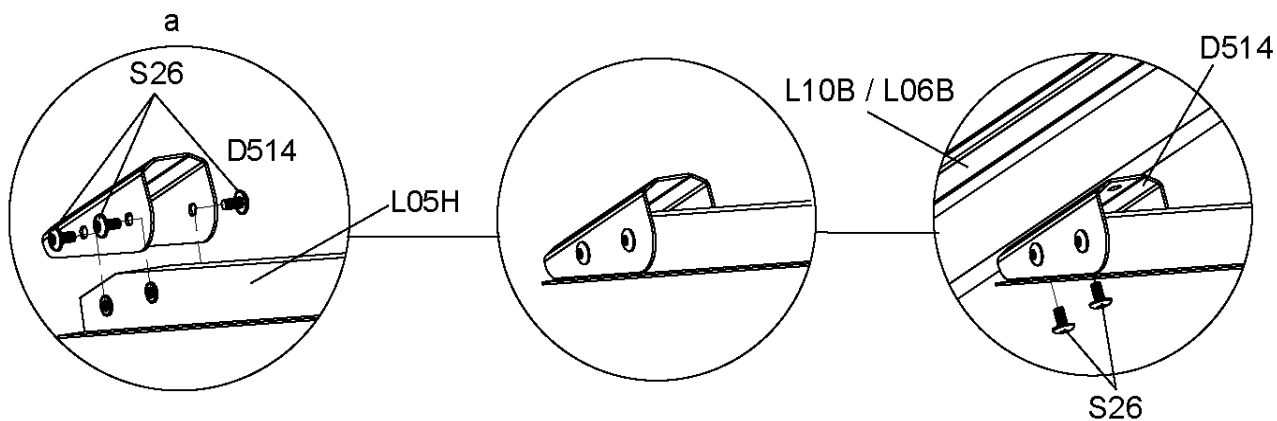

Använd S26 för att fästa det förstärkta fästet D329 på L10A och L10B enligt bilden.





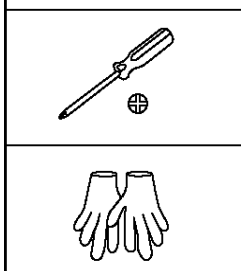


BILD	ART.NR	ANTAL
	L13A	2
	S26 M5X12	6
	Z46 Ø5X15	2

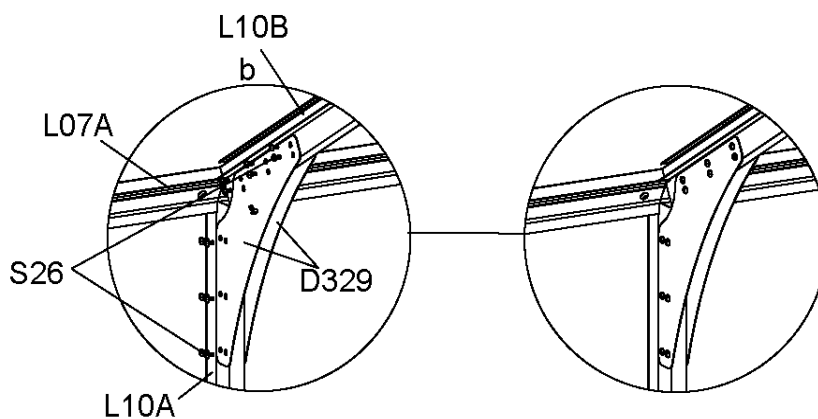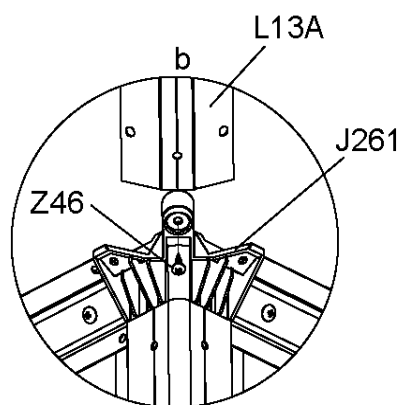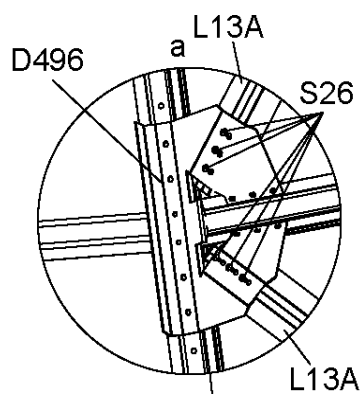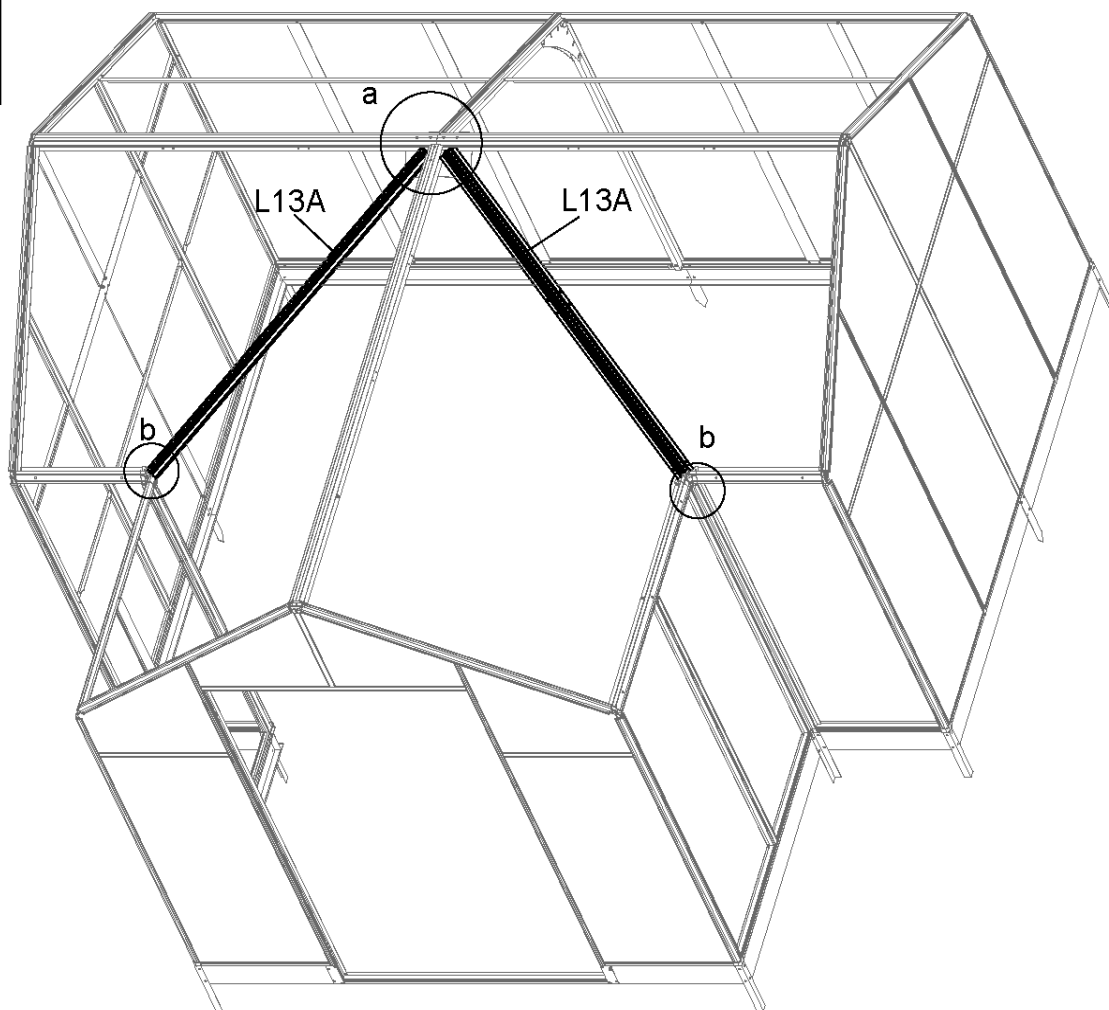

Vy från insidan





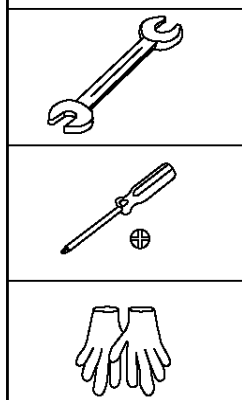


BILD	ART.NR	ANTAL
	L02C	4
	L02L	2
	M05	24
	S105 M5X10	24

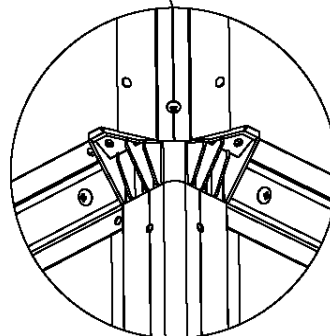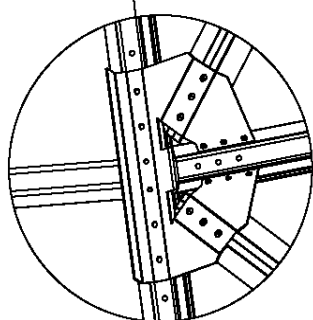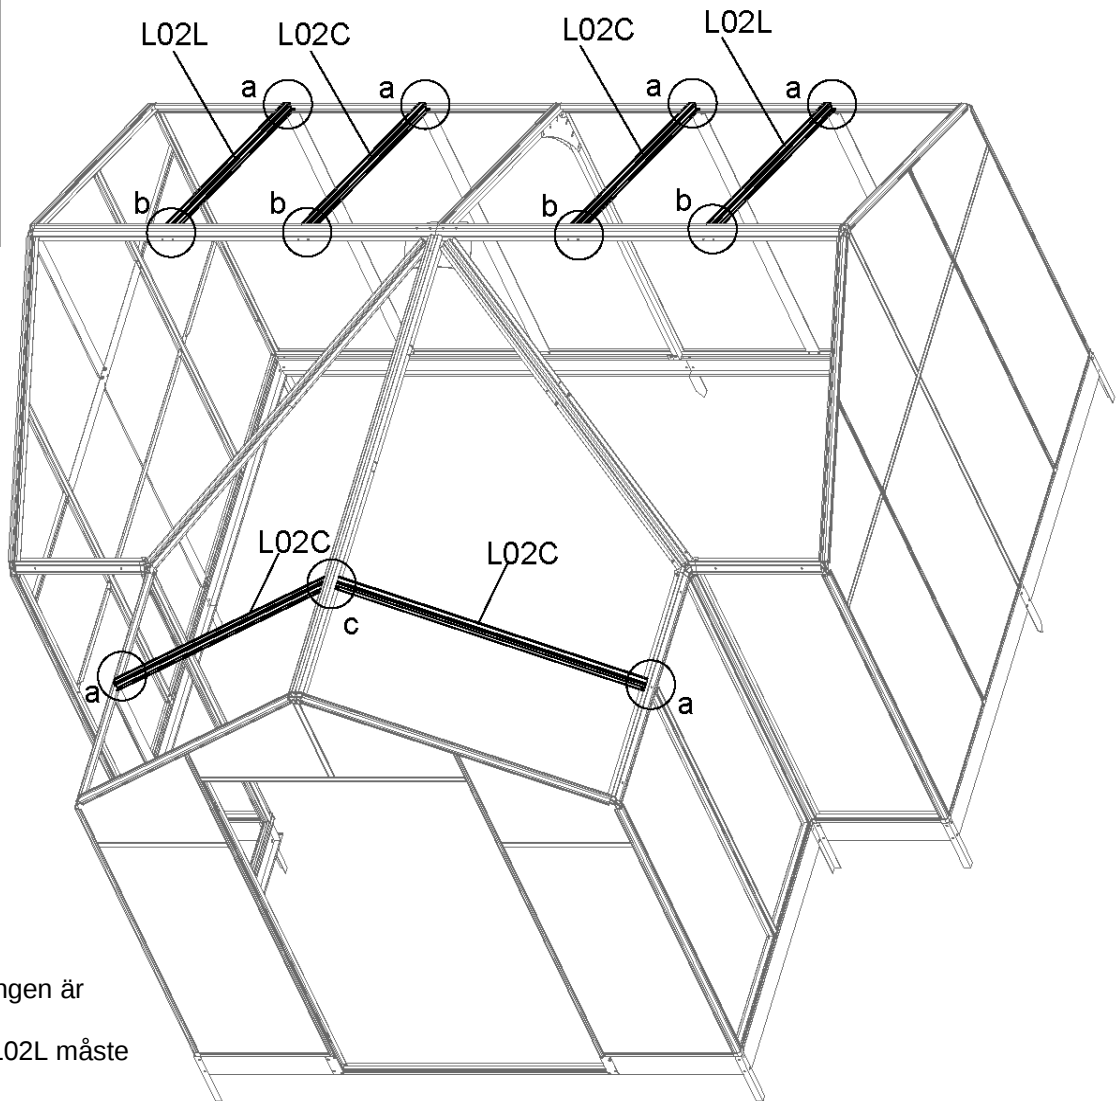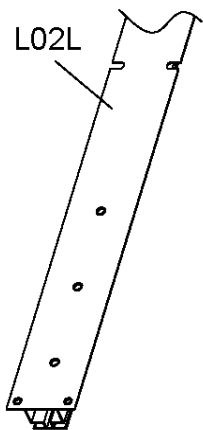

Säkerställ att orienteringen är korrekt:
Änden med hålen på L02L måste vara vänd uppåt.

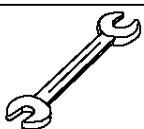
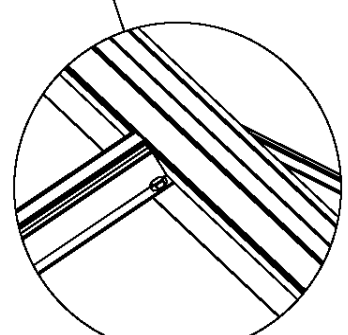
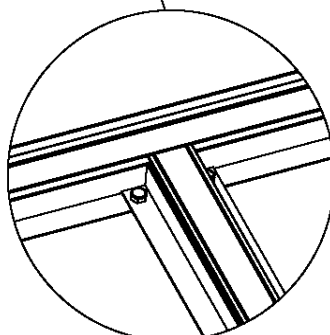
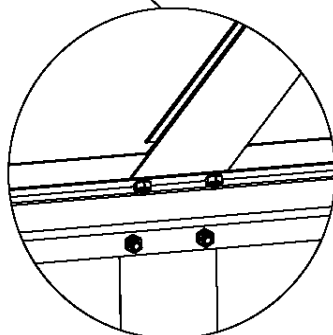
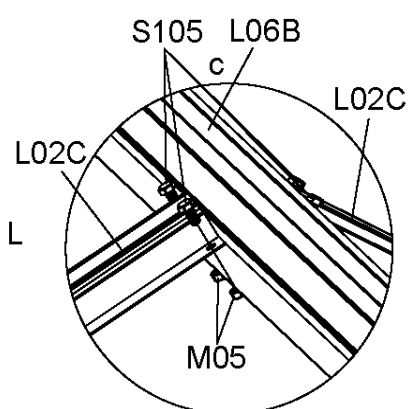
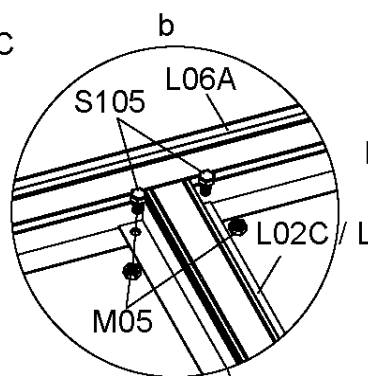
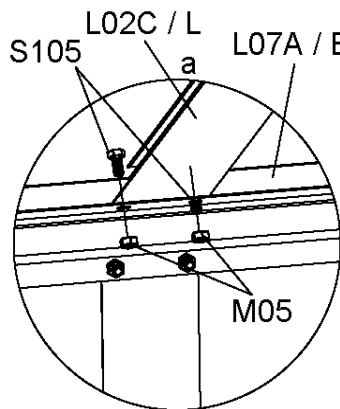


BILD	ART.NR	ANTAL
	L05C	2
	L05G	2
	L05F	2
	M05 M5	12
	S105 M5X10	12
	S26 M5X12	6








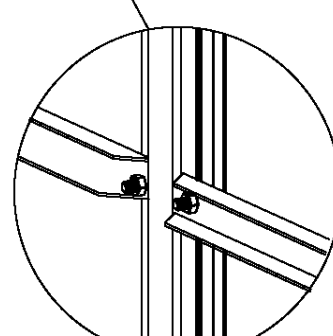


BILD	ART.NR	ANTAL
	L02I	2
	L02F	2
	Y6	2
	Y14	2
	M05 M5	16
	S105 M5X10	16

Nu är det dags att börja montera kanalplasten i taket. När all kanalplast är monterad behöver vissa ställen tätas. Eftersom det kan vara svårt att komma åt överallt när allt sitter på plats kan man, om man vill, tätta med silikon på svåråtkomliga ställen redan innan all kanalplast har monterats.

Se sidan 43 för en beskrivning av var tätningarna ska göras.

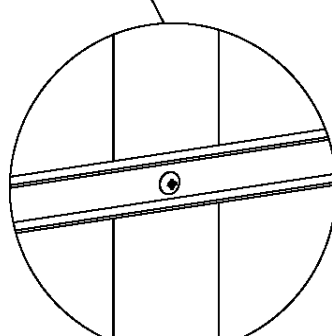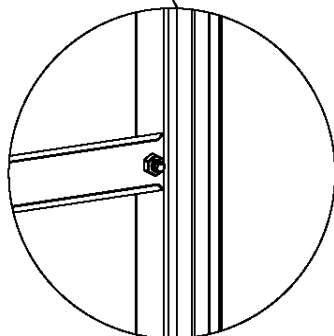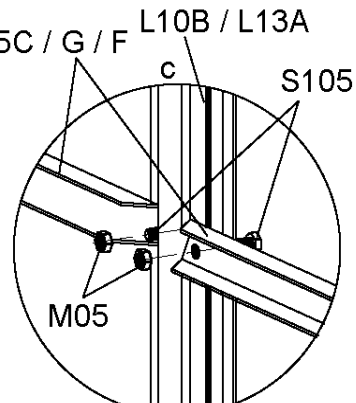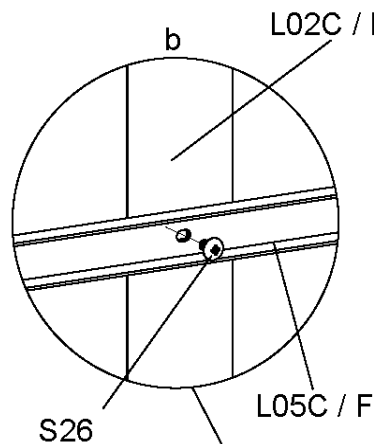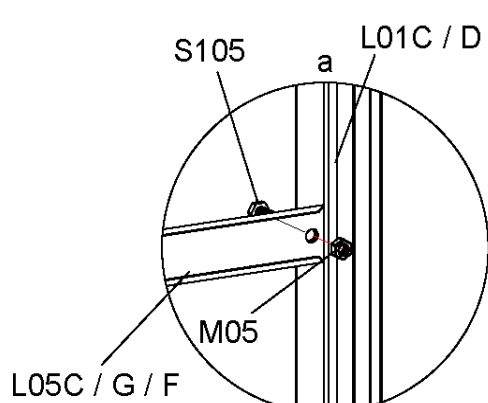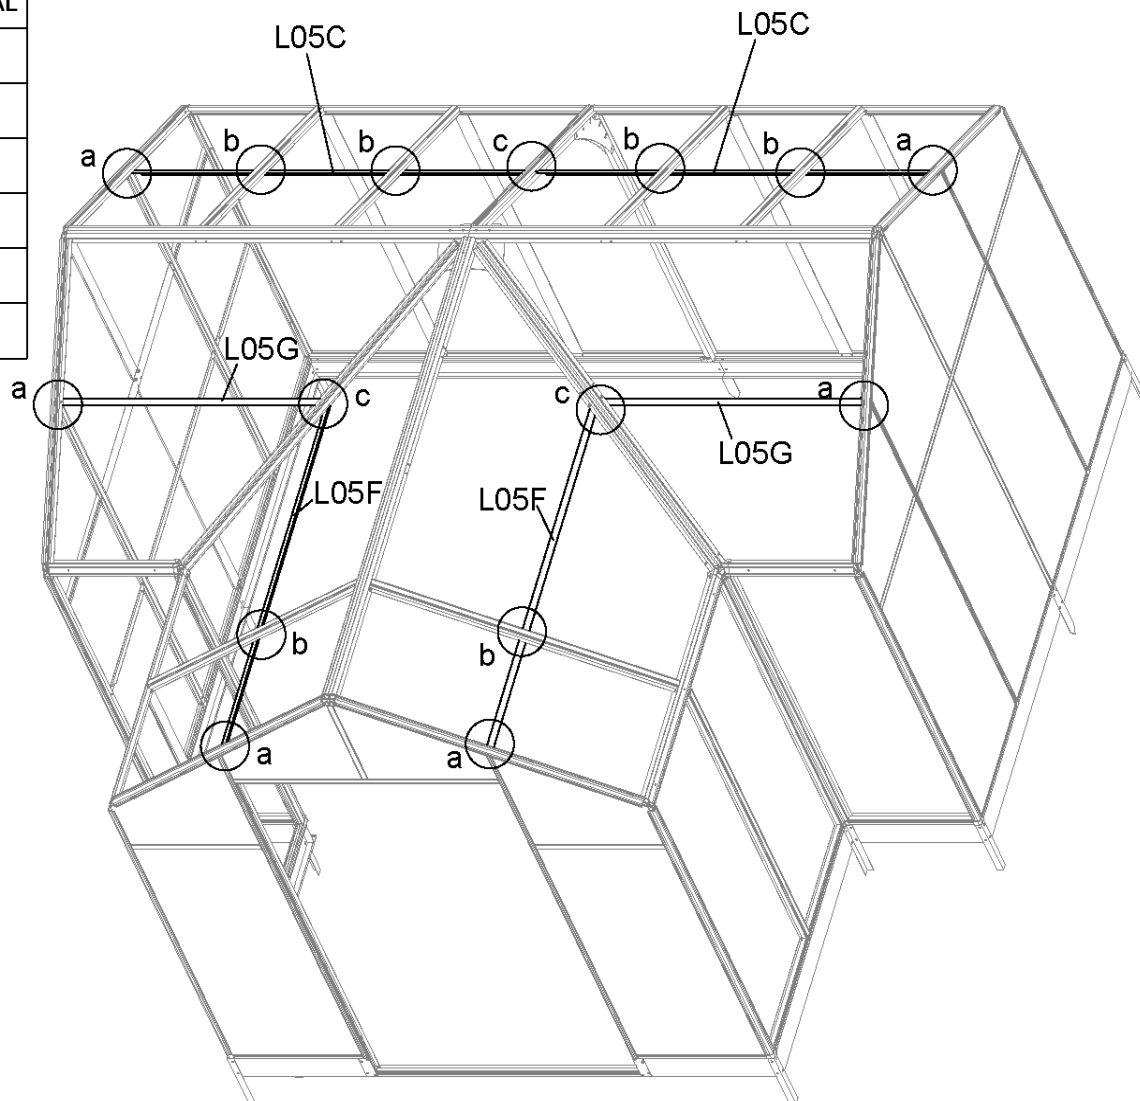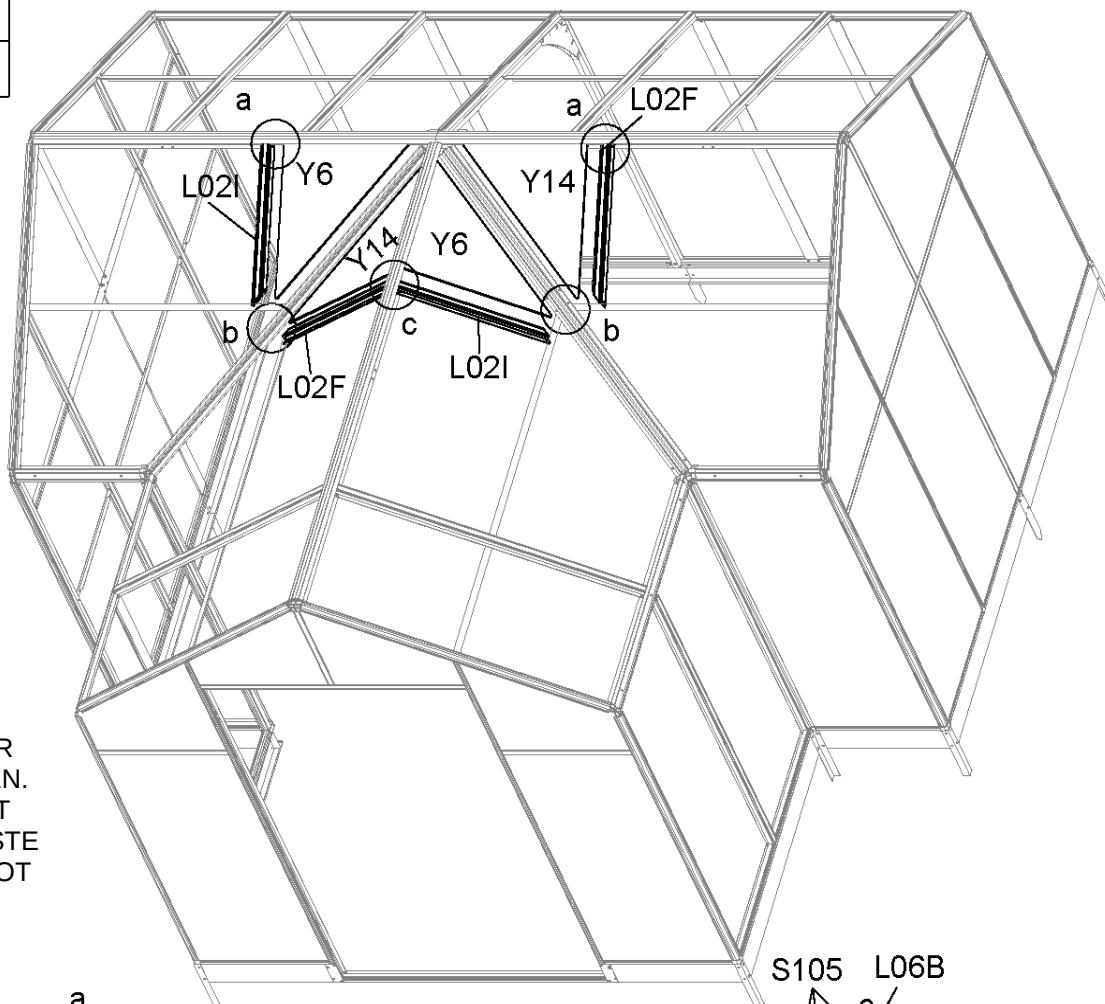

VIKTIGT!
AVLÄGSNA
SKYDDSFILMEN
FRÅN BÅDA SIDOR
AV KANALPLASTEN.
DEN SIDA MED VIT
SKYDDSFILM MÅSTE
VÄNDAS UTÅT (MOT
SOLEN).








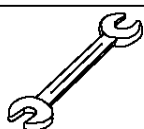


BILD	ART.NR	ANTAL
	Y2	2
	Y15	2

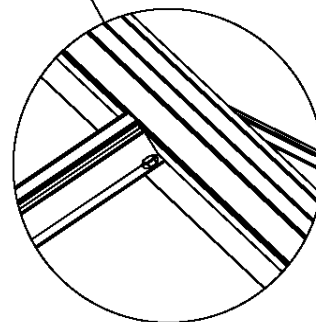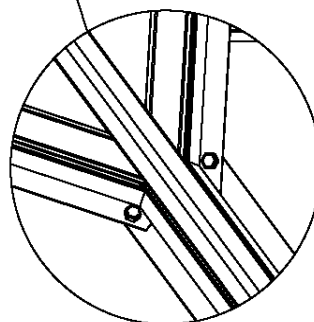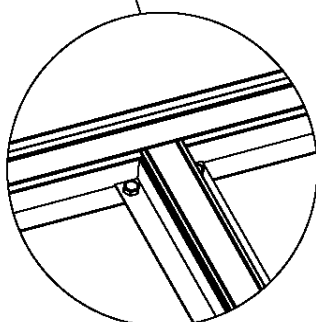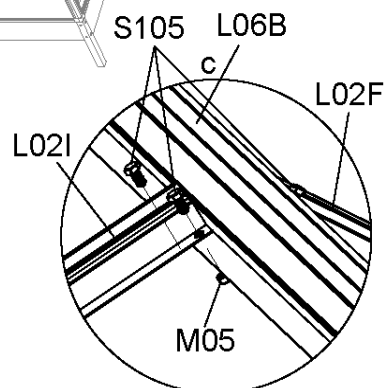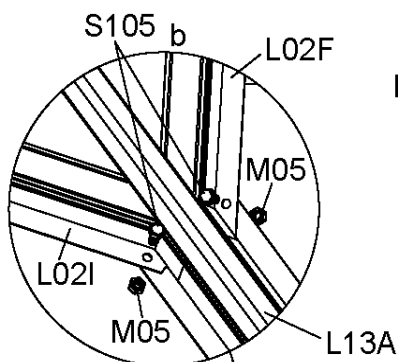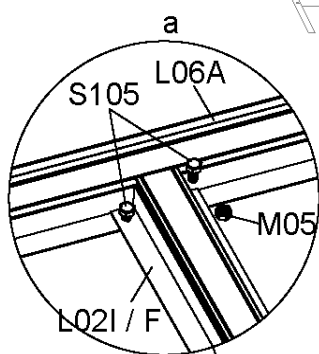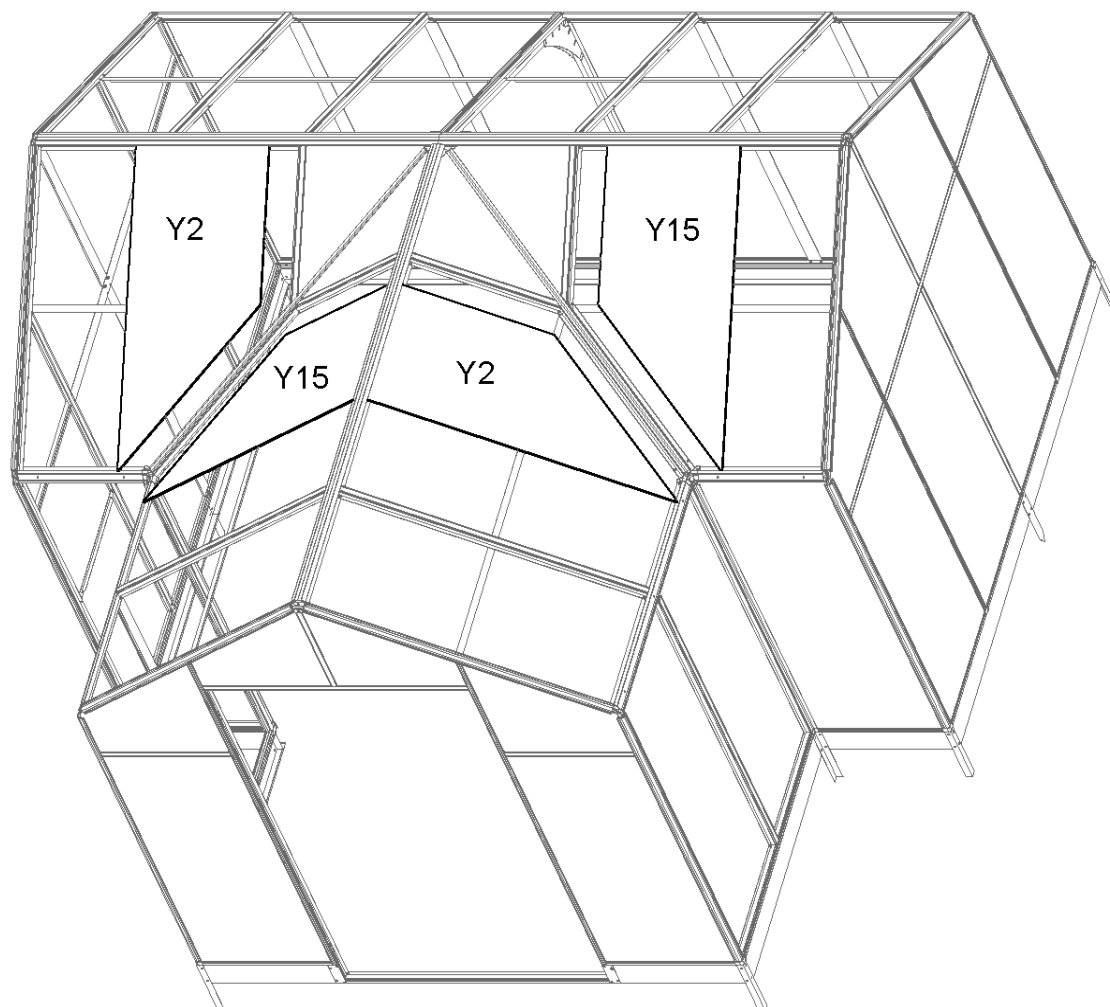

VIKTIGT!
 AVLÄGSNA
 SKYDDSFILMEN
 FRÅN BÅDA SIDOR
 AV KANALPLASTEN.
 DEN SIDA MED VIT
 SKYDDSFILM MÅSTE
 VÄNDAS UTÅT (MOT
 SOLEN).

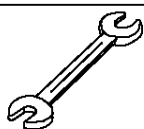


BILD	ART.NR	ANTAL
	L02D	2
	L02E	2
	M05 M5	12
	S105 M5X10	12




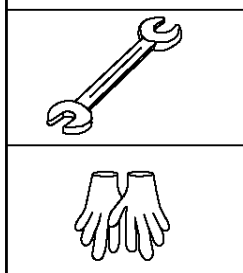


BILD	ART.NR	ANTAL
	D495	1
	D348	3
	S26 M5X12	18
	Z08 Ø4.2X16	6

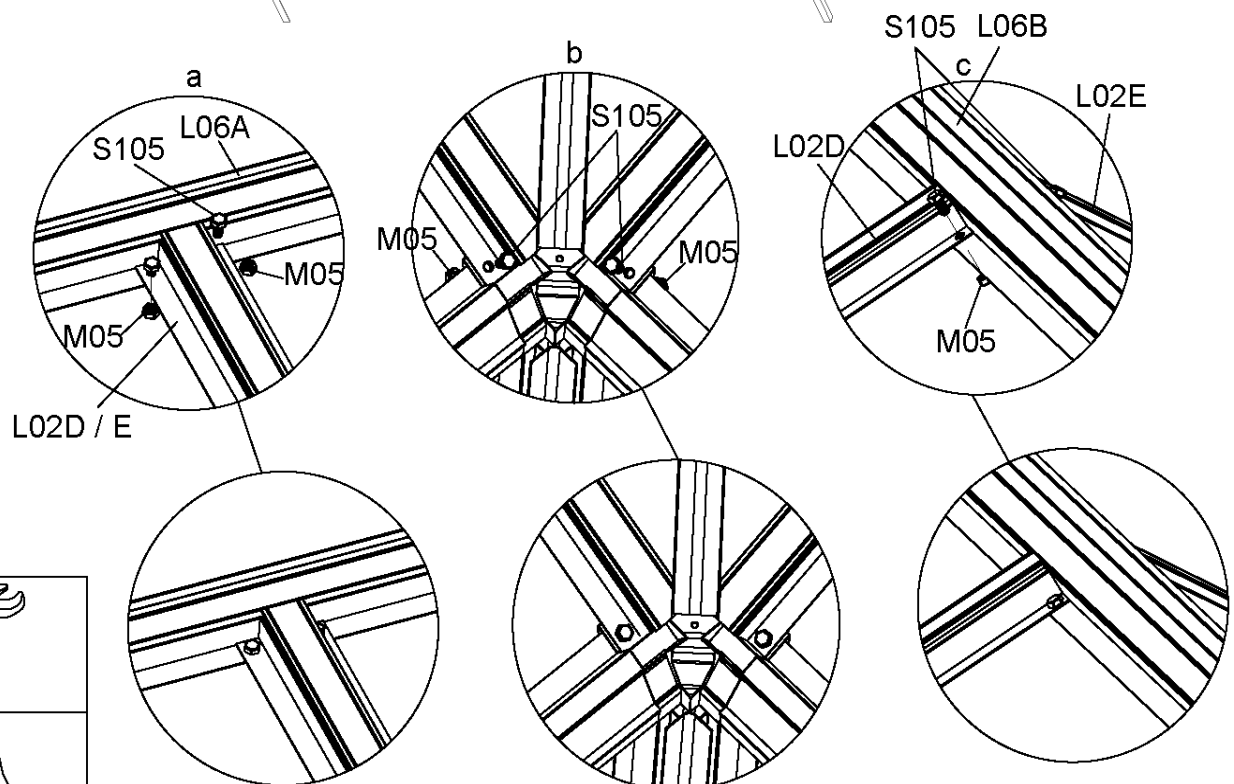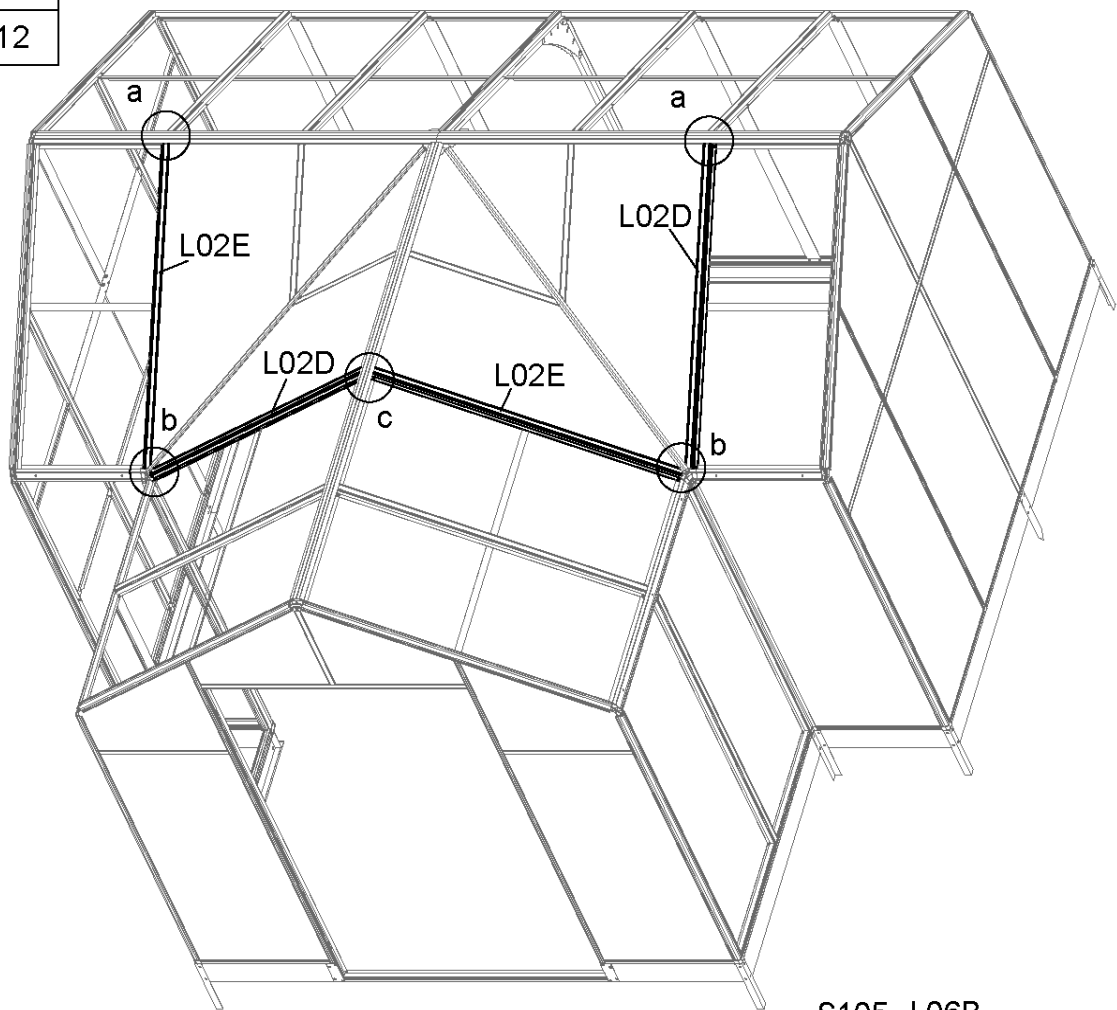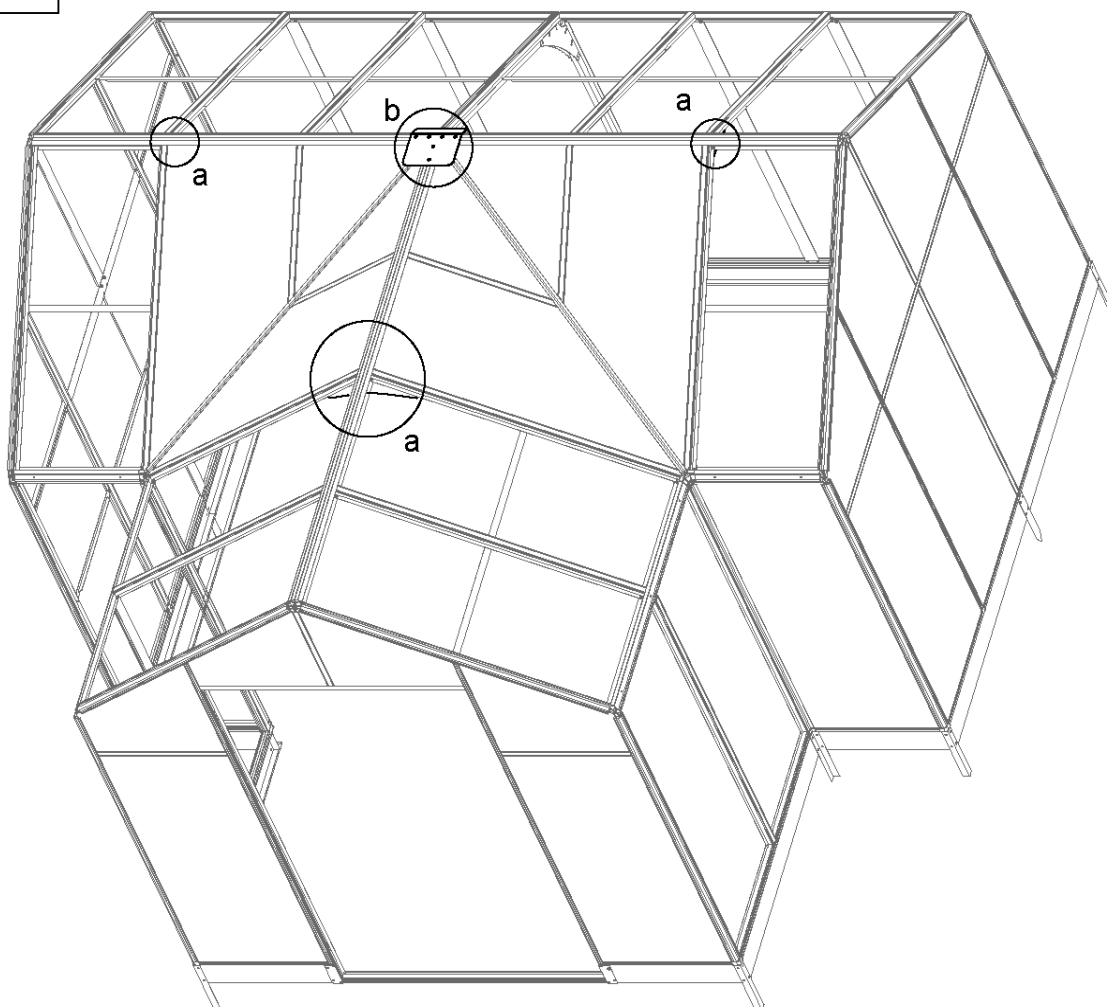

Använd S26 och Z08 för att fästa det förstärkta fästet D348 och topplocket D495 enligt bilden.












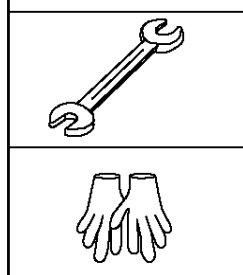


BILD	ART.NR	ANTAL
	L04A	4
	A111	4
	Vent. lucka	4
	Y5	4
	M05 M5	24
	S105 M5X10	24
	M02 M4	8

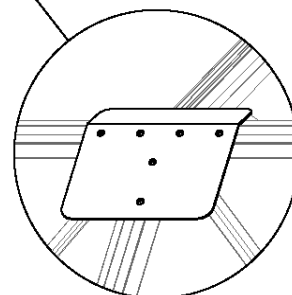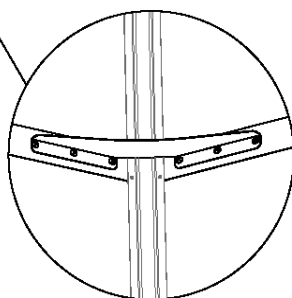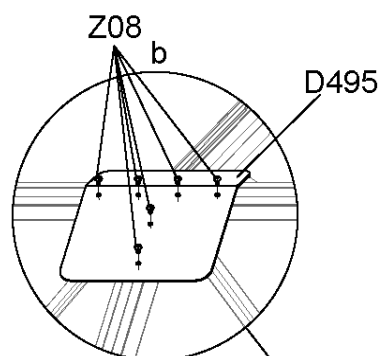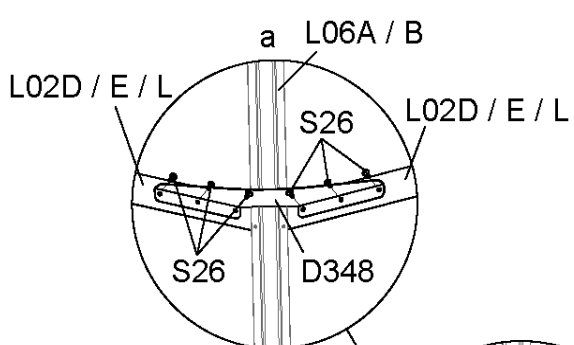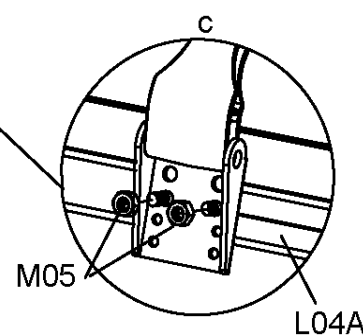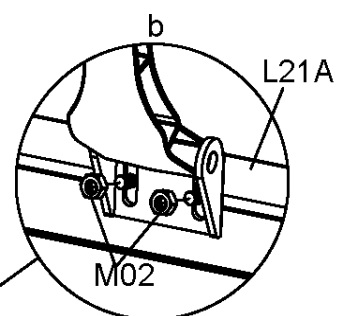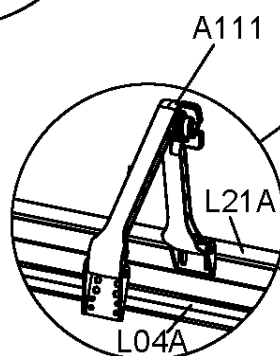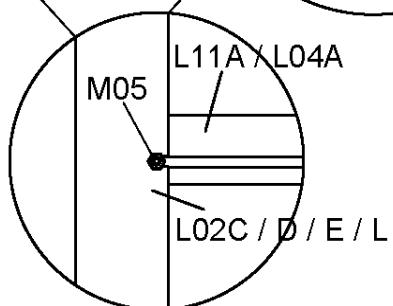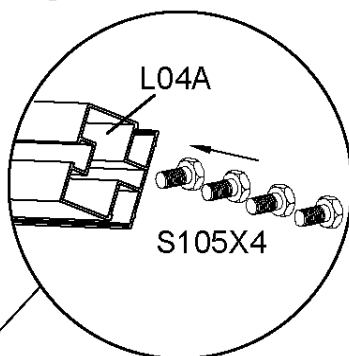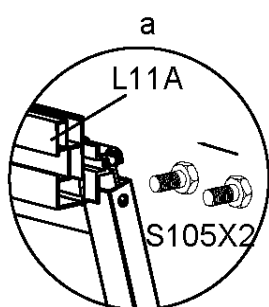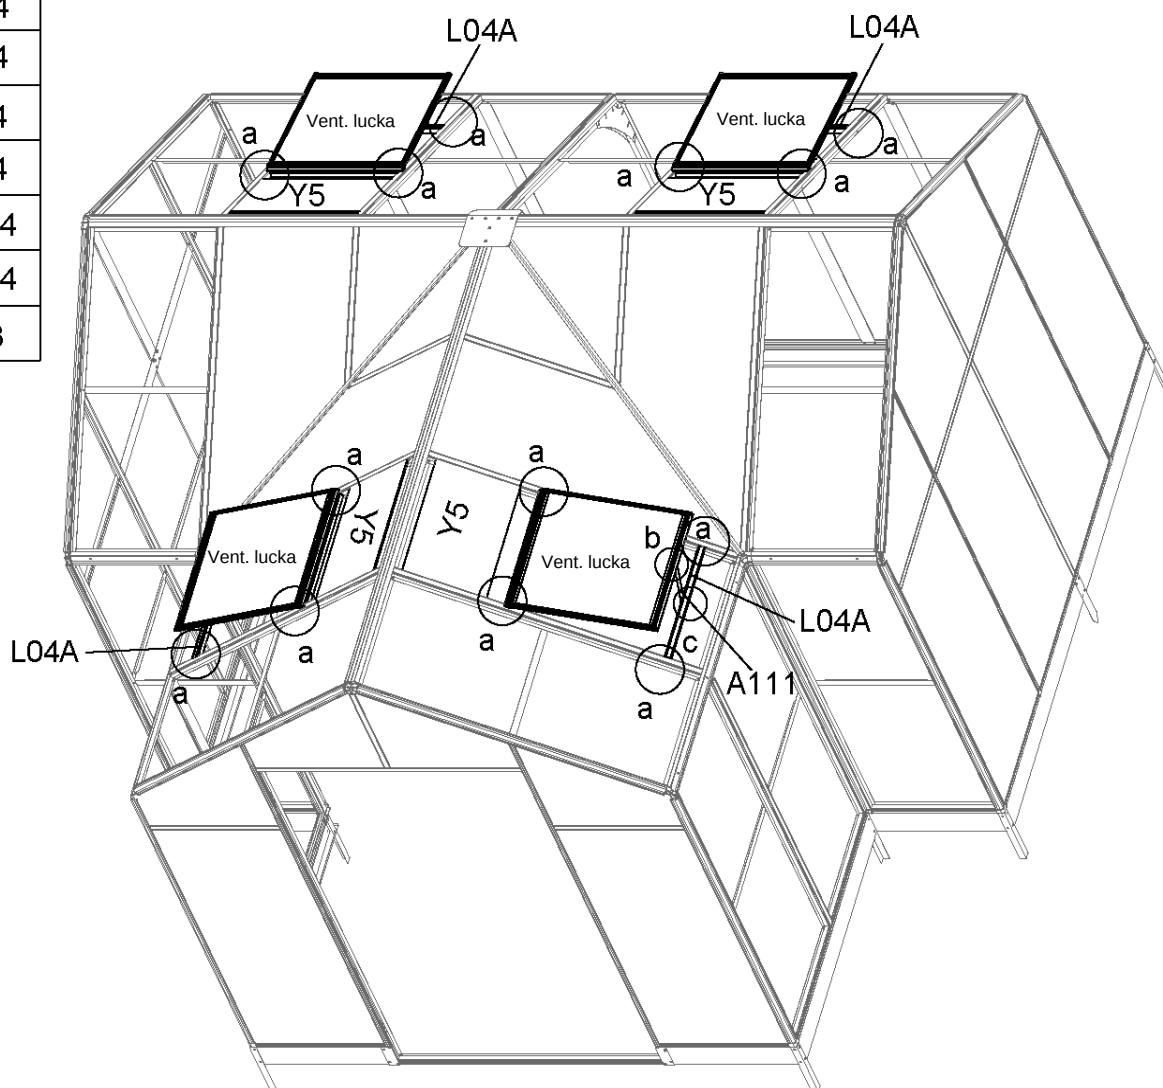

Montera den manuella
fönsteröppnaren A111 enligt bilden
för att justera fönstrets öppningshöjd.



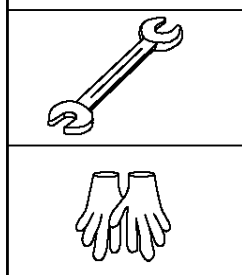


BILD	ART.NR	ANTAL
	Y3	8
	Y7	4

BILD	ART.NR	LÄNGD
	J107	55M

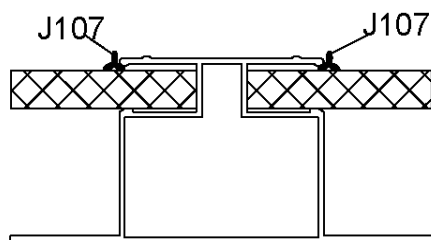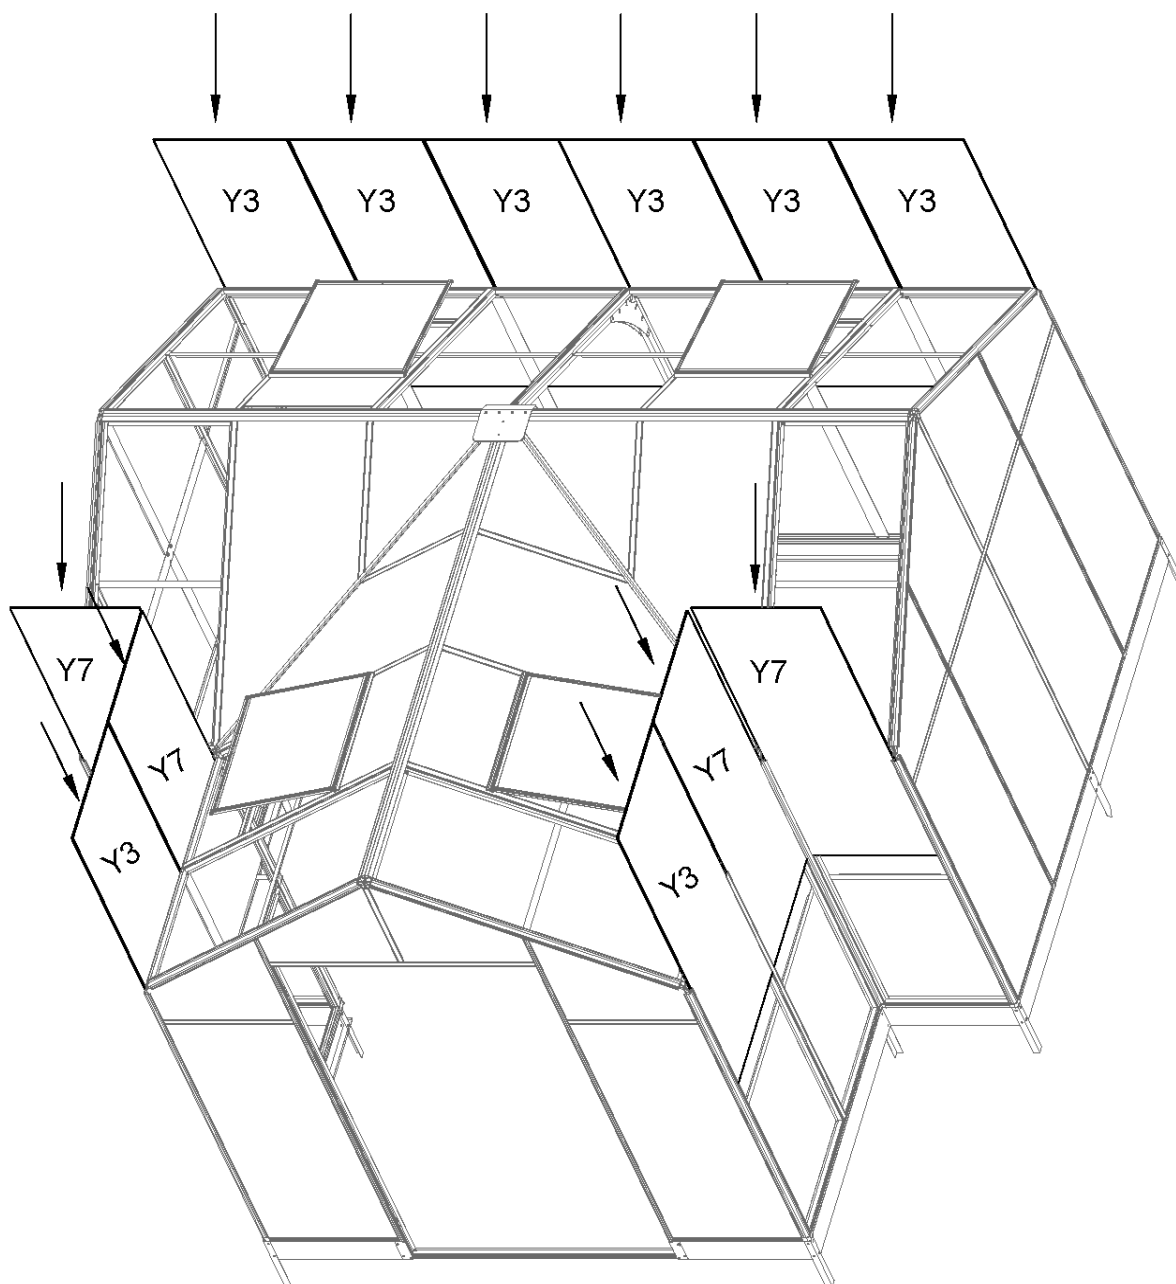

Då glasen är nedskjutna pressas gummlist J107 in på utsidan mellan glaset och aluminiumprofilen för att fylla upp det 2mm mellanrummet.


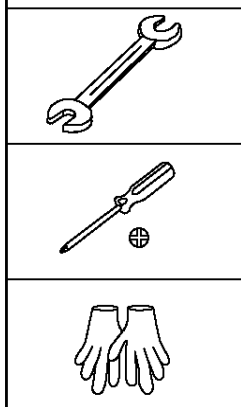


BILD	ART.NR	ANTAL
	Y1	8
	Y5	4

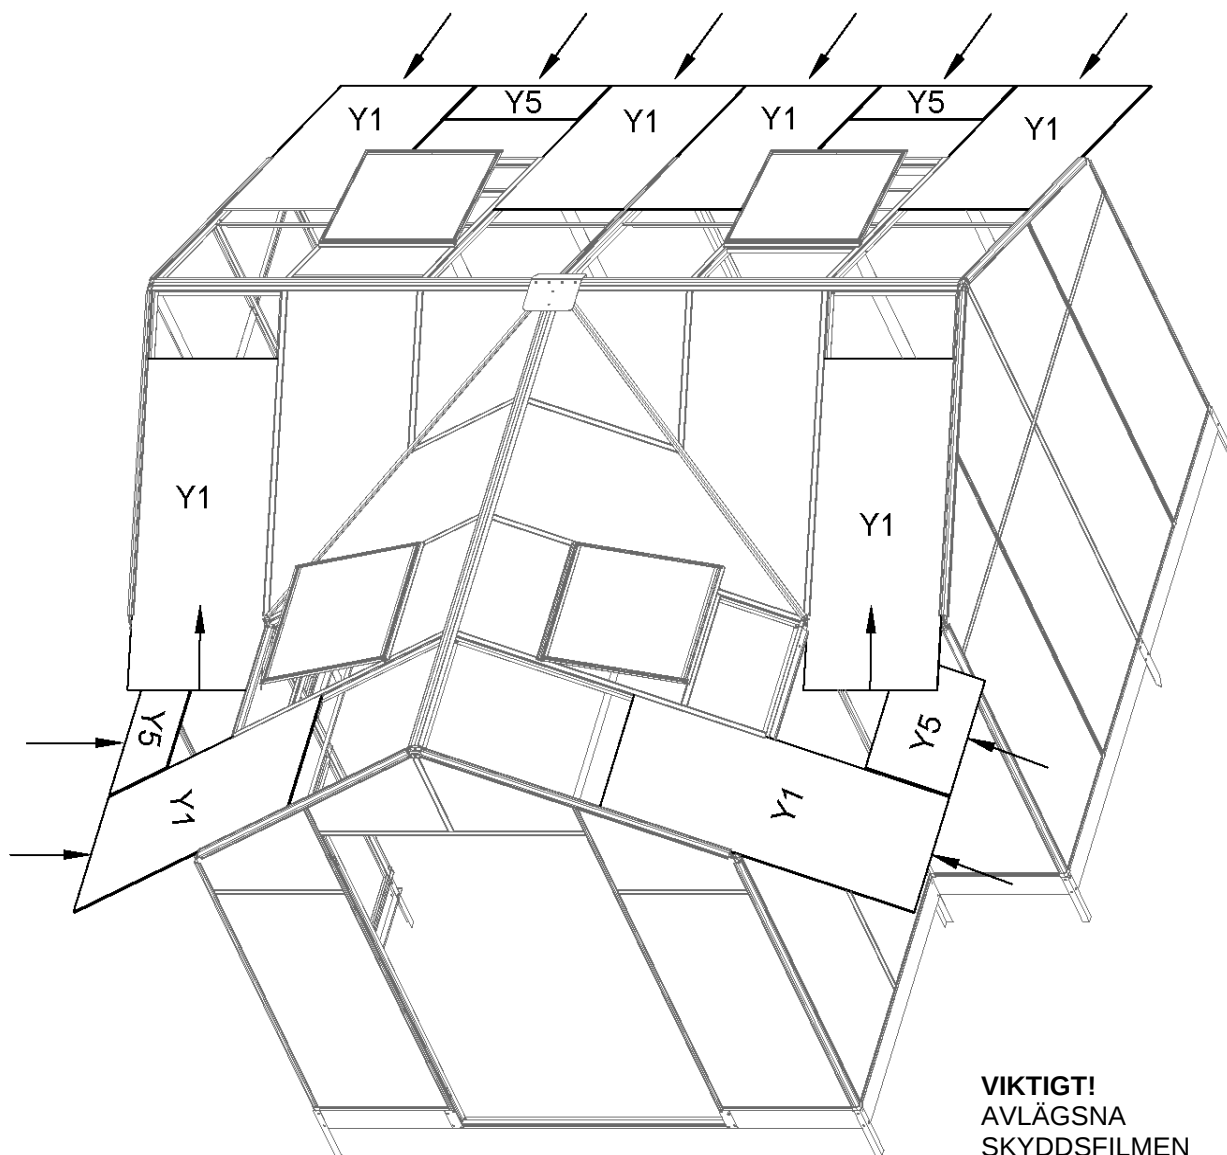

VIKTIGT!
 AVLÄGSNA
 SKYDDSFILMEN
 FRÅN BÅDA SIDOR
 AV KANALPLASTEN.
 DEN SIDA MED VIT
 SKYDDSFILM MÅSTE
 VÄNDAS UTÅT (MOT
 SOLEN).





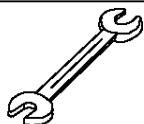





BILD	ART.NR	ANTAL
	L09A	2
	L09B	1
	L09C	1
	L09D	1
	L09E	1
	D25	1
	D501	2
	M03 M6	10
	S05 M6X12	10
	S26 M5X12	18

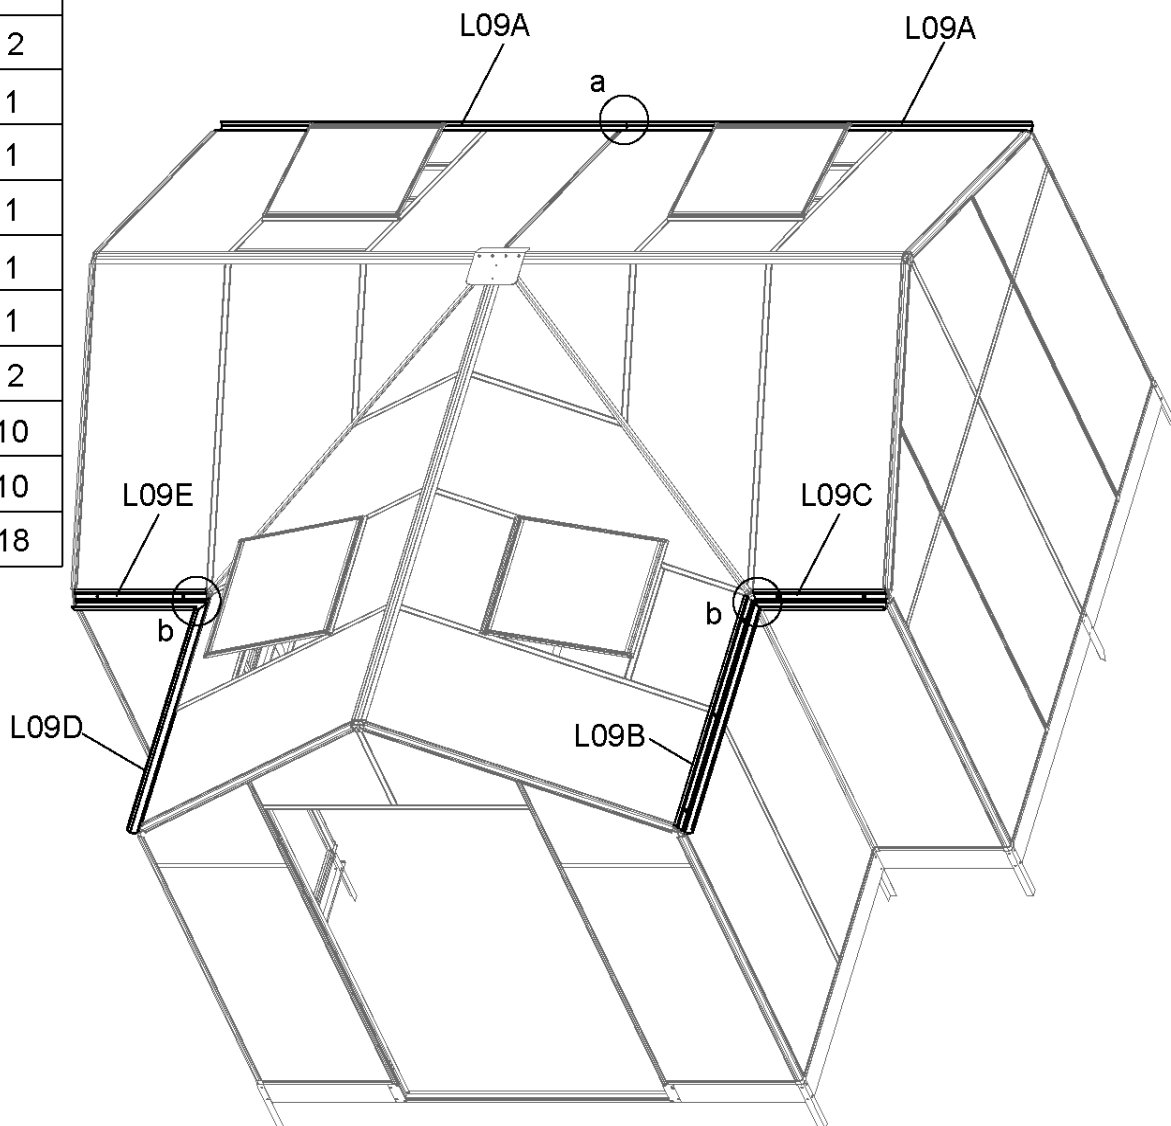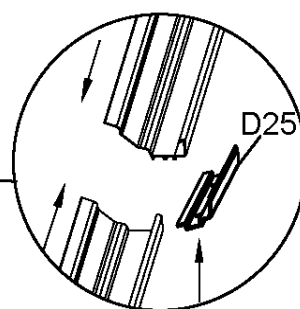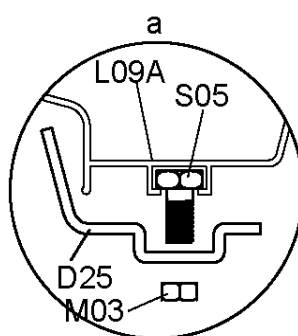

Montera hänggränneprofilerna L09A, B, C, D och E när alla paneler är helt isatta.
Använd D25 för att sammanfoga varje L09A i mitten.

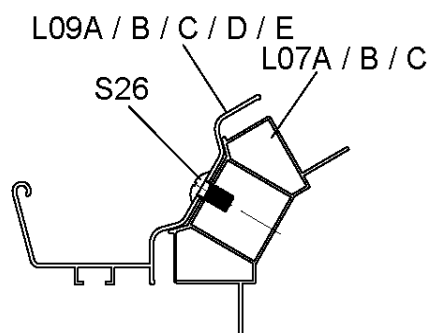

Använd D501 för att sammanfoga L09D och L09E samt L09B och L09C.

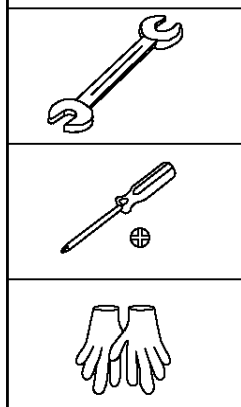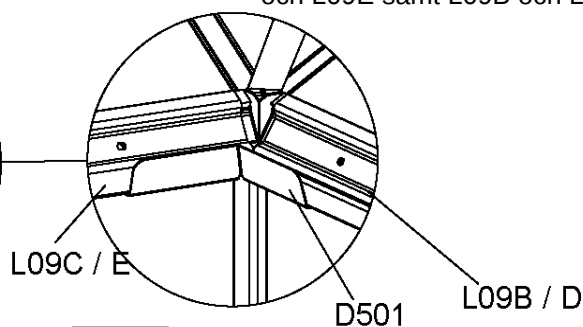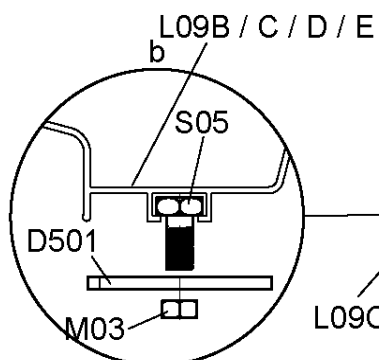

Lägg en tunn silikonsträng i kanten mellan kanalplasten och aluminiumprofilerna enligt de svarta linjerna på bilden, stryk ut silikonstängan med ett blött finger så att en tät fog.

(Rekommenderat silikon: Transparent neutralhärddande bygg & sanitetssilikon)


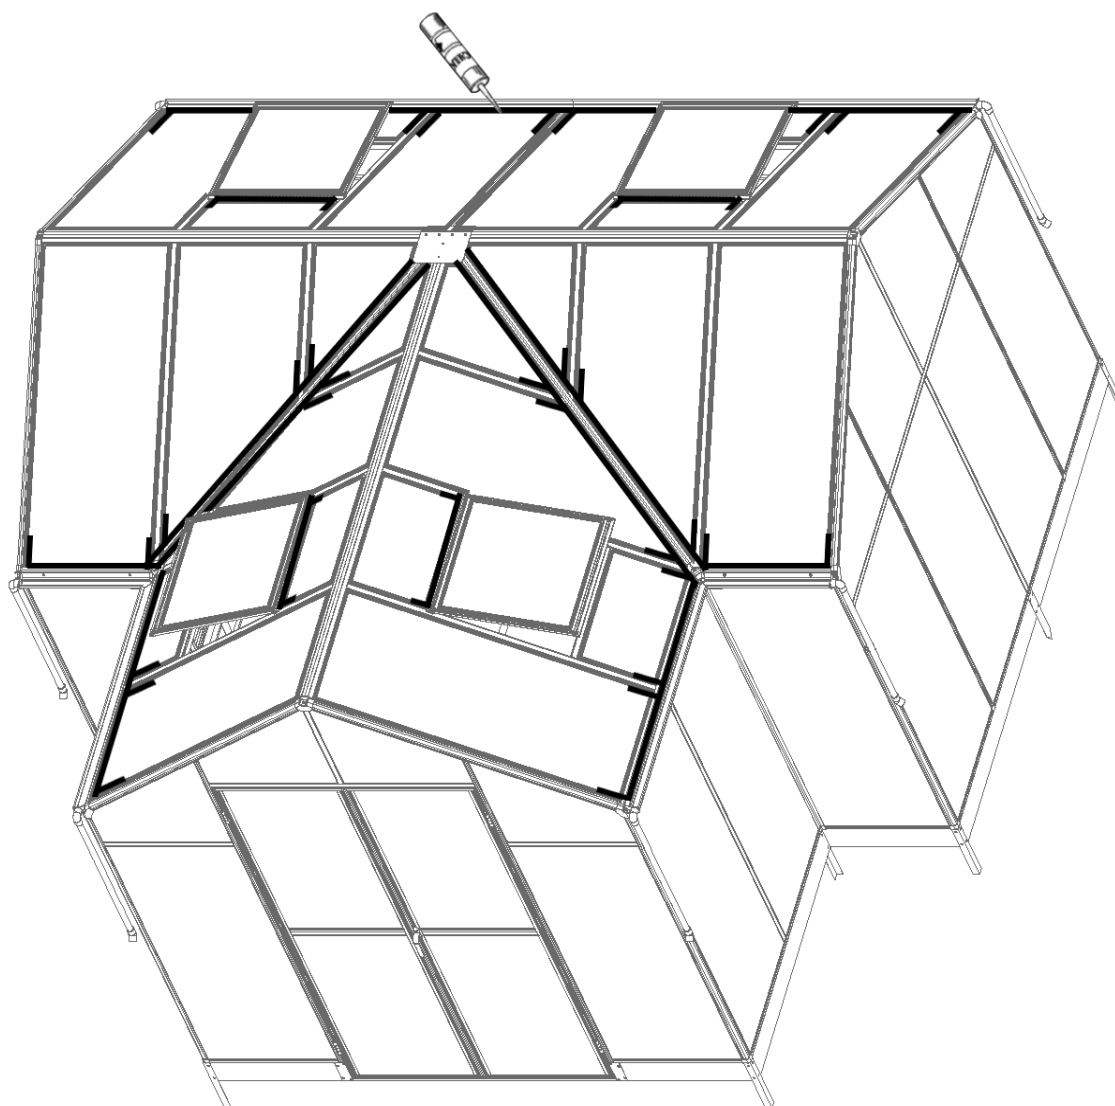


BILD	ART.NR	ANTAL
	Dörr vänster	1
	Dörr Höger	1
	A51	4
	Z17 M4.8X16	8
	S27 M5X12	24

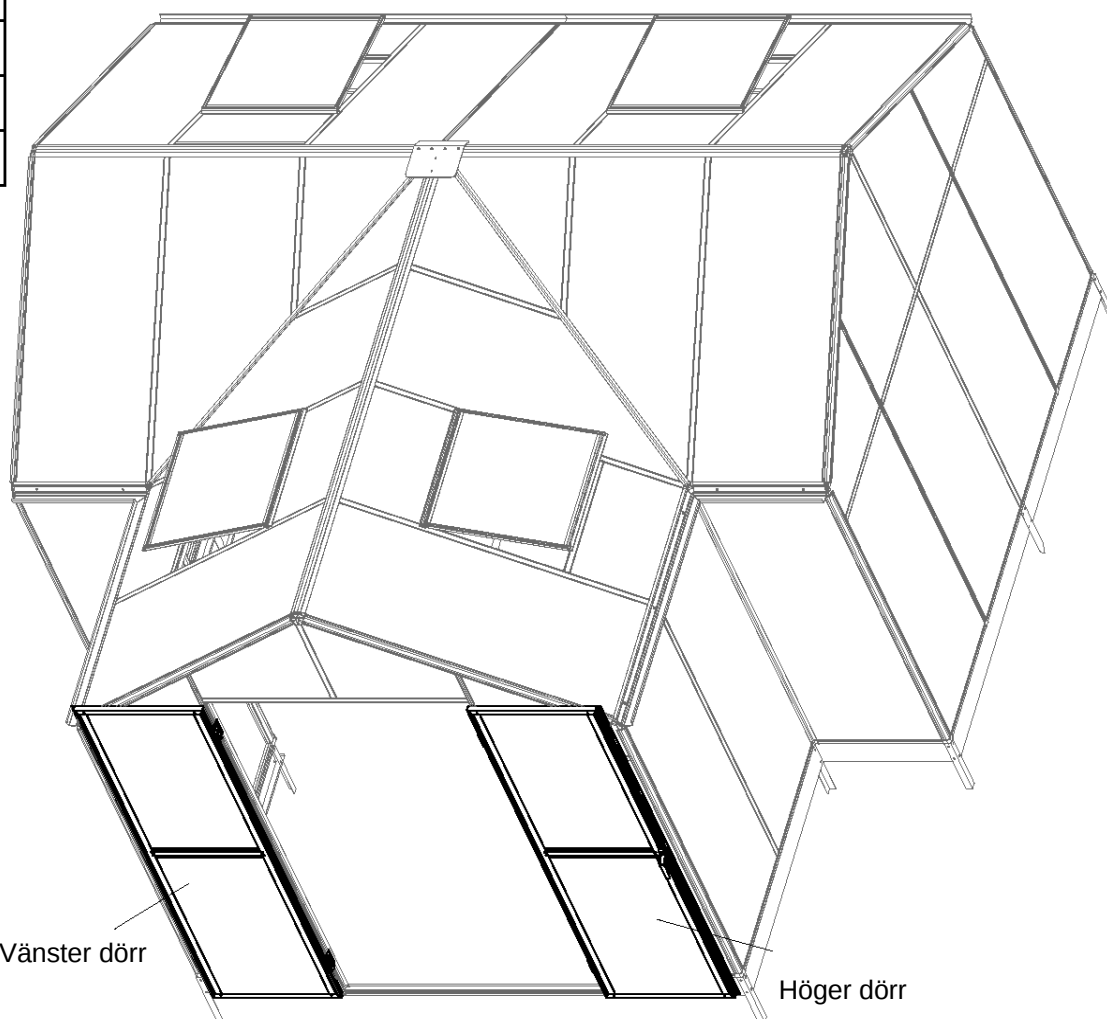

Använd S27 för att montera 4 × dörrgångjärn A51 på varje dörrprofil samt på L03A och D. Fäst dem sedan med Z17 enligt bilden nedan.








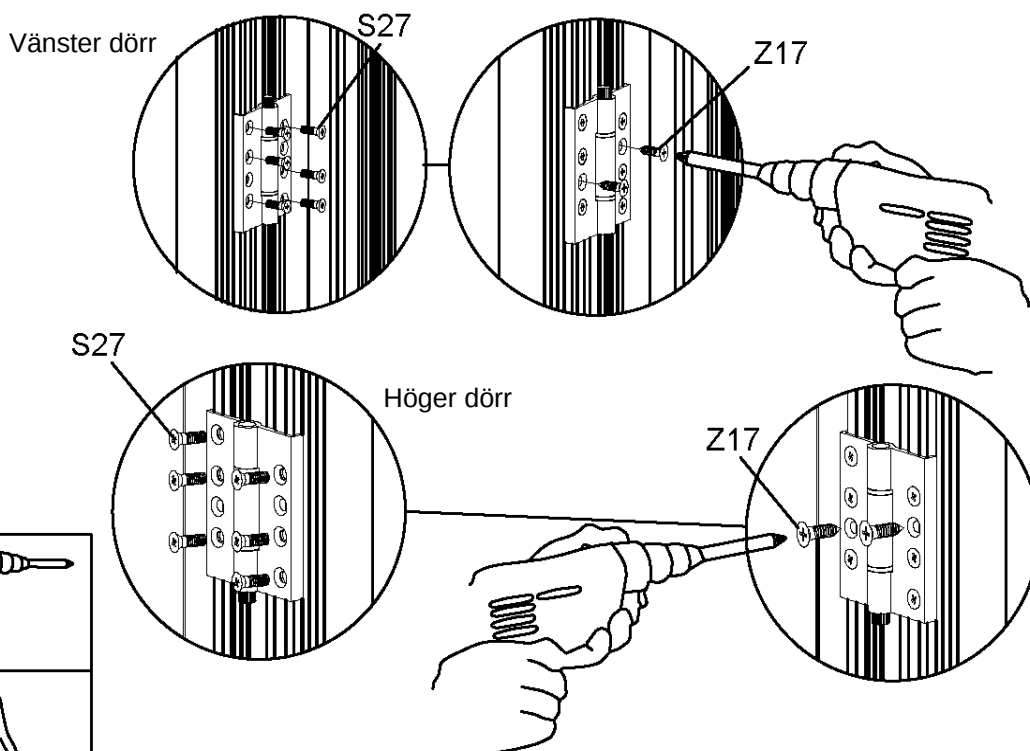



BILD	ART.NR	ANTAL
	J173	3
	J172R	3
	J172L	3
	J260	2
	J94	6
	L22A	6
	J166	6
	J93	6
	Z02	17
	Ø4X16	
	Z08	6
	Ø4.2X16	

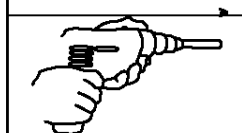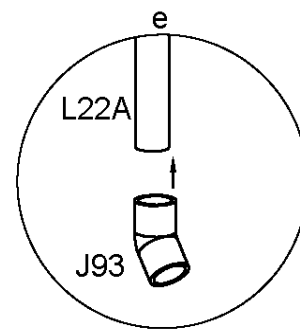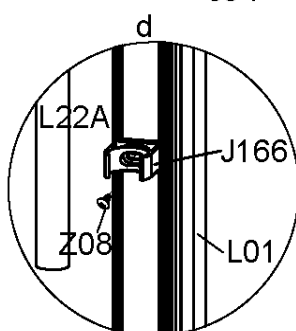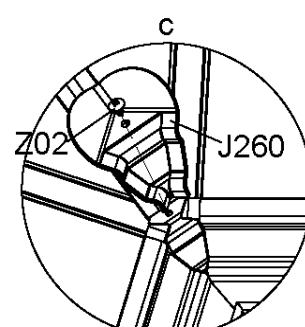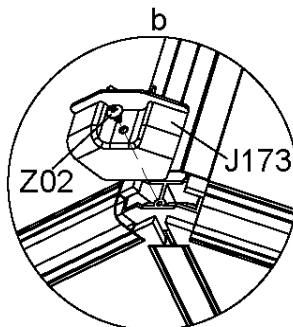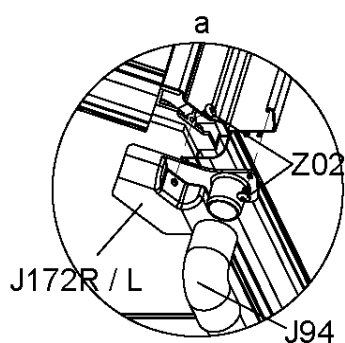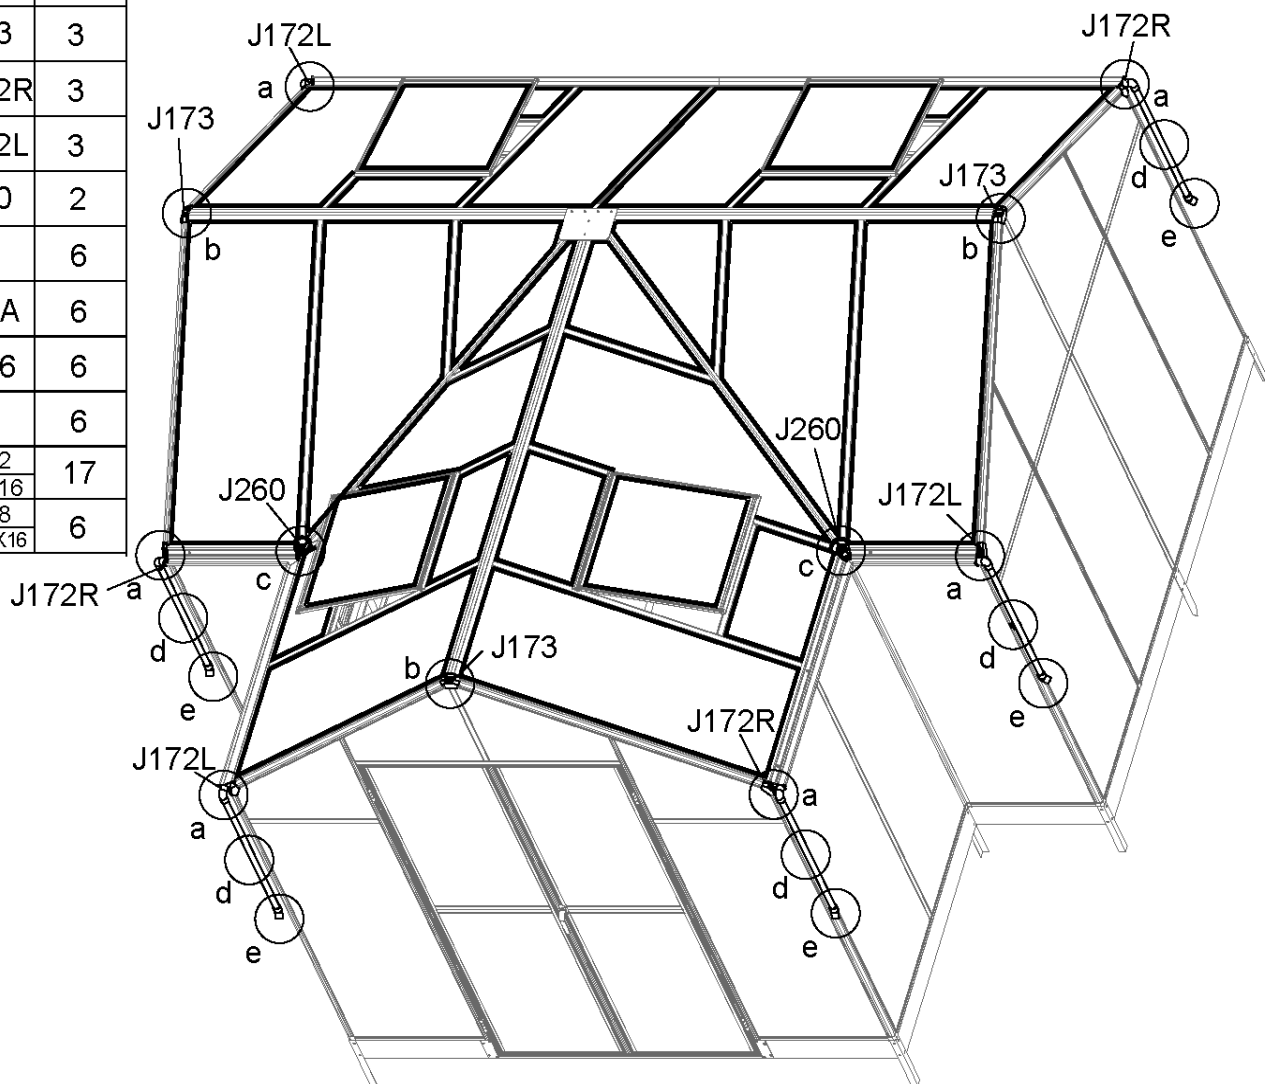

Borra ett hål i L01A, B, E och F
(ca **3 mm** i diameter, **400 mm nedåt** från hängrännan).
Använd Z08 för att fästa fästet J166 och
klicka sedan nedröret L22A i fästet J166.

Använd silikon för att undvika
läckage
(silikon ingår inte).

BILD	ART.NR	ANTAL
	A89-1	2
	A89-2	2
	S89 M3X12	8

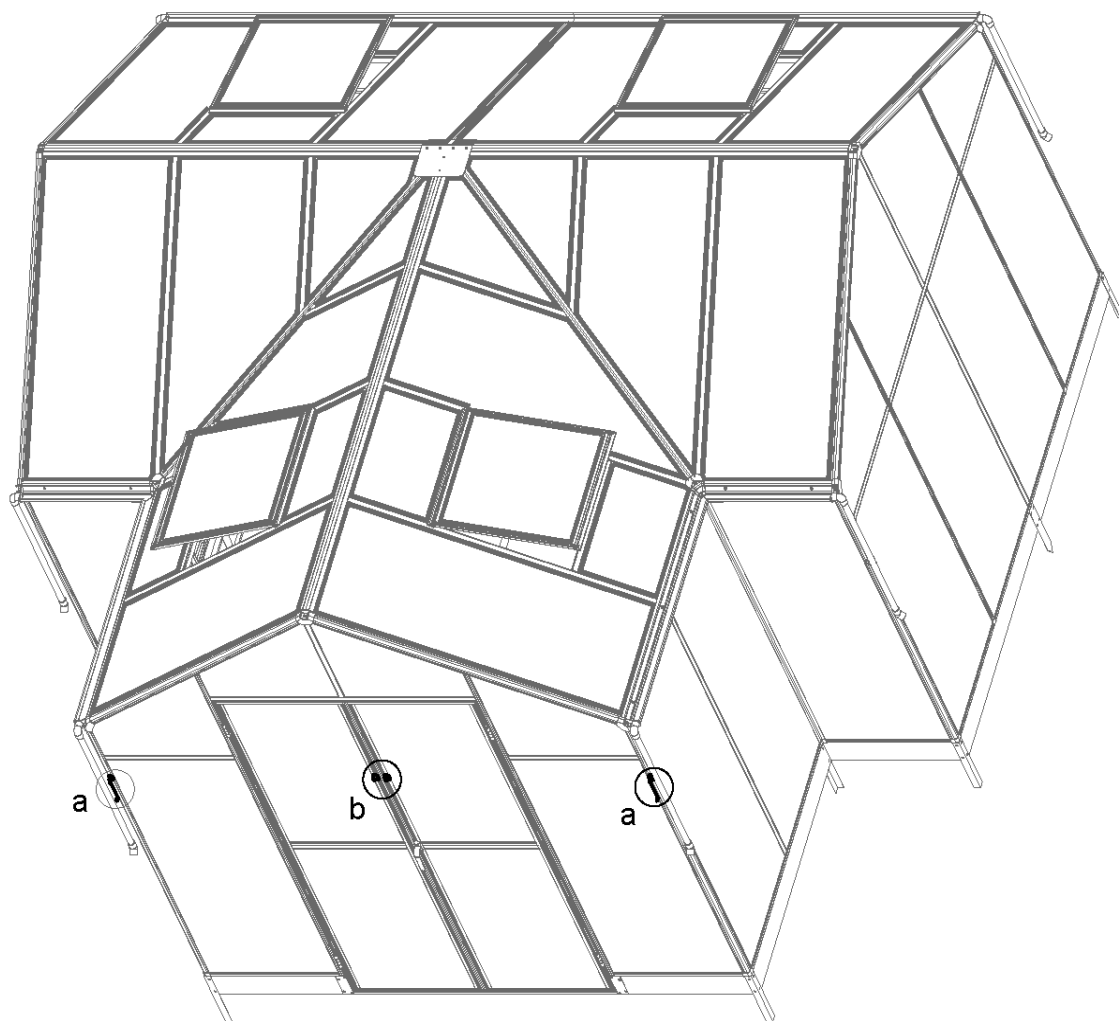

Fäst krokarna A89-1 och A89-2 på utsidan av L18A och L18B samt L01E och L01F med hjälp av S89.

